



Végrehajtási Utasítás

19485/2025/PALYA

Kiskunfélegyháza (kiz.) – Kiskundorozsma (bez.) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon és szolgálati helyeken a szolgálat végzésére

Hatálybalépés: 2025. év 07. hó 03. nap

Készítette:
Hidasi Lajos
KÖFI üzemeltetési szakértő

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	1
1. Általános előírások	5
1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya, tartalma és kezelése	5
1.1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya	5
1.1.2. A Végrehajtási Utasítás tartalma	5
1.1.3. A Végrehajtási Utasítás kezelése	5
1.2. Az önálló szolgálatvégzés feltételei	5
1.3. A vonal/vonalszakasz általános ismertetése	5
1.3.1. A vonal/vonalszakasz jellemzője	5
1.3.2. A szolgálati helyek jellemzői	6
1.4. Forgalm szabályozás rendszere	6
1.5. Jelenlétes	7
1.6. Szolgálatra jelentkezés szabályozása	8
1.7. Parancskönyv	8
1.8. Elsősegélynyújtás	8
2. Közlemények adására és vételére vonatkozó előírások	8
2.1. A vonalon/vonalszakaszon rendelkezésre álló távbeszélő értekező berendezések	8
2.2. Mozdonyvezetők bejelentkezésének szabályozása a vonalra/vonalszakaszra történő belépés előtt	11
3. Közlemények előjegyzése, dokumentálási kötelezettség	12
3.1. Forgalmirányító	12
3.2. Jelenlétes	13
4. Váltók, váltó- és vágányútellenőrzés	14
4.1. Váltó- és vágányútellenőrzés	14
4.2. Váltógondozás, váltóvizsgálat	14
5. Útsorompók	15
5.1. Sorompókezelés	15
5.2. Eljárás nyíltvonali fénysorompók használhatatlansága esetén	15
5.3. Eljárás állomási fénysorompók használhatatlansága esetén	15
5.4. Jelzőörök alkalmazása	16
6. Tolatószerzés	16
6.1. A tolatás engedélyezése	16
6.2. Tolatás vezetőjének kijelölése, értesítés a tolatás engedélyezéséről	16
6.3. A tolatás vezetőjének teendői	16
6.4. A tolatás végrehajtása	17
6.5. A tolatás megszüntetése és folytatása	17
6.6. Tolatás a nyílt vonal felé	17
6.7. Rendkívüli tolatás	17
6.7.1. Rendkívüli tolatás vezető jegyzővizsgálóval közlekedő személyszállító vonatból	17
6.7.2. Rendkívüli tolatás vonali tolatásvezetővel közlekedő nem személyszállító vonatból	18
6.8. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, dokumentálása, járművek fedezése	18
6.8.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, dokumentálása, járművek fedezése	18
6.8.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, dokumentálása, járművek fedezése	18
7. Védekezés járműmegfutamodás ellen	19
7.1. Megfutamodás elleni védekezés tolatás befejezése után	19

7.2. A járműmegfutamodás elleni védekezés valamennyi közlekedő, végállomásra vagy feloszlató állomásra érkezett vonatoknál.....	19
7.3. Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért.....	21
8. A vonatközlekedés lebonyolítása.....	21
8.1. Engedélykérés – adás.....	21
8.1.1. Az engedélykérés módja, ideje	22
8.2. A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése	22
8.3. Elő- és visszajelentés	23
8.4. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel	23
8.4.1. Vonatszemélyzet értesítése	23
8.4.2. A vonalszakasz állomásairól induló vonatok személyzetének értesítése.....	23
8.4.3. Vonatszemélyzet értesítése rendkívüli esetekben	24
8.5. A vonatok mozdonyvezetőinek indításra, áthaladásra történő felhatalmazása	24
8.6. Vonatok fogadása	25
8.6.1. Vonattalálkozások lebonyolítása.....	25
8.6.2. Vonatfogadás foglalt vágányra	25
8.7. Szolgálat a vonatoknál.....	25
8.8. Munkavonatok közlekedtetése	25
8.9. Segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedtetése.....	25
8.10. 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése.....	25
9. Utastájékoztató	26
9.1. Utastájékoztató rendszerek általános leírása	26
9.2. Utastájékoztató rendszerhez tartozó szolgálati helyek és utastájékoztató körzetek	26
9.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája.....	26
Az állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája 3 perc.....	26
9.4. A rendszer kezelése normál üzemi körülmények esetén.	26
9.5. Rendkívüli üzemi körülmények (havária) esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	26
9.6. Eljárás a berendezések használhatatlansága esetén	27
10. Rakodások engedélyezése	27
10.1. Rakodási engedély	27
11. Építési és fenntartási munkák.....	28
11.1. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrési határon kívül végzett munkák.....	28
11.2. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrési határon belül végzett munkák	29
11.3. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás	29
11.4. Munkavonatok közlekedtetése	30
12. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelése.....	30
12.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása ..	30
12.2. Vonatösszeállítás közlése	30
12.2.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	31
12.2.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasúti társasági munkavállalókkal	31
12.3. Vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	31
12.4. Szolgáltatások kezelése	31
12.4.1. Részletes feladatkiírás.....	31
12.4.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	32
12.5. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása .	32

12.6. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások	32
12.7. Pályavasúti informatikai rendszerek meghibásodása	32
13. Eljárás biztosítóberendezés meghibásodása esetén	33
13.1. Hibák előjegyzése	33
13.2. Eljárás távvezérelt üzemmód meghibásodása esetén	33
13.3. Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén	33
13.4. Különleges kezelések forgalmi feltételei	33
13.4.1. Hívójelzés kivezérlése	34
13.4.2. Kényszeroldás	34
13.4.3. Szigetelés kikapcsoló	34
13.4.4. Térközjelzők Megállj!-ra kapcsolása	34
13.4.5. Állomási főjelzők Megállj!-ra kapcsolása	34
13.5. Váltóellenőrzés, ha a forgalomirányító nem tud meggyőződni valamely váltó helyes állásáról, végállásáról	34
13.6. Vágányút ellenőrzése, ha a forgalomirányító a vágány foglaltságáról nem tud meggyőződni	35
13.7. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatti állomástávolságú közlekedés szabályozása	35
14. Rendkívüli események	36
14.1. Eljárás váltófelvágás esetén	36
14.2. Rendkívüli események, balesetek bejelentése	36
15. Egyéb előírások	37
15.1. Vagyonvédelem	37
Mellékletek	38
Nyíltvonal jellemzői	39
Szolgálati helyek jellemzői	45
2.1. Petőfiszállás	45
2.2 Csengele	54
2.3 Kistelek	62
2.4 Balástya	72
2.5 Szatymaz	81
2.6 Kiskundorozsma	91

1. Általános előírások

1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya, tartalma és kezelése

1.1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya

A Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: VU) területi hatálya kiterjed a 140. sz. vasútvonal Kiskunfélegyháza (kiz.) – Kiskundorozsma (bez.) központi forgalomirányításra berendezett vonalszakaszára (továbbiakban: vonalszakasz).

A VU személyi hatálya a vonalszakasz forgalomirányítását végző 140 forgalomirányítóra, valamint a felügyelete és irányítása alá tartozó szolgálati helyeken, a nyíltvonalon és a vonatokon szolgálatot teljesítő, munkát végző MÁV Pályaműködtetési Zrt. vasúti társaság, vállalkozó vasúti társaság, valamint egyéb külső vállalkozás (idegen felek) munkavállalóira terjed ki.

1.1.2. A Végrehajtási Utasítás tartalma

A Vonali Végrehajtási Utasítás tartalmazza a vonalszakaszon a forgalmi szolgálat szervezésére, irányítására, végzésére vonatkozó szabályokat. Azokra az esetekre, amelyekre a VU nem tartalmaz előírásokat, azokra az érvényben lévő Utasításokban, rendelkezésekben, Végrehajtási Utasításokban, Kezelési Szabályzatokban előírtakat kell alkalmazni.

1.1.3. A Végrehajtási Utasítás kezelése

A VU karbantartásáért, módosításáért a pályahálózat működtető területi forgalomirányítási szervezet a felelős.

A VU elektronikus formában a MÁV Pályavasúti intraneten, és a közös meghajtón érhető el.

A KÖFI állomásokon a VU-t hozzáférhető helyen kell tartani.

1.2. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

Érvényes vizsgával kell rendelkezni:

- A 140 forgalomirányítóknak jelen VU anyagából, az irányításuk alá tartozó vonalszakasz nyíltvonali szolgálati helyeinek Kezelési Szabályzataiból.
- A vonalszakasz távvezérelt állomásain szolgálatot teljesítő jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek (továbbiakban: jelenlétes) jelen VU anyagából, és a nyíltvonali szolgálati helyek Kezelési Szabályzataiból.
- A vonalszakasszal szomszédos szolgálati helyek forgalomszabályozását végző forgalmi szolgálattevőinek jelen VU anyagából.
- A vonalszakaszokon közlekedő vonatszemélyzetnek, forgalmi szolgálattal összefüggő tevékenységet végző munkavállalóknak a jelen VU anyagából.

A munkavezetőt és munkavégzésért felelőst a VU rájuk vonatkozó előírásaiból kimutathatóan oktatni kell.

Az oktatásokat és vizsgáztatásokat az érvényben lévő előírások szerint kell megtartani, a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos bizonylatokat kiállítani.

1.3. A vonal/vonalszakasz általános ismertetése

1.3.1. A vonal/vonalszakasz jellemzője

A Kiskunfélegyháza (kiz.) – Kiskundorozsma (bez.) vonalszakasz a 140. sz. vasútvonal, vonatbefolyásolásra kiépített, önműködő térközbiztosító berendezéssel ellátott, villamosított, egyvágányú vonalrésze. Valamennyi szolgálati helye biztosított.

A vonalszakaszra vonatkozó adatok:

- kezdőpontja: Kiskunfélegyháza állomás,
- végpontja: Kiskundorozsma állomás,
- hossza: 52,6 km,
- pályasebesség: 100 km/h,
- engedélyezett vonathossz: 750 m,

tengelyterhelés:

- Kiskunfélegyháza – Kiskundorozsma 21t

általános fékút: 1000 m.

1.3.2. A szolgálati helyek jellemzői

A szolgálati helyek felsorolása, típusa (távvezérelt, távkezelt, KÖFI, KÖFE), azok biztosítóberendezésének típusa.

Szolgálati hely	Jellege	Berendezés típusa	Forgalmi szolgálat
Petőfiszállás	KÖFI állomás	távvezérelt, D55	Nincs
Csengele	KÖFI állomás	távvezérelt, D55	Nincs
Kistelek	KÖFI állomás	távvezérelt, D55	Nincs
Balástya	KÖFI állomás	távvezérelt, D55	Nincs
Szatymaz	KÖFI állomás	távvezérelt, D55	Nincs
Kiskundorozsma	KÖFI állomás	távvezérelt, D55	Nincs

1.4. Forgalomszabályozás rendszere

A központi forgalomirányítói szolgálati hely Szeged Üzemirányítói Központban van kialakítva.

A KÖFI távvezérelt állomáson szolgálatot teljesítő jelenlétes a ténykedésekbe bevonható.

A vonalszakasz forgalmi vonalirányítói teendőit Szeged Üzemirányítói Központban szolgálatot teljesítő 140 forgalmi vonalirányító látja el.

A 140 forgalomirányító, valamint a hatályos Menetrendi utasításban kijelölt forgalmi vonalirányító forgalmi szolgálattal összefüggő rendelkezéseit a KÖFI távvezérelt állomások jelenlétesei, valamint a vonatokon és a nyílt vonalon szolgálatot teljesítő, munkát végző munkavállalók kötelesek végrehajtani, függetlenül attól, hogy melyik szolgálati ág vagy külső vállalkozás létszámába tartoznak.

A 140 forgalomirányító a telepített biztosítóberendezésről közvetlenül szabályozza a vonalszakasz forgalmát. A vonalszakaszon található állomási és vonali berendezéseket az ElpultD55 rendszer segítségével a Kezelési Szabályzatok szerint kezeli, felügyeli.

A vonalszakasz szomszédos forgalomszabályozó állomásai:

- 140 sz. vonalszakaszon: Kiskunfélegyháza, Szeged-Rendező,
- 140-137-136 sz. vonalszakaszon(deltavágány): Röske.

A 137 sz. vonal a 140 sz. és 136 sz. vonalakat köti össze Kiskundorozsma elágazás – Röske elágazás egyvágányú vonalszakasszal Szeged-Rendező állomás elkerülésével. A Kiskundorozsma és Röske elágazásokat a Szeged-Rendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője közvetlenül szabályozza az ESA 44-HU típusú elektronikus biztosítóberendezés segítségével.

1.5. Jelenlétes

A KÖFI távvezérelt állomásokon a jelenlétesek a vonatforgalommal, tolatással és járművek megfutamodás elleni biztosításával kapcsolatos teendőiket a 140 forgalomirányító rendelkezése alapján a hatályos Utasításokban, Kezelési Szabályzatokban, jelen VU-ban szabályozottak szerint kötelesek ellátni.

A KÖFI távvezérelt állomásokon jelenlétes kirendelés alapján az alábbi esetekben teljesít szolgálatot:

- ha a KÖFI távvezérlés használhatatlan, vagy a biztosítóberendezés meghibásodásának mértéke lehetetlenné teszi a távvezérelt üzemmód használatát, vagy forgalmi személyzetet igénylő rendkívüli esemény következik be,
- valamely karbantartási tevékenység, pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás vagy egyéb vasúti társasági tevékenység szükségessé teszi a jelenlétét, és a kivitelező vagy vasúti társaság megrendelte,
- pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbbsége erről kimutatható módon rendelkezik.

Rendkívüli esetben a jelenlétes kirendeléséről a területi főüzemirányító dönt.

Kirendelhető jelenlétes:

- Szeged állomás Forgalmi szolgálattevő II. vagy
- Kiskunfélegyháza állomás Táblakezelő forgalmi szolgálattevő vagy
- Kiskunfélegyháza külső forgalmi szolgálattevő

Jelenlétes helyszínre jutása:

- Vasúti járművel
- Szolgálati gépjárművel
- Saját gépjárművel
- Műszaki szakszolgálatok készenléti gépjárművével.

Az alkalmazandó közlekedési eszközről – a lehetőségek mérlegelése után – a területi főüzemirányító dönt.

Kirendelt jelenlétesek feladatai:

- Adja és veszi a vonatok közlekedésével kapcsolatos valamennyi közleményt.
- A 140 forgalomirányító rendelkezésére a váltó- és vágányútellenőrzés megtartása, váltó biztonsági betéttel történő lezárása, annak eltávolítása.
- Írásbeli rendelkezés kiállítása, kézbesítése a 140 forgalomirányító utasítására.
- Rakodási engedély kiállítása, kézbesítése.
- Vezeti rovatainak megfelelően időazonosan és időrendben a Fejrovatos előjegyzési naplót és a Hibaelőjegyzési könyvet.
- A forgalom által bérelt helyiségek hiányosságait jelenti telefonon a 140 forgalomirányítónak.
- A forgalmi irodából bármilyen célú eltávozása esetén az iroda ajtaját bezárja.
- Vonatfogadási kötelezettsége van. Vonatfogadás kijelölt helye, a felvételi épület előtti tér. Ha vonatfogadás során hiányosságot állapít meg, köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyezni, és köteles a 140 forgalomirányító részére a megállapításokat időpont, vonatszám megjelölésével jelenteni.

- Balesetekről, rendkívüli eseményekről értesíti a 140 forgalomirányítót.
- Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetében végzi a kiadott vágányzári utasításban, forgalmi technológiában meghatározott feladatokat.

Havária helyzet esetén jelenlétesként az alábbi sorrendben kirendelhetők:

- Szeged állomás Forgalmi szolgálattevő II., Kiskunfélegyháza állomás létszámába tartozó táblakezelő forgalmi szolgálattevő, külső forgalmi szolgálattevő.
- Szolgálati helyre megfelelő vizsgával rendelkező nappalos munkakörben foglalkoztatott munkavállaló (munkaidejében).

1.6. Szolgálatra jelentkezés szabályozása

A 140 forgalomirányító a szolgálatban lévő területi főüzemirányítónál köteles szolgálatra jelentkezni.

A jelenlétes a szolgálati beosztásban megjelölt helyen és időben köteles szolgálatra jelentkezni, kivéve az operatíván elrendelt kirendelési eseteket. Valamennyi esetben a szolgálat felvételekor a 140 forgalomirányítónak köteles bejelentkezni.

1.7. Parancskönyv

Szeged Üzemirányító Központban papír alapú Parancskönyv mappa van rendszerezítve, tárolási helye a területi főüzemirányítónál. A Parancskönyv elektronikus formában is elérhető a közös meghajtón.

A vonalszakasz állomásaira kirendelt jelenlétesek, vonali tolatásvezetők, vonali kocsirendezők a vonatkozó Parancskönyvi rendeleteket a honos telepállomásukon rendszerezített Parancskönyvben veszik tudomásul. Tudomásul vétel tényét az illetékes állomás ellenőrzésre kötelezett munkavállalói felügyelik, ellenőrzik.

1.8. Elsősegélynyújtás

Az elsősegélynyújtáshoz használható EÜ doboz, véralkohol-vizsgálati doboz, és az ahhoz tartozó nyilvántartás Szeged Üzemirányító Központban a tárolásra kijelölt helyen található.

Szeged Üzemirányító Központban elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozó a szolgálatban lévő területi főüzemirányító.

Foglalkozás-egészségügyi orvos	Szeged, Csanádi u. 34/A	06/13-28 +3662-420-125
Orvosi ügyelet	Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.	+3662-474-374
Kórház	Szeged, Semmelweis u. 6.	+3662-544-000

2. Közlemények adására és vételére vonatkozó előírások

2.1. A vonalon/vonalszakaszon rendelkezésre álló távbeszélő értekező berendezések

Forgalmi irodákban:

- KAB 32 típusú utasítást adó hangszórós távbeszélő berendezés (hangrögzítővel ellátott)
- CB rendszerű telefon
- IP rendszerű telefon
- Pályatelefon

Üzemirányító központban:

- IRCS:
 - utasítást adó hangszóró
 - pályatelefon
 - IP telefon
 - közvetlen kapcsolat Szeged-Rendező, Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi szolgálattevővel, Röske forgalmi szolgálattevővel és a 700-as forgalmi vonalirányítóval
- CB rendszerű telefon
- Mobiltelefon
- Mozdonyrádió:

A mozdonyrádióval rendelkező személyzet és a 140 forgalomirányító között létesít kapcsolatot.

A 140 forgalomirányító valamennyi távközlő berendezése hangrögzítőre van kapcsolva. A hangrögzítő berendezés üzemserű működésének visszajelzését a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Mozdonyrádióval és pályatelefonnal, vagy mobiltelefonnal és pályatelefonnal vagy mozdonyrádióval és mobiltelefonnal nem rendelkező jármű a KÖFI vonalon nem közlekedhet!

Távbeszélő hívószámok

Szolgálati hely	Üzemi távbeszélő	Közcélú telefon	GSM-R hálózaton belül	Elektronikus elérhetőségek
Petőfiszállás forgalmi iroda	06/27-72	-	-	-
Csegele forgalmi iroda	06/27-73	-	-	-
Kistelek forgalmi iroda	06/17-60	-	-	-
Balástya forgalmi iroda	06/17-45	-	-	-
Szatymaz forgalmi iroda	06/17-62	-	-	-
Kiskundorozsma forgalmi iroda	06/16-11	-	-	-
Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi szolgálattevő	06/27-63	+3630/56 5-5909	-	kiskunfelegyhaza.rfszt@mavcsoport.hu
Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevő	06/15-33	+3630/46 7-8343	7615330 2	szeged.rfszt@mavcsoport.hu
Röske forgalmi szolgálattevő	06/11-55	+36-30/467-7919	7611490 2	roszke.rfszt@mavcsoport.hu

Szolgálati hely	Üzemi távbeszélő	Közcélú telefon	GSM-R hálózaton belül	Elektronikus elérhetőségek
Szeged forgalmi szolgálattevő I, II.	06/15- 34	+3630/46 7-7934	-	szeged.kfszt@mavcsoport.hu
Kiskunfélegyháza állomásfőnök	06/27- 10	+3630/50 7-5799	-	toth.laszlo.zoltan@mavcsoport.hu
Kiskunfélegyháza forgalmi koordinátor	06/27- 32	+3630/91 5-9016	-	redei.jozsefne@mavcsoport.hu
Kiskunfélegyháza forgalmi koordinátor I.	06/27- 33	+3630/95 0-7187	-	balogh.laszlo9@mavcsoport.hu
Szeged állomásfőnök	06/17- 30	+3630/34 1-0283	-	feher.peter@mavcsoport.hu
Szeged forgalmi koordinátor II.	06/22- 22	+3630/16 1-9554	-	kazi.marton@mavcsoport.hu
Területi Főüzemirányító	06/13- 33	+3630/56 5-6349	7613339 0	uksg.tfoir@mavcsoport.hu
700-as forgalmi vonallirányító	06/86- 63	+3630/81 1-1687	7686630 1	uksg.700@mavcsoport.hu
140 forgalomirányító	06/86- 67	+3630/19 0-6646	7686670 2	uksg.kofi.sg@mavcsoport.hu
FET diszpécser (villamos üzemirányító)	06/86- 68 06/86-69 06/86-70 06/86-71	+3630/70 8-6519	7622920 3	szeged.fet@mavcsoport.hu
Call-center	01/48- 78	+3630/50 4-4878	-	-
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12- 70	+3630/45 6-1296	7612705 0	szeged.bdiszp@mavcsoport.hu
Pályafenntartási diszpécser	06/11- 60	+3630/56 5-6553	7611605 0	sg.pldiszp@mavcsoport.hu
Távközlő diszpécser	01/61- 00	-	-	budapest.tdiszp@mavcsoport.hu
Területi Funkcionális felügyelet	06/13- 55	+3630/94 1-1840	-	szeged.tszf@mavcsoport.hu
MÁV Személyszállítási Zrt. Területi személyszállítási főirányító	06/23- 24	+3630/54 2-6224	7623249 0	szesg@mavcsoport.hu

Szolgálati hely	Üzemi távbeszélő	Közcélú telefon	GSM-R hálózaton belül	Elektronikus elérhetőségek
MÁV Személyszállítási Zrt. Területi vontatási főirányító	06/1335	+3630/93 74565	7613359 0	moisg@mavcsoport.hu
Hálózati energiaellátási diszpécser	06/22-92	+3630/93 6-0250	-	diszpecser.erosaram@mavcsoport.hu
Ingatlankezelési diszpécser	01/21-76 01/63-19	+3630/33 0-2959	-	ingatlankezesi.diszpecser@mavcsoport.hu

2.2. Mozdonyvezetők bejelentkezésének szabályozása a vonalra/vonalszakaszra történő belépés előtt

A 140 forgalomirányítóval történő értekezésnél a mozdonyvezetőnek minden esetben közölni kell nevét, beosztását, a vonat számát, valamint azt a helyet, ahonnan az értekezés történik.

A vonatok, mozdonyok, vonatként közlekedő munkagépek mozdonyvezetői a 140 forgalomirányítónál kötelesek bejelentkezni:

- A bejelentkezést legkésőbb a szomszéd állomásról történő indulás (áthaladás) előtt kell megtenni, úgy hogy a késedelmes bejelentkezés miatt a vonatot ne kelljen feltartóztatni.
- Ha a kiindulási állomás a KÖFI vonalon van: az adott szolgálati helyen, figyelembe véve, hogy a tervezett indulási idő előtt legalább 10 perccel eleget tegyenek bejelentkezési kötelezettségüknek.

Amennyiben a mozdonyvezető nem jelentkezett be a vonalszakaszra történő belépés előtt, a 140 forgalomirányító nem adhat engedélyt az adott vonat részére.

A 140 forgalomirányítónak szükség esetén fel kell kérnie az engedélyt kérő forgalmi szolgálattevőt a helyzet tisztázására. A vonalszakasz szolgálati helyeiről induló vonatok esetén, amennyiben a mozdonyvezető nem jelentkezett be, a 140 forgalomirányító köteles a mozdonyvezető elérhetőségéről a rendelkezésre álló informatikai rendszerekből tájékozódni, és a rendelkezésre álló értekező berendezésen a mozdonyvezetővel a helyzetet tisztázni.

Ha a 140 forgalomirányító telefonkészüléke kijelzi a hívószámot, akkor azt bediktálni és visszaismételni nem szükséges.

Mozdonyvezető bejelentkezése a 140 forgalomirányító mobil vagy CB telefonszámának hívásával :

„A számú vonat mozdonyvezetője a 140 forgalomirányítójánál jelentkezik. (Név, az a hely ahonnan az értekezés történik.)”

A 140 forgalomirányító nyugtázása, ha a telefonkészüléke kijelzi a hívószámot:

„A 140 forgalomirányító a számú vonat jelentkezését vette. (Név)”

A 140 forgalomirányító válasza, ha a telefonkészüléke nem jelzi ki a hívószámot:

„A készülékem nem jelzi ki a telefonjának hívószámát, kérem bediktálni. (Név)”

Mozdonyvezető válasza:

„A mobiltelefonom száma: (Név)”

A 140 forgalomirányító nyugtázása:

„A 140 forgalomirányító a számú vonat jelentkezését vette. Visszaismétlem a mobiltelefon számát: (Név)”

Bejelentkezést követően, ha a mozdonyvezető hívószáma bármely ok miatt megváltozik, akkor a mozdonyvezető új bejelentkezéssel köteles ezt a 140 forgalomirányító tudomására hozni.

Mozdonyvezető bejelentkezése a 140 forgalomirányító részére rádióon történő bejelentkezéskor:

A ... számú vonat mozdonyvezetője a 140 forgalomirányítónál jelentkezik rádiópróbára. (Név) Vétel.”

140 forgalomirányító:

„A 140 forgalomirányító a ... számú vonat rádiópróbáját vette. (Név). Vétel”

Amennyiben a bejelentkezés mozdonyrádióon történik, azt előjegyezni nem kell.

Amely vonat esetén a GVK rendszerben a vonatazonosító „Részletes adatok” ablakában a mozdonyvezető neve, elérhetősége nem található, vagy az GVK rendszer használhatatlan akkor a PASS2 FOR00 alrendszerben az adott vonat vonatazonosítónál megadott mozdonyvezető nevét, elérhetőségét kell figyelembe venni.

Amennyiben a GVK és a FOR00 alrendszerben nincs rögzítve a mozdonyvezető neve, elérhetősége a vonatazonosítónál vagy a rendszerek használhatatlanok akkor a Fejrovatos előjegyzési napló 20. rovatába elő kell jegyezni a mozdonyvezető mobiltelefonszámát.

Amennyiben a KÖFI vonalra történő belépés után válik használhatatlanná a GVK és FOR00 alrendszer a 140 forgalomirányító a területi vonatátási főirányítótól köteles elkérni a mozdonyvezető elérhetőségét.

3. Közlemények előjegyzése, dokumentálási kötelezettség

3.1. Forgalomirányító

A 140 forgalomirányító az alábbi dokumentumokat köteles vezetni:

- Fejrovatos előjegyzési napló
- Hibaelőjegyzési könyv
- Vágányzár és lassújel kimutatás

A Fejrovatos előjegyzési naplóban az F.2. sz. Forgalmi Utasításban és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiben előírt eseteken felül külön sorban előjegyzendő adatok:

- Biztosító berendezés helyi üzemmódba kényszerrel való kiadását.
- A kültéri számozás tároló ládában elhelyezett kocsifogó alátétekről, valamint a tároló láda nyitásával/zárásával kapcsolatos kapott jelentést.
- A vonalszakaszon belül közlekedő menetrend nélküli vonat esetén, külön sorban elő kell jegyezni az MRN vonat közlekedési adatait.
- A tárolt járművek esetén a megfutamodás elleni biztosítást, a felhasznált kulccsal lezárható kocsifogó alátétek sorszámát, helyét a vágány megjelölésével.
- Feszültségmentesítés hozzájárulása után a kikapcsolt áramköröket, valamint a visszakapcsolást. Előjegyzése: állomás rövidített neve, áramkör jele, FET diszpécser neve.
- A rendelkezésre álló értekező berendezésen a mozdonyvezető részére adott közlekedéssel kapcsolatos rendelkezés szövegét.
- Rakodási engedélyek, munkaengedélyek kiadására és visszavonására vonatkozó rendelkezést.

A 140 forgalomirányító a KÖFI központban lévő elektronikus biztosítóberendezés és a központba rendszeresített egyéb technikai eszközök meghibásodásának előjegyzésére egy darab Hibaelőjegyzési könyvet vezet. A meghibásodásokat az illetékes szakszolgálati diszpécsernek jelenti és a Hibaelőjegyzési könyvben rögzíti.

Az elektronikus biztosítóberendezés a különleges (a hagyományosan számlált) kezeléseket automatikusan naplózza a Hibanaplóban (Esemény naplóban). A 140 forgalomirányítónak ezeket nem kell külön előjegyeznie a Hibaelőjegyzési könyvben, a biztosítóberendezési diszpécsernek csak a fellépő hiba következtében keletkezett korlátozást, és a felhasznált számokat kell jelentenie, és az alkalmazott eljárást (pl. Hívójelzés melletti közlekedés, Látszólagos foglaltság, Szigetelés kikapcsolás, a keletkezett késések percekben... stb.).

A 140 forgalomirányítónak a Számlált kezelések naplójában csak Forgalmi ok megnevezést/hibakódot kell feltüntetnie.

3.2. Jelenlétes

A jelenlétes az alábbi dokumentumokat köteles vezetni:

- Fejrovatos előjegyzési napló
- Hibaelőjegyzési könyv
- Írásbeli rendelkezés
- Rakodási engedély.

A jelenlétes a Fejrovatos előjegyzési naplóban az F.2. sz. Forgalmi Utasításban és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiben előírtakon túlmenően a következőket köteles előjegyezni:

- A szolgálati helyiségbe történő belépés, eltávozás tényét, név, beosztás, időpont megjelölésével.
- A szolgálat felvételét és befejezését, folytatólagos szolgálat esetén a szolgálatátadást.
- A biztosítóberendezés helyi üzemmódba való kiadását és visszavételét időpont megjelöléssel.
- Szükség esetén az állomásbejárás megtartását és az észlelt megállapításokat (hiányosság/rendben).
- A vágányútbeállítás elrendelésének és a bejelentésének idejét.
- Váltó biztonsági betéttel történő lezárását a váltó számának és állásának megjelölésével, a biztonsági betét váltóról történő eltávolítását a váltó számának megjelölésével.
- A tolatások kezdetére és időtartamára a 140 forgalomirányító által adott engedélyeket.
- Tolatás befejezése után a vágányhelyzetet, tárolt kocsik esetén a megfutamodás elleni biztosítást, a felhasznált kulccsal lezárható kocsifogó alátétek számát, helyét a vágány megjelölésével.
- Rakodási engedély kiadása és visszavétele.
- Az állomáshoz csatlakozó állomásközökben és a távvezérelt állomáson nem vágányzár keretében végzett munkákra, továbbá az ezekkel kapcsolatosan bevezetett sebességkorlátozásokra vonatkozó előjegyzéseket.
- Az állomáshoz csatlakozó állomásközökben és a távvezérelt állomáson vágányzár, biztosítóberendezési kikapcsolásra vonatkozó előjegyzéseket.

A Hibaelőjegyzési könyvben a jelenlétes alábbiakat köteles előjegyezni:

- Szolgálatkezdéskor a számlálók aktuális állását elő kell jegyeznie.
- Szolgálatátadást.
- Pálya, távközlő- és biztosítóberendezési hibákat.

- A biztosítóberendezés helyi üzemmódja esetén alkalmazott számlált kezeléseket.

Helyi üzemben a hibák bejelentését a 140 forgalomirányító köteles végezni. A hibák előjegyzése, bejelentése és kivezetése érdekében a 140 forgalomirányító és a jelenlétes kötelesek egymást értesíteni. A KÖFI távvezérelt állomáson a Hibaelőjegyzési könyvbe tett esetlegesen bejegyzett szöveget a jelenlétes köteles a 140 forgalomirányító részére közölni.

A biztosítóberendezés helyi üzemmódban történő kezelése esetén — a kezelési jogosultság átvétele és visszaadása előtt — a számlálók állását le kell egyeztetni a biztosítóberendezés számlálókészülékeivel, és a Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni. Helyi üzemmód esetén, a számlált kezeléseket a Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni.

A 140 forgalomirányító az Írásbeli rendelkezés szövegét lediktálhatja a jelenlétesnek, aki kiállítja és kézbesíti az Írásbeli rendelkezést.

4. Váltók, váltó- és vágányútellenőrzés

4.1. Váltó- és vágányútellenőrzés

Vonatközlekedés és tolatás részére a váltókat, távvezérelt üzemmódban a 140 forgalomirányító, helyi üzemmódban pedig a jelenlétes állítja.

A berendezés üzemszerű működése esetén a váltó- és vágányút ellenőrzést a Kezelési Szabályzatokban foglaltak szerint a szimbólumok és ellenőrző fények kiértékelésével kell megtartani.

A meg nem engedett vonatmozgásokról a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak alapján kell meggyőződni. Amennyiben kétséget kizáró módon nem lehet meggyőződni, akkor a vonatszemélyzet útján kell meggyőződni.

Ha nem biztosítható, hogy a KÖFI vonal szolgálati helyeinek fővágányain legalább 12 óránként járműmozgás legyen, akkor a vágányút ellenőrzést az alábbiak szerint kell végezni:

- Amennyiben a szolgálati hely területén vonat áll, és a vágány a mozdonyvezető tartózkodási helyétől teljes hosszában belátható (nem korlátozott a távolbalátás és a szabadlátás, továbbá a rálátást másik vonat sem akadályozza), akkor a vágányút áttekintésére a 140 forgalomirányító köteles utasítani az ott tartózkodó vonat mozdonyvezetőjét, aki a vágányút szabad vagy foglalt állapotáról köteles jelentést tenni.
- Amennyiben az előzőekben leírt feltételek teljes körűen nem biztosítottak, akkor a 140 forgalomirányító köteles mozdonyrádióon értesíteni a bejáró vonat mozdonyvezetőjét, hogy a vágányút ellenőrzést elvégezni nem tudta. Ebben az esetben a vonat csak Hívójelzéssel járatható be az állomásra.

A KÖFI vonal nyíltvonali szolgálati helyein történő vonattalálkozások lebonyolításánál, az előbb érkező vonat fővágányon történő tényleges megállásáról – olyan rendkívüli küldeményt továbbító vonat esetében melynek a biztonsági határjelzőn belül 30 m-nél beljebb kell lenni ennek tényéről, – a 140 forgalomirányítót a vonatszemélyzet köteles haladéktalanul értesíteni. Amennyiben a mozdonyvezető jelentéstételi kötelezettségének nem tesz eleget, a 140 forgalomirányító köteles érdeklődni a megállás tényéről. A 140 forgalomirányító a később érkező, követő vagy ellenkező irányú vonat részére csak a tényleges megállásról való meggyőződést követően kezelheti a bejáratit jelzőt.

Ha a távvezérelt szolgálati helyen jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor ő köteles meggyőződni, majd a 140 forgalomirányítónak jelenteni a vonat tényleges megállását.

4.2. Váltógondozás, váltóvizsgálat

A váltógondozást a pályahálózat működtető illetékes területi szervezeti egységének munkavállalója végzi.

A váltógondozás, váltóvizsgálat megkezdése előtt, a váltók gondozásával megbízott munkavállaló köteles a munkavégzésre engedélyt kérni mobiltelefonon, vagy a váltóközvetben lévő utasítást adó hangszórós berendezésen a 140 forgalomirányítótól.

A váltó gondozására, váltóvizsgálatára a 140 forgalomirányító pontosan meghatározott időtartamra adhat engedélyt a pályahálózat működtető illetékes munkavállalójának. A 140 forgalomirányítónak a Fejrovas előjegyzési naplóba a munka megkezdését és befejezését elő kell jegyeznie.

A váltók állítását a váltógondozást, váltóvizsgálatot végző munkavállaló esetről-esetre köteles a 140 forgalomirányítótól kérni.

A pályahálózat működtető illetékes munkavállalóját a közlekedő vonatokról a 140 forgalomirányító köteles az utasítást adó hangszórós távbeszélőn keresztül értesíteni, az értesítést pályahálózat működtető illetékes munkavállalója köteles nyugtázni.

A váltó gondozására engedélyezett időben az adott váltón a 140 forgalomirányító a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában előírtak szerint a váltó állítását megakadályozó kezelést köteles alkalmazni a váltógondozó testi épségének megóvása érdekében. A váltógondozó által kért váltóállítások kivételével a váltó egyéni lezárását feloldani nem szabad.

Az egyéni védőeszközök meglétéért és használatáért a munkát végző a felelős.

A váltóerő mérés és egyéb fenntartási munkák esetén is a fentiek szerint kell eljárni.

Amennyiben a munkák idejében jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor a váltóerőmérés, vonatmentes időben, helyi üzemmódban a jelenlétes közreműködésével is végezhető.

5. Útsorompók

5.1. Sorompókezelés

A vonalszakasz állomási és nyíltvonalai fénysorompóival kapcsolatos műveleteket a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a 140 forgalomirányító végzi.

5.2. Eljárás nyíltvonalai fénysorompók használhatatlansága esetén

A nyíltvonalai fénysorompók használhatatlansága esetén, a 140 forgalomirányító köteles értesíteni a biztosítóberendezési diszpécser, és a szomszédos forgalomszabályozó állomások rendelkező forgalmi szolgálattevőit.

A vonatszemélyzetet a nyíltvonalai fénysorompók használhatatlanságáról annak a forgalomszabályozást végző szolgálati helynek a forgalmi szolgálattevője (140 forgalomirányítója) köteles értesíteni, aki a vonatot az útsorompó helye szerinti állomásközbbe, vagy állomás felé indítja.

A 140 forgalomirányító az Írásbeli rendelkezés szövegét a VU 8.4. pontja alapján, köteles a mozdonyvezetőnek lediktálni.

5.3. Eljárás állomási fénysorompók használhatatlansága esetén

Abban az esetben, ha KÖFI szolgálati hely állomási fénysorompóján a villogó fehér fény megmarad, a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a villogó fehér fényt a 140 forgalomirányító köteles lekapcsolni.

Petőfiszállás állomás SR2, Csengele állomás SR2, Kistelek állomás SR1, Balástya állomás SR2, Szatymaz állomás SR1 és SR2 valamint Kiskundorozsma állomás SR1 és SR3 jelű állomási fénysorompó használhatatlansága esetén, a 140 forgalomirányító köteles értesíteni a biztosítóberendezési diszpécser.

5.4. Jelzőőrök alkalmazása

A vonalszakaszon közlekedő vonatok számát és előrelátható indulási idejét, valamint a vonat menetrendjében meghatározott legnagyobb sebességét a vonalrészben lévő nyíltvonal fénysorompók használhatatlanságának esetén a 140 forgalomirányító köteles közölni a jelzőőrökkel.

A kirendelt jelzőőr részére Fejrovatos előjegyzési naplót, Menetidők táblázatos kimutatását a forgalomszabályozó állomás köteles átadni.

A jelzőőr szolgáltatának ellátásához szükséges egyéb eszközökről és feltételekről a jelzőőrt biztosító szervezeti egység vagy külső vállalkozó köteles gondoskodni.

Az állomási fénysorompók használhatatlansága esetén, amennyiben azokat jelzőőrök fedezik, a vonat részére történő vágányútbeállítás során a forgalomirányító köteles utasítani a jelzőőröket az útátjáró fedezésére.

A kirendelt jelzőőr részére a (váltókezelői) Fejrovatos előjegyzési naplót a szomszédos forgalomszabályozó állomás köteles átadni.

A jelzőőr szolgáltatának ellátásához szükséges egyéb eszközökről és feltételekről a jelzőőrt biztosító szervezeti egység vagy külső vállalkozó köteles gondoskodni.

6. Tolatószerzés

6.1. A tolatás engedélyezése

A tolatást a 140 forgalomirányító engedélyezi.

Abban az esetben, ha az állomáson jelenlétes teljesít szolgáltatást, akkor a 140 forgalomirányító hozzájárulásával a tolatást ő is engedélyezheti.

KÖFI szolgálati helyen emberi erővel végzett tolatás nem végezhető.

6.2. Tolatás vezetőjének kijelölése, értesítés a tolatás engedélyezéséről

A tolatási feladatokról és korlátozásokról a 140 forgalomirányító előszóval értesíti a tolatás vezetőjét a tolatás megkezdése előtt.

Ő ad utasítást a tolatás megszüntetésére és újbóli folytatására is. Távvezérelt üzemmódban a tolatás vezetője a utasítást adó hangszórós távbeszélőn keresztül, vagy mobiltelefonon közvetlenül tartja a kapcsolatot a 140 forgalomirányítóval, ezeken az értekező berendezéseken történik a közlemények adása, nyugtázása.

Abban az esetben, ha nincs jól működő rádiókapcsolat a mozdonyvezető és a tolatás vezetője között, akkor az állomáson tolatás csak annyi járművel végezhető, hogy a kézijelzéseket a mozdonyvezető biztonságosan meg tudja figyelni.

Ha a távvezérelt szolgálati helyen jelenlétes teljesít szolgáltatást, a tolatás engedélyezéséről szóló értesítés történhet a 140 forgalomirányító utasítására a jelenlétes részéről is.

6.3. A tolatás vezetőjének teendői

A vonali tolatásvezető, tolatásvezető a belépést követően köteles szolgálatra jelentkezni a 140 forgalomirányítónál, a rendelkezésre álló értekező berendezésen. A belépés tényét köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban, időpont megjelölésével.

A tolatási mozgás megkezdése előtt, a vonali tolatásvezető köteles körzetbejárást tartani, mely arra a körzetre terjed ki, amelyre szolgálati ténykedése kiterjed. A körzetbejárás megtartását, és a megállapított hiányosságokat a vonali tolatásvezető köteles bejelenteni 140 forgalomirányítónak, aki az időpont megjelölésével köteles azt a Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyezni.

6.4. A tolatás végrehajtása

A vonalszakasz szolgálati helyein rendszeresített tolatócsapat nincs. Normál üzemi és attól eltérő körülmények között 1 fő vonali tolatásvezető vagy tolatásvezető szükséges a tolatás végrehajtásához. A kiágazó scvp-k esetén az ÜVU-ban meghatározottak szerint.

Tolatások részére a váltókat távvezérelt üzemmódban a 140 forgalomirányító állítja.

A vonalszakasz szolgálati helyein az egyedül közlekedő mozdony csak a 140 forgalomirányító engedélyével mozoghat.

Több mozdony egy időben, ugyanazon vágányon csak összekapcsolva közlekedhet. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatás alkalmával a mozdonyvezető a tolatási mozgás irányába eső első jármű első vezetőfülkéjében köteles tartózkodni.

A tolatás vezetésével kapcsolatos teendőket a vonali tolatásvezető, tolatásvezető, személyszállító vonattal rendkívüli esetben végzendő tolatás esetén személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója köteles ellátni.

A vonalszakasz szolgálati helyein szalasztani tilos!

6.5. A tolatás megszüntetése és folytatása

A tolatás vezetésével megbízott munkavállaló a tolatás befejezéséről, valamint a vonatforgalom miatt történő megszüntetéséről köteles utasítást adó hangszórós távbeszélőn vagy valamely rendelkezésre álló értekező berendezésen a 140 forgalomirányító részére jelentést tenni.

Tolatás befejezésekor vagy megszüntetésekor a tolatás vezetésével megbízott munkavállaló és a mozdonyvezető felelős azért, hogy a vonat és a járművek a Biztonsági határjelzők között helyezkedjenek el. A tolatás vezetésével megbízott munkavállaló erről a helyszínen köteles meggyőződni.

6.6. Tolatás a nyílt vonal felé

Tolatási határjelzőn túl csak a 140 forgalomirányító külön engedélyével szabad tolatni.

A Tolatási határjelzőn túli tolatásra a 140 forgalomirányító csak akkor adhat engedélyt, ha a szolgálati hely felé az adott vágányon nincs vonat útban, és a szomszédos szolgálati hely forgalomszabályozója hozzájárult a nyílt vonal felé történő tolatáshoz.

6.7. Rendkívüli tolatás

Ha nem személyszállító vonatból járművet kell kisorozni, a tolatás végrehajtásához vonali tolatásvezetőt kell biztosítani.

A vonali tolatásvezető biztosításáról a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles gondoskodni. A vasúti társaságot a 140 forgalomirányító a területi főüzemirányító útján köteles értesíteni.

6.7.1. Rendkívüli tolatás vezető jegyvizsgálóval közlekedő személyszállító vonatból

Közlekedő személyszállító vonatnál olyan üzemveszélyes műszaki meghibásodás esetén, amikor kocsit kell kisorozni a vonatból, a tolatást a 140 forgalomirányító rendelkezése alapján a vezető jegyvizsgáló vagy vonali tolatásvezető köteles vezetni. A kocsikisorozás szükségességéről a mozdonyvezető dönt, melynek tényét köteles a 140 forgalomirányítónak jelenteni.

A tolatás megkezdésére az engedélyt, a váltók állítását és az állomási sorompók lezárását, felnyitását a vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető a 140 forgalomirányítótól köteles kérni.

A szükséges járműkapcsolásokat, a mozdonyvezető köteles elvégezni (ha nincs vonali tolatásvezető).

A kisorozott kocsik megfutamodás elleni biztosítását, és a kulccsal lezárható kocsifogó alátét kezelését ahol van kültéri láda elhelyezve ott a mozdonyvezetőnek (számmázas ladában lévő kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel), a kirendelt vonali tolatásvezetőnek vagy a helyszínen szolgálatot teljesítő jelenlétesnek kell elvégezni.

Ha kulccsal lezárható kocsifogó alátét nem áll rendelkezésre, de a vasúti társaság biztosítani tud a kisorozott kocsi őrzésére személyzetet (pl. jegyvizsgáló) és a kisorozott kocsi kézifékkal, rögzítőfékkal, rugóerőtárolós fékkal állva tartható, akkor a kocsi megfutamodás elleni védekezésére kikerkező munkavállaló – vagy segélymozdony – megérkezése előtt a vonat tovább közlekedhet.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére vonatkozóan a 7.1., 7.2. és a 7.3. pontokban előírtakat kell alkalmazni. A vonat csak a kisorozott jármű fentiek szerinti megfutamodás elleni biztosítása/őrzése, valamint a vonat indulásra kész állapotának 12. pontban előírtak szerint történő bejelentése után indítható el.

Kocsikisorozást követően a vonatonál fékpróba megtartását a vezető jegyvizsgáló a mozdonyvezetővel együtt, a Vonatterhelési kimutatás módosítását a vezető jegyvizsgáló köteles elvégezni.

A 140 forgalomirányító a kocsikisorozásról és az okozott késésről a szolgálati felsőbbség felé írásban jelentést köteles tenni.

6.7.2. Rendkívüli tolatás vonali tolatásvezetővel közlekedő nem személyszállító vonatból

A tolatás vezetését, a járműkapcsolásokat, a megfutamodás elleni védekezés végrehajtását, a Vonatterhelési kimutatás módosítását és a fékpróba megtartását a vonali tolatásvezető köteles elvégezni. Ezt köteles jelenteni a menetvonal tulajdonos vasúti társaság illetékes munkavállalója felé, aki a vonat indulásra kész állapotát bejelenti a 140 forgalomirányítónak.

6.8. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, dokumentálása, járművek fedezése

6.8.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, dokumentálása, járművek fedezése

Járművek javítása, műszaki vizsgálata, tisztítása, mosása, töltése, lefejtése céljára kialakított mellékvágány a szolgálati helyeken nincs. Ezen tevékenységek rendkívüli esetben rakodóvágányra beállított járműveknél végezhetők. Ebben az esetben a munkát vezető a munka megkezdésére a 140 forgalomirányítótól köteles engedélyt kérni. Abban az esetben, ha az állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, a 140 forgalomirányító a munka megkezdéséről köteles értesíteni a jelenlétest. A munka megkezdését és befejezését a jelenlétes a Fejrovas előjegyzési naplójában elő kell jegyezni, mely bejegyzést a munkát vezető köteles aláírni.

6.8.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, dokumentálása, járművek fedezése

Javítási, tisztítási munkát a szolgálati hely valamely fővágányán csak elkerülhetetlen esetben szabad végezni. A munkát vezető a munka megkezdésére a 140 forgalomirányítótól köteles engedélyt kérni. Abban az esetben, ha az állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, a 140 forgalomirányító a munka megkezdéséről köteles értesíteni a jelenlétest. A munka megkezdését és befejezését a jelenlétes Fejrovas előjegyzési naplójában elő kell jegyezni, mely bejegyzést a munkát vezető köteles aláírni.

A szerelvény fedezését, a munkát vezető közvetlenül a szerelvény, vagy jármű végeinél a sinszálak közé tűzött Megállj! jelzővel köteles biztosítani. A munkavégzés

időtartamára az előírt fedezés végrehajtása érdekében a 140 forgalomirányító köteles a váltókat védőállásba állítani.,

7. Védekezés járműmegfutamodás ellen

7.1. Megfutamodás elleni védekezés tolatás befejezése után

A KÖFI vonal nyíltvonalai szolgálati helyein a járműmegfutamodás megakadályozására, kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell alkalmazni.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétet a vonali tolatásvezető, jelenlétes köteles kezelni. Kistelek, Szatymaz, Kiskundorozsma állomásokon a kültéren elhelyezett kocsifogó alátétet a vasúti társaság jogosult, helyszínen lévő munkavállalója is kezelheti a 140 forgalomirányító engedélyével.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek felhasználását és visszaadását a KÖFI szolgálati hely Fejrovas előjegyzési naplójában, jelenlétes szolgálat esetén a jelenlétes köteles előjegyezni.

KÖFI szolgálati helyen végzett tolatás befejezése után a jelenlétes, a vonali tolatásvezető, valamint a mozdonyvezető köteles bejelenteni a 140 forgalomirányítónak a megfutamodás elleni védekezés végrehajtását, a vágányszám megjelölésével, és a felhasznált kulccsal lezárható kocsifogó alátét sorszámaival.

Amennyiben a kulccsal lezárható kocsifogó alátétet a jármű/járművek műszaki kialakítása miatt elhelyezni nem lehet, akkor a mozdony nem kapcsolható le, a mozdonyvezető a mozdonyt nem hagyhatja el.

7.2. A járműmegfutamodás elleni védekezés valamennyi közlekedő, végállomásra vagy felosztató állomásra érkezett vonatoknál

Az előre tervezett vonat felosztatás, mozdony lezárás esetén a menetvonal tulajdonos vasúti társaság-köteles megfelelő vizsgálával rendelkező munkavállalót (vonali tolatásvezető, vagy jelenlétest) biztosítani, a jármű megfutamodás elleni védekezés elvégzésére.

Előre nem tervezett felosztatás esetén (Pl. segély mozdonyként történő lekapcsoláskor) a területi főüzemirányító köteles a vonali tolatásvezető kirendelésére intézkedni, vagy a mozdonyvezető felé rendelkezni, hogy a megfutamodás elleni védekezést a tárolóládákban található kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel végezze el, ott ahol ez lehetséges.

A munkavállaló a megfutamodás elleni védekezés elvégzését köteles jelenteni a 140 forgalomirányító felé.

Valamennyi közlekedő, végállomásra vagy felosztató állomásra érkezett vonatnál az E. 2. sz. Fékutasításban előírtakon felül az alábbiak szerint kell eljárni:

- Ha a mozdony lejár a vonatról, akkor a 7.1. pontban előírtak szerint kell a kocsikat megfutamodás ellen biztosítani.
- Ha a mozdony a vonaton marad, akkor
 - a mozdonyt kézfékkal, rugóerő tárolós fékkel, ha ez nem lehetséges, akkor lezárható kocsifogó alátéttel kell megfutamodás ellen biztosítani.
 - a vonat végén lévő kocsit a 7.1. pontban előírtak szerint kell megfutamodás ellen biztosítani.

Amennyiben a kulccsal lezárható kocsifogó alátétet a jármű/járművek műszaki kialakítása miatt elhelyezni nem lehet, akkor a mozdony nem kapcsolható le, a mozdonyvezető a mozdonyt nem hagyhatja el.

Végállomásra, felosztató állomásra érkezett vonatnál a megfutamodás elleni védekezést végző dolgozó köteles a 140 forgalomirányítótól engedélyt kérni a láda felnyitására. A 140 forgalomirányító az engedélyt a kód megadásával megadja.

A járműmegfutamodás elleni védekezés biztosítását és megszüntetését a forgalomirányító és a jelenlétes is a Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles előjegyezni. Az előjegyzés egyúttal a láda lezárását is jelenti.

Megfutamodás elleni védekezés végrehajtásának módját, eszközeit, azok tárolási helyét, kiadását, elhelyezését, visszavételét, kulcsok kezelését, jelentési kötelezettséget a 7.1. pont tartalmazza.

A megfutamodás elleni biztosítás végrehajtása nélkül, a felosztatás nem hajtható végre, a vontatójármű nem hagyható el!

A tároló láda kinyitására alkalmazandó kódot a 140 forgalomirányító telefonon közli a vonali tolatásvezetővel vagy a vasúti társaságkulccsal lezárható kocsifogó alátét kezelésére jogosult helyszínen lévő munkavállalójával.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátét kezelését végző munkavállaló a biztosításhoz szükséges mennyiségű kulccsal lezárható kocsifogó alátétet köteles elhelyezni a járművek illetéktelen személyek általi mozgatása ellen.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek tároló ládából történő kivétele után a visszazárást el kell végezni, ezt a tényt a 140 forgalomirányító részére jelenteni kell. A tároló láda nyitott állapotban felügyelet nélkül nem maradhat. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek elhelyezése után a 140 forgalomirányító részére az állvatartást biztosító dolgozónak jelentenie kell, hogy mely vonat részére, mely vágányon, mely sorszámú kulccsal lezárható kocsifogó alátétek lettek felhasználva, valamint jelentenie kell a lakatkulcsok visszahelyezését a ládába, valamint annak lezárását. A 140 forgalomirányító az adott-vett közleményt a Fejrovatos előjegyzési naplóban köteles előjegyezni. A felhasznált kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kulcsait a láda tetejének belső felében elhelyezett sorszámozott tartószerkezeten kell elhelyezni, sorszámnak megfelelően.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek eltávolításakor, annak tényét a 140 forgalomirányító részére jelenteni kell, vonat/vágányszám, sorszám szerint. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétet a kültéri ládába, a hozzá tartozó lakatot és kulcsot pedig a láda tetejének belső felében elhelyezett sorszámozott tartószerkezeten kell elhelyezni a sorszámnak megfelelően.

Minden a kocsifogó alátétekről, tároló láda nyitásával/zárásával kapott jelentést a 140 forgalomirányító köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni. Jelentés elmulasztása esetén a 140 forgalomirányító a megfutamodást megelőzését végző munkavállalótól érdeklődni köteles.

A tárolóládák tartalék számozás lakatai (kóddal) Szeged-Rendező állomás forgalmi irodájában lezárt borítékban kerül elhelyezésre. Amennyiben felhasználásuk szükséges helyszínre juttatásukról a területi főüzemirányító, a zavarelhárító személyzet vagy Szeged Területi forgalmi osztály bevonásával gondoskodni köteles.

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek pótkulcsai az érintett állomás forgalmi irodájában lezárt borítékban kerülnek elhelyezésre. Amennyiben felhasználásuk vasúti társaság munkavállalója által történne (aki esetlegesen nem jogosult a forgalmi irodába történő belépésre), akkor a pótkulcs felhasználásához pályavasúti személyzet (jelenlétes vagy vonali tolatásvezető) biztosítása szükséges.

A számozás lakatok kódjait a Területi Forgalomirányítási szervezete küldi meg MS Outlook rendszerben a forgalomirányítók részére mely szolgálatátadás tárgyát kell képezze. A kódok módosításának szükségessége a Területi Forgalomirányítási szervezet hatásköre.

Amennyiben az állomáson jelenlétes van, a 140 forgalomirányító engedélyével a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kiadását, visszavételét, nyilvántartását ő is köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

A tároló ládában elhelyezett kulccsal lezárható kocsifogó alátétek használatát elsősorban a határforgalomba közlekedő tehervonatok járműmegfutamodás elleni biztosítására kell felhasználni. Ettől eltérően indokolt esetben a területi főüzemirányító dönt.

7.3. Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért

Vonat felosztatása, mozdony lezárása, rugóerőtárolós fékkel állvatartott járművek esetén a megfutamodás elleni biztosításért az a munkavállaló felelős, aki a sűrített levegő utántáplálást megszüntette.

Tolatás befejezése után, a megfutamodás elleni biztosításért a tolatás vezetője a felelős.

Felosztatott, leállított szerelvény esetén, vasúti társaság azon jogosult munkavállalója a felelős a megfutamodás elleni biztosításért, aki a kulccsal lezárható kocsifogó alátét kezelését végezte.

A 140 forgalomirányító köteles érdeklődés útján meggyőződni a megfutamodás elleni védekezés végrehajtásáról.

8. A vonatközlekedés lebonyolítása

8.1. Engedélykérés – adás

Hangrögzítővel ellátott értekező berendezésen történik a 140 forgalomirányító és Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevője között az engedélykérés-adás.

A szóbeli engedélykéréssel egyidőben kezelni kell az ELPULT D55 biztosítóberendezésen a Határponti vonatfogadást a biztosítóberendezés Kezelési szabályzata szerint.

Gépi úton az ELPULT D55 biztosítóberendezésen történik a 140 forgalomirányító és Kiskunfélegyháza állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője között az engedélykérés – adás. Az engedélykérés – adás ideje a gépi Fejrovatos előjegyzési naplóban rögzítésre kerül, ezért előjegyezni nem kell.

A gépi engedélykérő funkció meghibásodása esetén, valamint ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, az érintett állomásközből közlekedő vonatok részére az engedélykérés-adás hangrögzítő berendezéssel ellátott értekező berendezésen történik, melyet az engedélyt kérő és adó köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban.

Kiskundorozsma – Röske irány esetén: Az engedélykérés – adás 140 forgalomirányító és Röske forgalmi szolgálattevője között történik Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevőjének hozzájárulásával. Hozzájárulás hiányában vonat nem indítható!

Röske – Kiskundorozsma irány esetén: Az engedélykérés – adás Röske állomás forgalmi szolgálattevője és a 140 forgalomirányító között történik Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevője hozzájárulásával. Hozzájárulás hiányában vonat nem indítható!

Az engedélykérés – adást elsősorban a 140 forgalomirányító és Röske állomás forgalmi szolgálattevője között létesített IRCS keresztül kell végrehajtani. Az engedélyt kérő köteles az engedélykérés előtt Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevőjét a konferenciahívás funkcióval behívni. A távbeszélő használhatatlansága esetén technológia célú mobiltelefonon történő konferenciahívás útján történik az engedélykérés – adás.

Amennyiben Kiskundorozsma elágazás – Kiskundorozsma vagy Röske elágazás – Röske között több vonat is érvényes engedéllyel rendelkezik, akkor Szeged-Rendező

rendelkező forgalmi szolgálattevője az elágazásokon köteles a vonatforgalmat az érintett forgalomszabályozókkal előzetesen az engedélykérés – adáskor egyeztetett módon szabályozni.

8.1.1. Az engedélykérés módja, ideje

A 140 forgalomirányító Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől köteles engedélyt kérni, a vonatok Petőfiszállás állomásról történő, tervezett indulási, áthaladási ideje előtt, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás figyelembevételével.

Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi szolgálattevője a 140 forgalomirányítótól köteles engedélyt kérni a vonatok Kiskunfélegyháza állomásról történő, tervezett indulási, áthaladási ideje előtt, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás figyelembevételével.

A 140 forgalomirányító Szeged-Rendező állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől köteles engedélyt kérni, a vonatok Kiskundorozsma állomásról történő, tervezett indulási, áthaladási ideje előtt, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás figyelembevételével.

Szeged – Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevője a 140 forgalomirányítótól köteles engedélyt kérni a vonatok tervezett indulási, illetve áthaladási ideje előtt, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás figyelembevételével.

A 140 forgalomirányító Röszke állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles engedélyt és, ezzel egyidejűleg Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől hozzájárulást kérni a vonatok Kiskundorozsma állomásról történő tervezett indulási, áthaladási ideje előtt.

Röszke állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője a 140 forgalomirányítótól köteles engedélyt kérni a vonatok tervezett indulási, áthaladási ideje előtt. A 140 forgalomirányító a vonatok részére csak akkor adhat engedélyt, ha már az engedélykérés előtt a mozdonyvezető mozdonyrádióon vagy mobiltelefonon bejelentkezett.

Engedély, hozzájárulás ezen vonatok részére csak akkor adható, ha Kiskundorozsma, Röszke állomás a vonatot fogadni tudja.

Amennyiben az engedélykérés-adásba tanút kell bevonni, akkor:

- Kiskunfélegyháza – 140 forgalomirányító között az engedélykérés-adásba a 700 forgalmi vonalirányítót kell tanúként bevonni.
- 140 forgalomirányító – Szeged-Rendező állomás között az engedélykérés-adásba Röszke állomás forgalmi szolgálattevőjét kell tanúként bevonni.
- 140 forgalomirányító – Röszke állomások között az engedélykérés-adásban mindig 3 fő vesz részt, ezért tanú bevonása nem szükséges.
- Szeged-Rendező – Röszke állomások között az engedélykérés-adásba a 140 Forgalomirányítót kell bevonni.

A 140 forgalomirányító a vonatok részére csak akkor adhat engedélyt, ha már az engedélykérés előtt a mozdonyvezető, mozdonyrádióon vagy mobiltelefonon bejelentkezett.

8.2. A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése

A vonalszakaszon közlekedő vonatok számát és előrelátható indulási idejét, valamint a vonat menetrendjében meghatározott legnagyobb sebességét a vonalrészben lévő nyíltvonali fénysorompók használhatatlanságának esetén a 140 forgalomirányító köteles közölni a jelzőőrökkel.

Amennyiben Kiskundorozsma – Röszke állomások között a deltavágányon vonat feltartóztatása válik szükségessé, akkor az útvonal további szakaszára vonatkozó nyíltvonali

útsorompókat fedező jelzőőr részére a vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közleményt Szeged-Rendező rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles adni.

8.3. Elő- és visszajelentés

Amennyiben a vonalszakaszon visszajelentés adása szükséges, azt a 140 forgalomirányító köteles adni.

8.4. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel

8.4.1. Vonatszemélyzet értesítése

A vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos rendelkezéseket a vonalszakaszon a vonatszeméllyel Írásbeli rendelkezésen vagy a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval közölni kell. Az élőszóval kapott rendelkezéseket a mozdonyvezető minden esetben köteles a menetokmány „Megjegyzések” rovatába előjegyezni, és visszaismételni.

Amennyiben a közlekedés biztonságával közvetlenül összefüggő, élőszóval közölt rendelkezés adásának időpontjában az értesítendő vonat a nyílt vonalon mozgásban van, az értesítést végző munkavállalónak a rendelkezés adását a vonat megállítására vonatkozó utasítással kell kezdenie. Az élőszóval történő értesítés akkor kezdhető meg, amikor a mozdonyvezető a vonatot már megállította és erről a 140 forgalomirányítót tájékoztatta. A rendelkezésnek minden esetben tárgyszerűnek, az utasításokban foglaltaknak megfelelően és rövidnek kell lennie. A vontatójármű vezetője csak akkor tekinthető értesítettnek, ha az értesítés szövegét helyesen visszaismételte.

A mozdonyvezető részére lediktált Írásbeli rendelkezést a rendelkezés száma és dátuma azonosítja, amelyet a 140 forgalomirányító közlése alapján a Menetokmányon fel kell tüntetni a diktálás pontos időpontjával együtt.

A mozdonyvezető a Menetokmányba írt, lediktált Írásbeli rendelkezés vonatkísérőkre vonatkozó részét köteles a vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval közölni és tudomásul vétel végett aláírni.

A 140 forgalomirányító rendelkezése alapján az Írásbeli rendelkezést kötelesek kiállítani és kézbesíteni KÖFI szolgálati helyen szolgálatot teljesítő jelenlétesek. A kézbesítés megtörténtét a 140 forgalomirányító részére be kell jelenteni.

8.4.2. A vonalszakasz állomásairól induló vonatok személyzetének értesítése

A vonalszakaszon, nyíltvonali szolgálati helyről induló vonatok személyzetét csak Szeged, Röske, valamint Kiskunfélegyháza állomásig kell Írásbeli rendelkezésen értesíteni, amely állomásokon – ha szükséges – a további értesítést el kell végezni.

A 140 forgalomirányító az érdekelt állomás forgalmi szolgálattevőjét köteles értesíteni az Írásbeli rendelkezés további vonalszakaszra történő kézbesítésének szükségességéről. Értesítés céljából ezeken az állomásokon a menetrend szerint áthaladó vonatokat is meg kell állítani, ha a 140 forgalomirányító értesítette az érdekelt állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjét.

Azon személyszállító (szerelvény) vonatok esetében, amelyek kiindulási állomása forgalmi személyzet nélküli állomás, a szerelvényforduló figyelembe vételével a vonalszakasz felé induló vonat személyzetének értesítését a szomszédos forgalmi személyzettel rendelkező állomásán kell elvégezni. A személyszállításért felelős szervezet irányítójával egyeztetve a forgalmi vonalirányító köteles közölni az Írásbeli rendelkezést kézbesítő forgalmi szolgálattevővel a forgalmi személyzet nélküli állomásról induló vonatának számát. A vonalszakasz felé szerelvényvonatként közlekedő vonat esetében a mozdonyvezető köteles átvinni a forduló vonat részére kiállított Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői és vezető jegyvizsgálói példányát is. Ebben az esetben a

forgalmi személyzet nélküli állomásról történő indulás előtt az Írásbeli rendelkezés vezető jegyvizsgálói példányát a mozdonyvezető köteles a vonat, vezető jegyvizsgálójának átadni. Az átvételt a vezető jegyvizsgáló az Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői példányán „aláírás, nap, óra, perc” feltüntetésével köteles elismerni.

Forgalmi személyzet nélküli szolgálati helyen megosztásra kerülő (különváló) motorvonati szerelvények esetében a másik vonat részére kiállított Írásbeli rendelkezést az átvevő mozdonyvezető, valamint a vezető jegyvizsgáló az F.2. sz. Forgalmi Utasításban szabályozottak szerint kötelesek átadni.

A forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati helyről induló üzemi vonatok Szolgálati menetrenddel történő ellátása a menetvonal tulajdonos feladata.

8.4.3. Vonatszemélyzet értesítése rendkívüli esetekben

Rendkívüli esetben, ha a forgalmi személyzet nélküli állomáson a vonat menetvonala megváltozik (új vonatszám, eltérő viszonylatban közlekedik), akkor a 140 forgalomirányító köteles a pályavasúti informatikai rendszerben az új Szolgálati menetrendet, és a vonat menetrendje szerinti viszonylatra a Lassúmenet kimutatást letölteni. Az érintett vonat mozdonyvezetőjének a GVK rendszerből elérhető és lekérhető e-mail címére az MS Outlook rendszer használatával a vonathoz tartozó Szolgálati menetrendet, amennyiben szükséges Lassúmenet kimutatást csatolmányként, és a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket elküldeni. A fenti módon megküldött rendelkezés a 140 forgalomirányító élőlövészavas rendelkezését egészíti ki, a küldött e-mail üzenet (közlekedéssel kapcsolatos rendelkezés) sorszámmal nem rendelkezik. A mozdonyvezető az email üzenet megérkezését köteles a 140 forgalomirányító részére visszaigazolni, a kapott Szolgálati menetrend és a Lassúmenet kimutatás azonosítószámát, továbbá a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések tudomásul vételét közölni.

Azon vonatok részére melyek mozdonyvezetője nem rendelkezik GVK-n elérhető e-mail címmel, a 140 forgalomirányító előzetes egyeztetés után a mozdonyvezető által megadott vállalati e-mail címre küldi az előző bekezdésben foglaltakat.

Az MS Outlook programban az elektronikus értesítés tárgy rovatát az alábbiak szerint kell kitölteni: IRR_dátum (év.hó.nap)_vonatszám

Az elektronikus úton továbbított értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

Csatoltan küldöm a sz. vonat közlekedéséhez szükséges dokumentumokat.

A dokumentumok megérkezését azok azonosítószáma szerint, a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések tudomásulvételét kérem visszaigazolni.

1. A sz. vonat részére kézbesített xxxxx/xxxxxxx/x sz. menetrend alapján közlekedik.

2. A sz. vonat a számú egyedi azonosítóval rendelkező Lassúmenet kimutatás alapján közlekedik.

3. Közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések

Aláírás

8.5. A vonatok mozdonyvezetőinek indításra, áthaladásra történő felhatalmazása

Előzetes jelzőkezeléssel és élőlövészával kell a mozdonyvezetőt felhatalmazni:

- valamennyi rendkívüli módon áthaladó vonatnál,
- egyéni kijárat jelző továbbhaladást engedélyező jelzése esetén valamennyi menetrend szerint áthaladó vonatnál akkor, ha az egyéni kijárat jelzőre a külön

előjelző vagy az előjelzést is adó főjelző bármely ok miatt továbbhaladást engedélyező jelzésre utaló előjelzést nem adott.

Normál üzemi körülményektől eltérő helyzetben — előzetes értesítés alapján személyszállító vonat menetrendtől eltérő megállítása kijárat jelzővel rendelkező szolgálati helyen —, ha a kijárat jelzővel rendelkező szolgálati helyen menetrend szerint áthaladó személyszállító vonat a vonatszemélyzet előzetes értesítése alapján a menetrendtől eltérően (utasforgalmi okból) meg kell állítani, a vonat részére a kijárat jelzõt csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha a forgalomirányító a vonat tényleges megállásáról kétséget kizáróan meggyőződött.

8.6. Vonatok fogadása

Amennyiben Jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor a vonatok fogadását ő végzi az 1.5-ben szabályozottak szerint.

8.6.1. Vonattalálkozások lebonyolítása

A vonattalálkozások lebonyolításánál amennyiben a vonatok terelési lehetőséggel nem rendelkező vágányúton át közlekednek, az előbb érkező vonat tényleges megállásáról, a 140 forgalomirányító a vonatszemélyzet vagy jelenlétes útján köteles meggyőződni.

A 140 forgalomirányító a később érkező követő vagy ellenkező irányú vonat részére csak az előbb érkező vonat tényleges megállásról való meggyőződést követően kezelheti a bejárat jelzõt.

8.6.2. Vonatfogadás foglalt vágányra

Ha a vonalszakasz állomásain jelenlétes teljesít szolgálatot, és a távolbalátás korlátozott, abban az esetben az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.16.4. – 15.16.4.4. pontjaiban foglaltak alapján kell a vonatok foglalt vágányra fogadni. Ha a vonalszakasz állomásain jelenlétes nem teljesít szolgálatot, és ugyanakkor a távolbalátás korlátozott, vonatok foglalt vágányra fogadni nem szabad.

8.7. Szolgálat a vonatoknál

A vonalszakasz szolgálati helyein tartózkodó mozdonyszemélyzete csak a 140 forgalomirányító engedélyével távozhat el a vonattól.

8.8. Munkavonatok közlekedtetése

A vonalszakaszon és szolgálati helyein közlekedő munkavonatok esetén, amennyiben védelmi berendezés kezelése szükséges, valamint a vágányzári utasításban elrendelt esetekben, az érintett szolgálati helyre jelenlétest kell megrendelni. Részletes rendelkezéseket a Vágányzári utasításban kell szabályozni.

8.9. Segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedtetése

Segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedtetésekor az F.2. sz. Forgalmi Utasításban, és függelékeiben foglalt szabályok alkalmazandók.

8.10. 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése

A 6000 kg-nál könnyebb járművek KÖFI vonalon történő közlekedtetésekor az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.19.3. pontján felül az alábbiakat kell betartani:

- a jármű vezetője, minden esetben köteles a 140 forgalomirányítónak az állomásra történő megérkezés (a fővágányon történő biztonsági határjelzőn belüli megállás), valamint az állomásból történő teljes kihaladás tényét jelenteni;

- a 140 forgalomirányító a jelentést követően szüntetheti meg az esetleges berendezésszavart.

9. Utastájékoztató

9.1. Utastájékoztató rendszerek általános leírása

A vonalszakaszon PIS3 típusú gépi utastájékoztató berendezés üzemel. A berendezés működtetését a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza.

Az utastájékoztató rendszert a területi forgalomirányítási szervezet hatályos Végrehajtási Utasításában szabályozottak alapján a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint kell kezelni.

9.2. Utastájékoztató rendszerhez tartozó szolgálati helyek és utastájékoztató körzetek

A vonalszakaszon az alábbi szolgálati helyeken van kiépített hangos utastájékoztató rendszer:

- Petőfiszállás
- Csengele
- Kistelek
- Balástya
- Szatymaz
- Kiskundorozsma

Minden szolgálati helyen egy körzet van kialakítva.

9.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája.

Az állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája 3 perc.

9.4. A rendszer kezelése normál üzemi körülmények esetén.

Az utastájékoztató részben automatikus, részben a forgalomirányító végzi a berendezés Kezelési Szabályzata szerint. Az automatikus utastájékoztató eredményessége érdekében a forgalmi vonalirányító a KÖFE berendezésen az induló vonatokat, a lehető legrövidebb idő alatt, köteles azonosítani a vonatszám hozzárendelésével.

Manuális kezelés esetén a forgalomirányító az informatikai rendszerekből szerez tudomást a késésekről.

9.5. Rendkívüli üzemi körülmények (havária) esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események felmerülése esetén az „Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című Utasításban foglaltak szerint köteles eljárni a forgalomirányító. Manuális utastájékoztató esetén, az érkező vonat 5 perccel előző vagy meghaladó késésekor a várható késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

A helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a mozdonyvezetőt, valamint az illetékes forgalmi vonalirányítót.

Amennyiben a helyben keletkezett rendkívüli esemény jelentős forgalmi zavart okoz, a menetrendszerű közlekedést jelentős mértékben befolyásolja vagy akadályozza, valamint a vonatközlekedést kizárja (Havaria), a 140 forgalomirányító köteles erről tájékoztatni az illetékes forgalmi vonalirányítót. A Havaria csoport határozza meg a rendkívüli esemény

ideje alatt az operatív közlekedési rendhez kapcsolódó utastájékoztatás végrehajtását. A Havarria csoport által kiadott rendelkezésekről az illetékes forgalmi vonalirányító értesíti a forgalomirányítót.

9.6. Eljárás a berendezések használhatatlansága esetén

Amennyiben a gépi utastájékoztatás nem kielégítő, akkor azt a forgalomirányító manuálisan köteles végrehajtani a korábban kapott (menetrendi időszakra kiadott) szövegkönyv alapján.

A forgalomirányítók által észlelt, vagy az állomáson tartózkodó személyzet, vonatszemélyzet által közölt információ alapján a hibát haladéktalanul be kell jelenteni a távközlési diszpécser felé, aki intézkedik a hiba mielőbbi helyreállítására. A bejelentést a Hibaelőjegyzési könyvben elő kell jegyezni a kapott kódszámmal.

Vonatok érkezése, indulása előtt az utastájékoztatást „Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasításban előírt gyakorisággal és időpontban kell végrehajtani. Olyan időben, hogy az utasoknak a váróteremtől a peron megközelítésig megfelelő idő álljon rendelkezésre, de legalább a vonat tényleges, és menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, valamint a vonat tényleges és menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel korábban történjen. Ez vonatkozik a 15 perccel el nem érő állomási tartózkodással közlekedő vonatok esetében is. A 15 perccel hosszabb tartózkodási idővel rendelkező vonatok esetében a közleményt a vonat indulása előtt 3 perccel korábban kell végrehajtani.

Vonattalálkozás esetén a később érkező vonatról az utastájékoztatás csak akkor adható, ha az előbb érkező vonat már megállt, és erről a 140 forgalomirányító a mozdonyvezető útján meggyőződött.

Vonattalálkozás esetén az utastájékoztatást minden esetben ki kell egészíteni az utasvédelemre vonatkozó közleményekkel.

A menetrend szerint áthaladó vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható áthaladásról az utasokat tájékoztatni. Közölni kell a vágány számát és az utasvédelemre vonatkozó közleményt.

10. Rakodások engedélyezése

10.1. Rakodási engedély

KÖFI szolgálati helyen rakodás csak a 140 forgalomirányító hozzájárulásával végezhető.

A vonali tolatásvezető által a rakodóhelyre beállított és megfutamodás ellen biztosított kocsikat a fuvarozó vasúti társaság munkavállalója köteles a fuvaroztató részére átadni, valamint tőle visszavenni.

A Rakodási engedélyt a kiszolgáló vonattal érkező vagy a helyszínen tartózkodó pályaműködtető létszámába tartozó és megfelelő vizsgával rendelkező munkavállaló állítja ki és kézbesíti a rakodó fél részére.

A Rakodási engedélyen fel kell tüntetni a 140 forgalomirányító telefonszámát (a hátoldalon), rakodás megkezdésekor (befejezésekor) a rakodó fél köteles bejelentkezni a 140 forgalomirányítónál és közölni az elérhetőségét (mobiltelefon szám).

Rakodógép használata esetén csak akkor adható ki Rakodási engedély, ha a rakodófél a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Területi Igazgatóság Szeged Pályalétesítményi Osztály által kiállított, az adott típusú rakodógépre vonatkozó érvényes üzemelési engedéllyel rendelkezik, és azt felmutatja. Az üzemeltetési engedélyszámát, valamint a rakodógép forgalmi rendszámát közölni kell a 140 forgalomirányítóval.

A 140 forgalomirányító az üzemeltetési engedélyszám alapján ellenőrzi annak érvényességét, amennyiben az engedély lejárt a rakodás nem engedélyezhető. Az érvényes üzemeltetési engedélyeket a 140 forgalomirányítónál nyilván kell tartani.

A rakodó félnek a helyszínen kell tartózkodni a menet érkezésekor a Rakodási engedély átvétele és visszaadása céljából. Amennyiben a vasúti kocsik rakodáshoz történő beállításakor a rakodó fél nem tartózkodik a helyszínen, akkor a Rakodási engedély kiállítását, valamint átadását a pályahálózat működtető az alábbi feltételek mellett végzi el:

A Vasúti társaság köteles a – Rakodási engedély kézbesítéséhez szükséges – tolatószemélyzetet megrendelni. A Vasúti társaság köteles gondoskodni a tolatószemélyzet rakodási helyre történő kijuttatásáról és telepállomására történő visszajuttatásáról.

A Rakodási engedélyt kiállíthatja a helyszínen tartózkodó jelenlétes is.

A kiadott Rakodási engedély számát, időtartamát a 140 forgalomirányítóval közölni kell.

A Rakodási engedély kiadását és visszavételét, annak rövid tartamával a 140 forgalomirányító a Fejrovatos előjegyzési naplóban köteles előjegyezni, és szolgáltatátadásban szerepeltetni.

Amennyiben a Rakodási engedély visszaadásakor nem tartózkodik az állomáson rakodási engedély kiadására/visszavételére feljogosított személyzet, a rakodó félnek egyeztetni kell a 140 forgalomirányítóval a Rakodási engedély visszajuttatási lehetőségekről. A visszahozott Rakodási engedély számát a 140 forgalomirányítónak elő kell jegyeznie. A Rakodási engedélyt rövid időn belül vissza kell juttatni arra az állomásra ahol az engedélyt kiállították.

A Rakodási engedély, valamint a Munkaengedély kiadásával kapcsolatos részletes rendelkezéseket a vasúti társaságokkal kötött Megállapodás szabályozza.

11. Építési és fenntartási munkák

11.1. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrési határon kívül végzett munkák

A vasúti pályahálózat működtető szervezeti egységének munkavezetője, vagy az adott munkaterületre belépési és a munka végzésére írásbeli engedéllyel, továbbá érvényes vasúti szakvizsgákkal és képesítéssel rendelkező külső vállalkozó a munka megkezdése előtt, a vonalszakaszon végzendő munka megkezdésének és várható befejezésének idejét, pontos helyét, tárgyát bejegyezheti valamelyik szomszédos forgalomszabályozó állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában.

Amennyiben a munkavégzés helye szerinti szolgálati helyen, vagy nyíltvonali munka esetén valamelyik szomszédos szolgálati helyen jelenlétes is teljesít szolgálatot, akkor a munkavégzés bejegyezhető a jelenlétes Fejrovatos előjegyzési naplójába is.

A bejegyzésről a jelenlétes köteles értesíteni a 140 forgalomirányítót.

A szomszédos forgalomszabályozó állomások a 140 forgalomirányítót a munkavégzésről kötelesek értesíteni.

A 140 forgalomirányítótól a hó- és síkosságmentesítést végző munkavállaló mobiltelefonon köteles engedélyt kérni a munkavégzésre. Engedélykéréskor közölnie kell a nevét, belépési és munkavégzési engedély számát. Ha ezen adatok és a kijelzett telefonszáma megegyezik a Helyi téliforgalmi utasítás 6 sz. mellékletében előjegyzett adatokkal, akkor a munkavégzés megkezdését és befejezését a 140 forgalomirányító köteles előjegyezni s.k. megjelöléssel. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor az első bekezdésében leírtak a mérvadók.

11.2. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon belül végzett munkák

A vasúti pályahálózat működtető szervezeti egységének munkavezetője, vagy az adott munkaterületre belépési és a munka végzésére írásbeli engedéllyel, továbbá érvényes vasúti szakvizsgákkal és képesítéssel rendelkező külső vállalkozó a munka megkezdése előtt a vonalszakaszon végzendő munka megkezdésének és várható befejezésének idejét, pontos helyét, tárgyát a szomszédos forgalomszabályozó állomás Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles előjegyezni. Jelenlétes szolgálat esetén a munkavégzés megkezdését, befejezését a jelenlétes is köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.

A munkavezető a Fejrovatos előjegyzési naplóba történő bejegyzés megtétele előtt köteles a 140 forgalomirányítóval egyeztetni a tervezett munkálatokról.

Abban az esetben, ha a munkavégzés technológiai és/vagy munkabiztonsági sebességkorlátozással jár együtt és az a napi lassúmenet kimutatásban nem szerepel, akkor a vonatszemélyzet értesítéséről a vonat irányának megfelelően a 140 forgalomirányító vagy szomszédos forgalomszabályozó állomás forgalmi szolgálattevője köteles gondoskodni.

A 140 forgalomirányítótól a hó- és síkosságmentesítést végző munkavállaló mobiltelefonon köteles engedélyt kérni a munkavégzésre. Engedélykéréskor közölnie kell a nevét, belépési és munkavégzési engedély számát. Ha ezen adatok és a kijelzett telefonszáma megegyezik a Helyi téliforgalmi utasítás 6 sz. mellékletében előjegyzett adatokkal, akkor a munkavégzés megkezdését és befejezését a 140 forgalomirányító köteles előjegyezni s.k. megjelöléssel. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor az első bekezdésében leírtak a mérvadók.

11.3. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás

Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás a vonalszakaszon a forgalmi vonalirányító előzetes hozzájárulása, és a 140 forgalomirányító engedélye esetén végezhető.

A kiadott utasításban megnevezett munkavégzésért felelős a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését a 140. sz. vonal vonatkozásában a szomszédos forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének Fejrovatos előjegyzési naplójában köteles előjegyezni.

Amennyiben a munkavégzés helye szerinti szolgálati helyen, vagy nyíltvonali munka esetén valamelyik szomszédos szolgálati helyen jelenlétes is teljesít szolgálatot, akkor a munkavégzés bejegyezhető a jelenlétes Fejrovatos előjegyzési naplójába is.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésének Fejrovatos előjegyzési naplóban történő előjegyzése a munkavégzésért felelős részéről az alábbi feltételek, előírások teljesülése esetén elmaradhat:

- A munkavégzésért felelős neve és mobiltelefon száma szerepel a kiadott Vágányzári, Feszültségmentesítési vagy Biztosítóberendezés Kikapcsolási Utasításban.
- A forgalomirányító telefonkészüléke ki jelzi a munkavégzésért felelős telefonszámát, mely megegyezik a munkavégzéshez kiadott utasításban foglaltakkal és a hangrögzítő működőképes.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését az F.2. számú Forgalmi Utasításban előírtak szerint a forgalomirányító jegyzi elő a munkavégzésért felelős nevének s.k. megjelölésével.

A fenti előírások kizárólag akkor alkalmazhatók, ha:

- állomási pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás során az adott állomáson vagy

– nyíltvonali pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás során szomszédos állomáson az alaptechnológia vagy a munkavégzésre kiadott Vágányzári, Feszültségmentesítési, Biztosítóberendezés Kikapcsolási Utasításban előírtak szerint forgalmi szolgálattevő/jelenlétes nem lát el szolgálatot.

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás befejezését azon szolgálati helyen kell előjegyezni vagy távbeszélőn bejelenteni, ahol a megkezdést előjegyezték.

A bejegyzésekről az érdekelt forgalmi szolgálattevők, és a 140 forgalomirányító, kötelesek egymást értesíteni.

Előre tervezett építési-és fenntartási munkák esetén a Vágányzári, Feszültségmentesítési, Biztosítóberendezés Kikapcsolási Utasításban kell előírni a jelenlétes szükségességét, feladatait és a szolgálatvégzés helyét.

Az előre nem látható pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell eljárni.

11.4. Munkavonatok közlekedtetése

A jelen VU 8.8. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

12. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelése

12.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása

Petőfiszállás, Csengele, Kistelek, Balástya, Szatymaz, és Kiskundorozsma teljesítményének rögzítése történik a munkahelyről.

A Pályavasúti informatikai rendszerek kezelését a 140 forgalomirányító végzi.

A munkahelyeken végzett feladatok meghatározása:

- vonatesemény rögzítés
- szolgáltatásnaplózás
- részletes feladatkirás készítés
- vágányhelyzet aktualizálás
- MS Outlook rendszer: Írásbeli rendelkezés felkérése.

12.2. Vonatösszeállítás közlése

Személyszállító kocsikból álló szerelvények adatainak felvételét a MÁV Személyszállítási Zrt. munkavállalója (vezető jegyvizsgáló) végzi a helyszínen, a vasúttársaság eVTK-ra vonatkozó saját szabályozása szerint.

Amennyiben az adatok átadása a PASS2 rendszerben nem valósul meg, azonban e-mailben az eVTK rendelkezésre áll, a forgalomirányító a fejadatokat rögzíti a rendszerben az eVTK alapján.

Amennyiben a vonatösszeállítás és a készre jelentés a PASS2 rendszerben nem jelenik meg és eVTK sem érkezett, akkor kézzel kitöltött Vonatterhelési kimutatás nyomtatványt kell elkészíteni 3 példányban a MÁV Személyszállítási Zrt. munkavállalójának.

A Vonatterhelési kimutatás adatait a MÁV Személyszállítási Zrt. munkavállalója a területi személyszállítási főüzemirányító útján juttatja el kimutatható módon a 140 forgalomirányító részére.

Nem személykocsikból álló szerelvény közlekedésekor a vállalkozó vasúti társaság munkavállalója köteles az informatikai rendszerben a vonatösszeállítást rögzíteni saját informatikai rendszeréből adatátadással vagy Call-Center adatrögzítő központ útján.

12.2.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében

A szolgálati helyeken a külső vonatfelvételt megrendelés alapján a vonali tolatásvezető végezheti el.

Végrehajtása:

A vonatfelvételt végző vonali tolatásvezető a vonat mellett haladva bediktálja a Call-center belső adatrögzítőjének a vonatfelvételhez szükséges adatokat.

12.2.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasúti társasági munkavállalókkal

Vállalkozó vasúti társaság munkavállalója mobiltelefon használata esetén az adatokat közvetlenül a Call-Center adatrögzítő központjába (06 30/504-4878) köteles bediktálni, ahol az adatokat a PASS2 rendszerben rögzítik.

Személyszállító kocsikból álló szerelvények adatainak felvételét a MÁV Személyszállítási Zrt. munkavállalója (vezető jegyvizsgáló) végzi a helyszínen, a vasúttársaság eVTK-ra vonatkozó saját szabályozása szerint.

12.3. Vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások

A vasúti társaságok a vonatok készre jelentésének tényét és idejét elsősorban a PASS2 rendszer IÜR alrendszerében rögzítik.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a vonatterhelési kimutatásokat, mely tartalmazza az indulásra kész állapot idejét is, elektronikusan (eVTK) küldi meg, melynek adatai a FOR00 alrendszerben jelennek meg.

A MÁV Személyszállítási Zrt. által indított mozdonyvonatok indulásra kész állapotának bejelentése elektronikusan történik, (eVTK is készül), melynek adatai a FOR00 alrendszerben jelennek meg.

Amennyiben az adatátadás bármely okból elmarad, úgy a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül kapott eVTK alapján a forgalomirányító köteles rögzíteni a FOR00 alrendszerben a vonat Fejadataival a készre jelentés idejét.

A kiszolgáló vonatonál (Ki, Kt) a megrendelt vonatelőkészítési tevékenységet a vonali tolatásvezető végzi. A vonatösszeállítási adatok rögzítése az adatrögzítő központ bevonásával történik, a készre jelentést is az adatrögzítő központban kell rögzíteni.

Menetrend nélküli vonatok készre jelentése a közlekedtető vállalkozó vasúti társaság feladata.

12.4. Szolgáltatások kezelése

12.4.1. Részletes feladatkiírás

A vasúti társaság által az informatikai rendszerben átadott szolgáltatás-pontosításból a forgalomirányítónak a megrendelt szolgáltatás teljesítése előtt megfelelő időben el kell készítenie a J003 Részletes feladatkiírás jelentést.

A jelentést a teljesítmény adatok kézirati rögzítésre alkalmas formában a levelező rendszerben a forgalomirányítónak továbbítania kell a kiszolgáló menetet indító forgalomszabályzó állomás részére.

Amennyiben az informatikai rendszerek útján nem kerül átadásra szolgáltatás-pontosítás a vasúti társaság részéről, akkor a vasúti társaság írásban (email) köteles a szolgáltatás mikénti végrehajtásáról nyilatkozni.

A rendkívüli tolatásokat a megrendelés késedelme esetén is el kell végezni. Az ilyen szolgáltatások megrendelésére a vasúti társaságot fel kell szólítani. A forgalomirányító köteles ellenőrizni, hogy a vasúti társaság a késedelmes megrendelést megtette-e. Az ilyen szolgáltatás teljesítését visszamenőlegesen, a tényleges végrehajtás idejének megfelelően kell naplózni.

12.4.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás

A megrendelt szolgáltatások teljesítését követően teljesített tényadatok alapján a 140 forgalomirányító rögzíti a FOR00 alrendszerben.

A szolgálat ideje alatt elvégzett eseményt annak kell rögzítenie, akinek a szolgálatában végrehajtásra került az adott esemény. Abban az esetben, ha a szolgáltatátadás időpontjáig az adatokat bármely ok miatt nem lehetett rögzíteni, akkor azt a szolgáltatátadás szövegében szerepeltetni kell.

12.5. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása

A zárt csoportú e-mail rendszert a 140 forgalomirányító kezeli.

Feladata:

- A forgalmi szolgálattelvők zárt csoportú email rendszerének használatáról szóló hatályos utasítás alapján az Írásbeli rendelkezés megkérése.
- Az érintett rendelkező állomástól (állomásoktól) megkapott Írásbeli rendelkezési anyagra vonatkozóan az értesítés megtörténtét követően „A sz. vonat személyzete a sz. Írásbeli rendelkezésen a kérésre megküldöttek szerint értesítve.” üzenet küldése az érkezett üzenetre válaszolva a „Válasz” opciót használva.
- A Rendkívüli esemény/Vagyonvédelmi bejelentés, valamint egyéb események bejelentéséről szóló értesítések elkészítése és a címzettek részére a hatályos Értesítési Rendszerben foglaltak szerinti továbbítása, az elküldött üzenetek tárgy rovatában meghatározott rövidítések alkalmazása.

A 140 forgalomirányító e-mail címe: uksg.kofi.sg@mavcsoport.hu

A forgalomirányító a kapott e-mail üzeneteket a zárt csoportú e-mail rendszerre vonatkozó szabályozások szerint köteles kezelni. A rendszer által automatikusan nem rendszerezett üzeneteket a megfelelő mappákba kell áthelyezni, valamint azok lejártakor archiválásukról gondoskodni.

Az elküldött leveleket az „Elküldött üzenetek” közül, a későbbi visszakereshetőség érdekében, a küldést követően haladéktalanul át kell helyezni az „Archív mappákba”.

12.6. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások

A vonalszakaszon helyből induló vonatok mozdonyszemélyzetét a forgalomirányító a rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles értesíteni az érvényben lévő lassúmenetekről és az első olyan forgalmi személyzettel rendelkező szolgálati helyen történő megállásról, ahol lehetőség van a kinyomtatott Kimutatás kézbesítésére.

Abban az esetben, ha a vonalszakasz szolgálati helyéig közlekedő vonat a szolgálati helyről más vonatszámban közlekedik, akkor az ilyen vonatok mozdonyszemélyzete számára a megváltozott vonatszámnak megfelelő, új menetrendje szerinti útvonalra vonatkozó Kimutatást már a vonat kiindulási állomásán kézbesíteni kell.

12.7. Pályavasúti informatikai rendszerek meghibásodása

Az informatikai rendszerek meghibásodása esetén, a feladatokat a 140 forgalomirányító végzi. Amennyiben a zárt csoportú e-mail rendszer meghibásodik, akkor az üzenetek küldése és fogadása a forgalomirányító távbeszélő készülékén történik. Az üzenet továbbítás ténye, valamint az üzenet tartalmának nyilvántartási/dokumentálási helye a Fejrovatos előjegyzési napló. A hibát jelenteni kell a Funkcionális felügyelet részére.

13. Eljárás biztosítóberendezés meghibásodása esetén

A térközbiztosítóberendezés vagy bármelyik állomási biztosítóberendezés meghibásodása, használhatatlansága esetén, továbbá különleges kezelések kiadásakor az önműködő jelzőüzem funkciót az érintett szolgálati helyeken, nyíltvonali szakaszokon a vonatközlekedés biztonságának növelése érdekében azonnal ki kell kapcsolni.

A biztosítóberendezés használhatatlanságról, bármilyen meghibásodásról — kiemelten az áramellátási, a távvezérlő berendezés zavarokról — azonnal értesíteni kell a területileg illetékes biztosítóberendezési diszpécser és a 700 forgalmi vonalirányítót, az érintett állomás (ok), objektumok pontos megnevezésével.

13.1. Hibák előjegyzése

A jelen VU 3.1. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

13.2. Eljárás távvezérelt üzemmód meghibásodása esetén

Amennyiben valamelyik szolgálati helyen a távvezérelt üzemmód meghibásodik, akkor a 140 forgalomirányító köteles azonnal jelentést tenni a területi főüzemirányítónak, aki gondoskodik a jelenlétes kirendeléséről. A hibát a forgalmi vonalirányító és a biztosítóberendezési diszpécser részére is be kell jelenteni.

A 140 forgalomirányító köteles rendelkezni a kirendelt jelenlétes felé a biztosítóberendezés helyi üzemre történő átvételére és a kezelések végzésére, továbbá köteles közölni a vonatforgalom biztonságos lebonyolításához szükséges adatokat.

Amennyiben a távvezérlő berendezés úgy hibásodik meg, hogy nincs visszajelentés, a jelenlétes kiérkezéséig vonatot közlekedtetni tilos. A jelenlétes kiérkezése és a szolgálat felvétele után az állomást kényszerkapcsolással helyi üzemmódba kell venni. A 140 forgalomirányító köteles a jelenlétestel a vonatok közlekedési sorrendjét közölni és a vágányút beállítását elrendelni, a jelenlétes pedig köteles a 140 forgalomirányító által közölteknek megfelelően a közlekedést lebonyolítani. A vágányút beállítás és jelzőkezelés megtörténtét az állomáson a visszajelentő fények kiértékelésével a jelenlétes ellenőrzi, a 140 forgalomirányító részéről az ellenőrzés elmarad.

Abban az esetben, ha az állomás helyi üzemben van, de a 140 forgalomirányító ElpultD55 biztosítóberendezésén a visszajelentés üzemszerűen működik, a közlekedő vonatok részére a vágányút beállítást és a jelzőkezelést a jelenlétes végzi. A forgalomirányító köteles a jelenlétestel a vonatok közlekedési sorrendjét közölni és a vágányút beállítását elrendelni. A jelenlétes köteles a 140 forgalomirányító által közölteknek megfelelően a közlekedést lebonyolítani. A vágányút beállítás és jelzőkezelés megtörténtét mind az állomáson, mind a 140 forgalomirányító ElpultD55 biztosítóberendezésnek visszajelentéseinek kiértékelésével kell ellenőrizni.

13.3. Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén

Ha a vonat Megállj! jelzést adó, vagy jelzést egyáltalán nem adó bejárat, kijárat jelzőnél rendkívüli okból megállt, akkor a vonat mozdonyvezetőjének, a továbbhaladásra az érkező berendezésen a 140 forgalomirányítótól engedélyt kell kérni.

13.4. Különleges kezelések forgalmi feltételei

Különleges kezeléseket mindig a hatályos Forgalmi utasításokban, és Kezelési Szabályzatokban foglaltak szerint lehet végezni.

13.4.1. Hívójelzés kivezérlése

A hívójelzés kivezérlése előtti forgalombiztonsági intézkedések végrehajtásáért a 140 forgalomirányító a felelős. Abban a rendkívüli esetben, ha a bejárat vagy kijárat jelző utáni első szigetelt vágányszakasz (Megállj!-ra ejtő szakasz) hamisfoglalt, akkor a Kezelési Szabályzatban foglalt kezeléssel, a Hívójelzés legfeljebb 90 másodpercre vezérelhető ki. A 140 forgalomirányító köteles a mozdonyvezető útján tájékozódni, és a Hívójelzést olyan időben kivezérlni, hogy a vonatot ne kelljen indokolatlanul a főjelzőnél megállítani, valamint az adott idő alatt a vonat a főjelzőt meghaladhassa.

13.4.2. Kényszeroldás

A Kényszeroldás művelet szükségessé válhat biztosítóberendezési és forgalmi okból egyaránt. Kezelését a Kezelési Szabályzat feltételei szerint a 140 forgalomirányító végzi. A 140 forgalomirányító felelős azért, hogy a kezelés következtében balesetveszélyes helyzet ne jöjjön létre.

13.4.3. Szigetelés kikapcsoló

Bármely váltót csak akkor szabad szigetelés kikapcsolóval állítani, ha a 140 forgalomirányító kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy az állítandó váltó és az aláváltást kizáró szigetelt szakaszok mind szabadok, azokon járművek nem tartózkodnak. A meggyőződést a vonatszemélyzettől vagy az állomáson szolgálatot teljesítő jelenlétestől való érdeklődés útján kell elvégezni.

13.4.4. Térközjelzők Megállj!-ra kapcsolása

Ezt a kezelést balesetek megelőzése érdekében kell elvégezni a Kezelési Szabályzat előírásai alapján. Kezeléséről az érintett vonatok mozdonyvezetőit, mozdonyrádió vagy mobiltelefonon értesíteni kell.

13.4.5. Állomási főjelzők Megállj!-ra kapcsolása

Amennyiben valamely ok miatt a vonat továbbhaladását meg kell akadályozni, az érintett kijárat vagy bejárat jelző szabad jelzését azonnal Megállj! állásba kell kapcsolni. A kivezérelt Hívójelzés Megállj!-ra kapcsolása is ezzel a kezelési művelettel végezhető el.

13.5. Váltóellenőrzés, ha a forgalomirányító nem tud meggyőződni valamely váltó helyes állásáról, végállásáról

Amennyiben a 140 forgalomirányító a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában előírtak szerint valamely váltó(k) helyes állásáról és végállásáról nem tud meggyőződni (a biztosítóberendezésen a váltóról nincs információ, váltózavar, vagy váltófelvágás szimbólum látható), akkor a váltót a helyszínen kell megvizsgálni. A helyszíni vizsgálatra a vonatszemélyzet közül igénybe vehető a vonali tolatásvezető vagy a mozdonyvezető.

Amennyiben a távvezérelt állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor ő, ellenkező esetben megfelelő forgalmi vizsgálóval rendelkező biztosítóberendezési munkavállaló és az ő munkáját ellenőrző második dolgozó együtt köteles a helyszínen elvégezni a váltó használhatóságának és helyes állásának ellenőrzését az F.2. sz. Forgalmi Utasításban és a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint.

A helyszíni vizsgálat elvégzéséről a 140 forgalomirányító rendelkezik.

Szükség esetén a váltót a 140 forgalomirányító rendelkezése szerinti állásban biztonsági betétrel le kell zárni.

Amennyiben valamely váltót a biztosítóberendezés segítségével nem lehet helyes állásba állítani, és a hiba a próbaállítások során sem szüntethető meg, akkor a váltót a helyszínen használhatóság szempontjából meg kell vizsgálni, és a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. A használhatósági ellenőrzést végző munkavállaló köteles a vizsgálat eredményét a 140 forgalomirányító részére bejelenteni.

A vizsgálatot a jelenlétes, ha nincs, akkor a megfelelő forgalmi vizsgálóval rendelkező biztosítóberendezési munkavállaló és az ő munkáját ellenőrző második dolgozó együtt köteles a helyszínen elvégezni.

Ha a váltó megfelel a használhatóság forgalmi feltételeinek, a 140 forgalomirányító rendelkezése szerinti állásba kell kézi forgattyúval állítani, szükség esetén biztonsági betéttel lezárni.

A biztonsági betéttel történő lezárás tényét a 140 forgalomirányító részére be kell jelenteni, aki ezt a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában időpont, a váltó számának és állásának megjelölésével köteles előjegyezni. A biztonsági betéttel lezárt váltót a végleges helyreállításig csak a 140 forgalomirányító engedélyével szabad felnyitni.

A biztonsági betéttel lezárt váltó (-k) lakatkulcsainak őrzéséért a lezárást végző dolgozó felelős mindaddig, amíg azokat felvétel helyén kimutathatóan vissza nem adja. A visszavételről a 140 forgalomirányítót tájékoztatni kell, aki a Fejrovatos előjegyzési naplóban ezt a tényt előjegyzi.

Vágányút beállítása alkalmával a 140 forgalomirányító köteles meggyőződni arról, hogy a lezárt váltó (-k) biztonsági betétjének lakatkulcsa az őrzéséért felelős dolgozó birtokában van-e. A biztonsági betéttel lezárt váltót csak helyreállítás céljából, a 140 forgalomirányító engedélyével szabad felnyitni.

A váltón abban az állásban, amelyben nincs végállás ellenőrzése a biztonsági betéttel történő lezárásig tilos vonatot közlekedtetni, tolatási mozgást végezni.

A 140 forgalomirányító a hibát köteles bejelenteni a biztosítóberendezési, a pályavasúti diszpécsernek.

13.6. Vágányút ellenőrzése, ha a forgalomirányító a vágány foglaltságáról nem tud meggyőződni

Ha a vonalszakasz valamely állomási vágánya, vágányszakasza a közlekedő vonat után foglaltságban maradt, akkor meg kell győződni arról, hogy a vonat teljes hosszában kihaladt-e az állomásról. Amennyiben szolgálati helyen van jelenlétes, akkor a vágányút ellenőrzését ő köteles megtartani a 140 forgalomirányító rendelkezése szerint. Egyéb más esetben a 140 forgalomirányító köteles a helyzetet tisztázni az adott vonat személyzete, vagy a személyzet nélküli állomáson tartózkodó más vonat személyzetének közreműködésével. Ha a vonat teljes kihaladása a fentiekben előírtak szerint nem állapítható meg, akkor a foglalt vágányszakasz felé vonat nem indítható mindaddig, amíg a 140 forgalomirányító a következő vonatfogadásra kötelezett dolgozó vagy a vonatszemélyzet útján kétséget kizáró módon meg nem győződött arról, hogy a vonat vége az utasítás szabályi szerint meg van jelölve. A vágányra csak ezt követően szabad vonatot bejáratni.

13.7. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatti állomástávolságú közlekedés szabályozása

Amennyiben az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt át kell térni állomástávolságú közlekedésre, a vonatok szolgálati helyre történő megérkezéséről a 140 forgalomirányító részére jelentést kell tenni.

Személyszállító vonatok, valamint a vonali tolatásvezetővel közlekedő nem személyszállító vonatok esetében a vonat megérkezéséről, a vonat végének megtekintésével, a vonatkísérő személyzet (vezető jegyvizsgáló, vonali tolatásvezető) köteles meggyőződni,

és erről a mozdonyvezetőt értesíteni, aki köteles a vonat megérkezését a 140 forgalomirányítónak jelenteni.

Amennyiben a személyszállító vonaton jegyvizsgáló is teljesít szolgálatot, a vezető jegyvizsgáló a vonat megérkezéséről történő meggyőződéssel őt is megbízhatja.

Mozdonyvonat esetén a szolgálati helyre történő megérkezést a mozdonyvezető köteles a 140 forgalomirányítónak jelenteni.

Csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatok esetén, amennyiben nincs ellenkező irányú vonat útban, a vonatokat addig az állomásig kell közlekedtetni, ahol jelenlétes teljesít szolgálatot, ha ez nem biztosítható, akkor a szomszédos forgalomszabályozó állomásig kell közlekedtetni, és ott kell a zárjelző meglétéről meggyőződni, majd a 140 forgalomirányító részére a vonat megérkezéséről jelentést tenni.

Csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatok esetén, amennyiben az érkező állomás felé ellenkező irányú vonat van útban, akkor a vonatot a bejáratú jelzőnél meg kell állítani, és az ellenkező irányú vonatot kell az állomásra elsőként bejáratni. Az ellenkező irányú vonat érkezése után, valamint abban az esetben, ha az állomáson ellenkező irányú vonat vár indulásra, a vonat bejáratása és megállásáról történő jelentés vétele után a 140 forgalomirányító engedélyt ad az ellenkező irányú vonat mozdonyvezetőjének, hogy óvatosan előrehúzzon addig, hogy a zárjelző meglétét ellenőrizni és jelenteni tudja a 140 forgalomirányító részére. Az ellenkező irányú vonat csak a jelentés vétele után bocsátható ki az állomásról.

Ha a szolgálati helyen jelenlétes teljesít szolgálatot, a vonat végének jelzéséről ő köteles meggyőződni és a 140 forgalomirányítónak bejelenteni.

Amennyiben az állomástávolságú közlekedés nem biztosítóberendezési hiba miatt, hanem egyéb okok miatt szükséges, akkor a fővágányon történő tényleges megállás vagy áthaladás tényét, minden esetben a mozdonyvezető köteles jelenteni a 140 forgalomirányító részére.

14. Rendkívüli események

14.1. Eljárás váltófelvágás esetén

A váltófelvágás tényét a 140 forgalomirányítónak azonnal be kell jelenteni. A 140 forgalomirányító az eseményt köteles a 700 forgalmi vonalirányítónak, a biztosítóberendezési, pályalétesítményi diszpécsernek és a területi főüzemirányítónak bejelenteni. A területi főüzemirányító köteles jelenlétes kirendeléséről gondoskodni. A váltót forgalmi használhatóság szempontjából a kirendelt jelenlétes köteles megvizsgálni, ha nincs, akkor a megfelelő forgalmi vizsgálóval rendelkező biztosítóberendezési munkavállaló és az ő munkáját ellenőrző második dolgozó együtt köteles a helyszínen megvizsgálni.

Ha a váltó a forgalmi használhatóság feltételeinek megfelel, akkor a műszaki megvizsgálásig és helyreállításig legfeljebb 5 km/h sebességgel tolatásra és vonatközlekedésre használható. A váltót vonatközlekedés közben biztonsági betéttel le kell zárni.

14.2. Rendkívüli események, balesetek bejelentése

A rendkívüli eseményekről a szolgálati felsőbbség felé történő írásos jelentés elkészítése a 140 forgalomirányító feladata.

Személyi sérüléssel járó balesetről az esemény felfedezője köteles haladéktalanul a központi segélyhívó számra bejelentést tenni, ezt követően a 140 forgalomirányítót értesíteni. A 140 forgalomirányító a rendkívüli eseményről tájékoztatni köteles az illetékes forgalmi vonalirányítót és a területi főüzemirányítót.

15. Egyéb előírások

15.1. Vagyonvédelem

A belépés az illetékes munkavállalók részére kiosztott kulcsok, és kódok segítségével történik.

Bármely más személy csak a feljogosított személy kíséretében léphet be.

Szolgálati helyekre történő belépéshez szükséges kulcsok tárolási helye Kiskunfélegyháza, Szeged-Rendező forgalomszabályozó állomásokon elzárva, valamint Szeged Üzemirányító Központban.

A belépésre jogosult személyek, a részükre biztosított kulcs segítségével tudnak bejutni, az azonos kulccsal nyitható biztonsági zárszerkezettel ellátott forgalmi irodába, ahol mozgásérzékelő van felszerelve. A belépés után a részükre biztosított kóddal, a mozgásérzékelő kezelési szabályzatában foglaltak szerint, kezelni kell a védelmi berendezést, majd a 140 forgalomirányító részére, a forgalmi irodában lévő utasítást adó hangrendszer vagy telefon útján be kell jelentkezni. Bármely más mozgásérzékelővel ellátott helyiségbe történő belépés előtt a forgalmi irodába kell bemenni és ott a 140 forgalomirányító részére bejelentkezni.

Amennyiben a 140 forgalomirányító berendezésén jogosult belépésre utaló jelzés van, de a bejelentkezés 2 percen belül nem történik meg, akkor a 140 forgalomirányító az utasítást adó hangrendszer segítségével köteles a belépett munkavállalót felszólítani a bejelentkezésre.

Amennyiben a felszólított személy ezután sem jelentkezik, akkor a 140 forgalomirányító köteles a rendőrséget értesíteni.

A forgalmi irodából való távozás időpontját a 140 forgalomirányítónak jelenteni kell, majd a védelmi berendezést, a kezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően élesíteni kell, és a bejáratot be kell zárni.

Betöréscijelzés esetén a belépett személyt fel kell szólítani, hogy azonosítsa magát, ha ezt nem teszi meg (illetéktelen behatolás), akkor a 140 forgalomirányító köteles a legközelebbi rendőrkapitányságra bejelentést tenni.

A vagyonvédelmi eseményről azonnal bejelentést kell tenni az illetékes rendőrség felé annak a munkavállalónak, aki az eseményt felfedezte, majd jelenteni kell a 140 forgalomirányítónak. A 140 forgalomirányító az eseményről tájékoztatni köteles a 700 forgalmi vonalirányítót és a területi főüzemirányítót.

Amennyiben a vonalszakaszon történő közlekedés közben a vonatszemélyzet vonatközlekedést veszélyeztető tüzesetet vagy láthatóan őrizetlenül hagyott tüzet észlel, köteles erről azonnal a tűzoltóságot értesíteni, majd jelentést tenni a 140 forgalomirányítónak is.

A 140 forgalomirányító köteles az illetékes forgalmi vonalirányítónak, valamint a területi főüzemirányítónak jelenteni.

A 140 forgalomirányító a jelzést, riasztást észleli külön e célra telepített berendezésen (számítógép alapú, képernyős felügyeleti berendezés), és/vagy a távvezérlő berendezés kezelő felületén.

A VU szerinti Önkormányzati Tűzoltóságot tűzjelzés esetén azonnal értesíteni kell. A 140 forgalomirányító a riasztás okáról, ha erre az adott állomáson van elérhető személy (pályavasút, vagy társvasút munkatársa, elhaladó vonat személyzete, stb.) célszerűen megerősítést szerezhet – de a jelzés tényét mindenképpen jelenti a biztosítóberendezési diszpécsernek, aki az illetékes zavarelhárító szolgálatot sürgősséggel a helyszínre vezényli. Ha a jelzés indokolt a zavarelhárító szolgálat a helyszínre érkezve közreműködik a helyzet tisztázásában, valamint a vasúti pályahálózat működtető Tűzvédelmi Szabályzata alapján a tőle elvárható módon közreműködik, megkezd a tűz oltását, a berendezések szükséges

feszültségmentesítésében részt vesz. A 140 forgalomirányító intézkedik a felsővezeték feszültségmentesítésre, az erősáramú szakterület közreműködésére. A területi főüzemirányító a rendkívüli eseményeknél előírt vezetői értesítéseket megteszi. Ha a jelzés nem indokolt (műszaki, vagy más ok miatt tévesen állt elő) a zavarelhárító szolgálat, ha a berendezés lehetővé teszi, a helyszínen törli a jelzést. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor megfelelő szakember közreműködését kell kérni a biztosítóberendezési diszpécser útján – addig a jelzés megmarad.

Mellékletek

- 1. sz. melléklet:** Nyíltvonal jellemzői
- 2. sz. melléklet:** Szolgálati helyek jellemzői
- 3. sz. melléklet:** Szolgálati helyek vázlatos helyszínrajzai
- 4. sz. melléklet:** Szolgálati helyek villamos felsővezeték kapcsolási rajzai
- 5. sz. melléklet:** Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata

Nyíltvonal jellemzői**1.1. Lejtési viszonyok**

A vonalszakaszon nincs 5 %-nál nagyobb esés, emelkedés.

1.2. Helyhez kötött jelzők felállítási helye

Páratlan irány				Páros irány			
Jelölés	Szelvény- szám	Vágány	Rendel- tetése	Jelölés	Szelvény- szám	Vágány	Rendel- tetése
Kiskunfélegyháza - Petőfiszállás							
601	600+51	-	önműködő biztosított térközjelző	600	600+39	-	önműködő biztosított térközjelző
621	620+51	-		620	620+39	-	
643	641+24	-		640	641+14	-	
663	661+24	-		660	661+18	-	
Petőfiszállás - Csengele							
703	702+82	-	önműködő biztosított térközjelző	702	702+82	-	önműködő biztosított térközjelző
721	720+32	-		720	720+32	-	
741	739+50	-		738	739+50	-	
759	757+03	-		756	757+03	-	
Csengele - Kistelek							
801	799+29	-	önműködő biztosított térközjelző	798	799+29	-	önműködő biztosított térközjelző
823	821+33	-		820	821+33	-	
845	843+45	-		842	843+24	-	
Kistelek - Balástya							
891	891+04	-	önműködő biztosított térközjelző	888	888+82	-	önműködő biztosított térközjelző
913	911+25	-		910	911+02	-	
Balástya - Szatymaz							
957	956+71	-	önműködő biztosított térközjelző	956	956+48	-	önműködő biztosított térközjelző
975	974+21	-		972	973+96	-	
993	991+73	-		990	991+58	-	
Szatymaz - Kiskundorozsma							
1035	1034+41	-	önműködő biztosított térközjelző	1034	1034+66	-	önműködő biztosított térközjelző
1057	1055+55	-		1054	1054+80	-	
1077	1076+69	-		1076	1076+96	-	
Kiskundorozsma – Szeged-Rendező							
1129	1128+23	-	kezdő térközjelző	1110	1110+23	-	kezdő térközjelző

Páratlan irány				Páros irány			
Jelölés	Szelvény-szám	Vágány	Rendeltetés	Jelölés	Szelvény-szám	Vágány	Rendeltetés
XB	1132+25	-	Biztosított fény bejárati jelző	XA	1128+23	-	Biztosított fény bejárati jelző

1.3. Nyíltvonali útátjárók

Szelvény-szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Irány-függőség	Használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell?	Visszajelentés helye
Kiskunfélegyháza – Petőfiszállás között						
593+18	AS 593	önműködő, felsorompóval kiegészített fénysorompó	54143 Csólyosi út	irányfüggő	IGEN	Kiskunfélegyháza rendelkező forgalmi iroda
628+29	AS 628	önműködő fénysorompó	IX. kerület 4. dűlő	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Petőfiszállás
639+31	AS 639	önműködő fénysorompó	Selymes 1. dűlő	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Petőfiszállás
651+50	AS 651	önműködő fénysorompó	Mária dűlő	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Petőfiszállás
Petőfiszállás - Csengele között						
716+48	AS 716	önműködő fénysorompó	Petőfiszállási tanyákhoz vezető dűlőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Petőfiszállás
734+50	AS 734	önműködő fénysorompó	Petőfiszállási tanyák bekötőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Petőfiszállás
749+71	AS 749	önműködő fénysorompó	Petőfiszállási tanyákhoz vezető dűlőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Csengele
Csengele - Kistelek között						
795+60	AS 795	önműködő fénysorompó	Csengelei dűlőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Csengele
806+78	AS 806	önműködő fénysorompó	Kisteleki szőlők bekötőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Csengele

Szelvény- szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Irány- függőség	Használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell?	Visszajelentés helye
817+32	AS 817	önműködő fényesorompó	Kisteleki szőlők bekötőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Csengele
841+00	AS 841	önműködő fényesorompó	5-ös bekötőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Kistelek
852+50	AS 852	önműködő fényesorompó	5-ös bekötőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Kistelek
Kistelek - Balástya között						
890+53	AS 890	önműködő fényesorompó	Kisteleki bekötőút	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Kistelek
906+64	AS 906	önműködő, félsorompóval kiegészített fényesorompó	5421 Balástyai tanyák	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Balástya
917+03	AS 917	önműködő fényesorompó	Balástyai tanyák	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Balástya
Balástya - Szatymaz között						
945+20	AS 945	önműködő fényesorompó	Őszeszék tanya	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Balástya
960+80	AS 960	önműködő fényesorompó	Őszeszék tanya	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Balástya
976+95	AS 976	önműködő fényesorompó	IV. körzet tanya	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Szatymaz
988+95	AS 988	önműködő fényesorompó	IV. körzet tanya	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Szatymaz
Szatymaz - Kiskundorozsma között						

Szelvény-szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Irány-függőség	Használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell?	Visszajelentés helye
1028+62	AS 1028	önműködő, félsorompóval kiegészített fénysorompó	Jánosszállási út	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Szatymaz
1054+27	AS 1054	önműködő, félsorompóval kiegészített fénysorompó	54323 II. körzet tanya	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Szatymaz
1069+34	AS 1069	önműködő, félsorompóval kiegészített fénysorompó	5425 5-ös bekötő út	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Kiskundorozsma
1080+49	AS 1080	önműködő fénysorompó	5428 5-ös bekötő út	irányfüggő	IGEN	KÖFI CSBT / Kiskundorozsma
Kiskundorozsma - Szeged-Rendező között						
1125+98	AS 1125	önműködő, félsorompóval kiegészített fénysorompó	55 sz. főút Bajai út	irányfüggő	IGEN	Szeged-Rendező
Kiskundorozsma - Rőszke között						
1125+98	AS 1125	önműködő, félsorompóval kiegészített fénysorompó	55 sz. főút Bajai út	irányfüggő	IGEN	Szeged-Rendező

Szelvény- szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Irány- függőség	Használhatatlanság esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell?	Visszajelentés helye
46+01	AS46	Önműködő fénysorompó	Szeged-Szentmihály, Gárdonyi Géza utca	Irányfüggetlen	IGEN	Röszke
51+99	AS51	Önműködő fénysorompó	Szeged-Szentmihály, Új élet utca	Irányfüggetlen	IGEN	Röszke
63+06	AS63	Önműködő fénysorompó	Szeged-Szentmihály, 43101 sz. Harcos utca	Irányfüggetlen	IGEN	Röszke

Szolgálati helyek jellemzői**2.1. Petőfiszállás****2.1.1. A szolgálati hely vágányai**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	841		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	6	3	HU-17145-01-1	D	nyílt	-
II.	Átmenő fővágány	823		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	2	1	HU-17145-01-2	F	nyílt	-
III.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	864		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	4	1	HU-17145-01-3	C	nyílt	-
IV.	Rakodó vágány	247		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	földkúp	10	HU-17145-01-4	K	nyílt	-

2.1.3. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	288m	681+ 56– 684+44	sk30	4,3	beton lapok

Az állomás (felvételi épület) a Kossuth utcáról közelíthető meg.

A vágányok gyalogosan történő megközelítésére az épület melletti kiépített gyalogúton történik. Az utasok az I. és II. sz. vágányok közötti peront a kijelölt átjárón keresztül közelíthetik meg.

Kerekesszékes utasok is ezt az utasforgalmi átjárót használhatják.

2.1.4. Jelzők, jelzőeszközök

Kezdőpont felől			Végpont felől		
Jelölése	Szelvény-szám	Rendeltetése	Jelölése	Szelvény-szám	Rendeltetése
A	675+11	Biztosított fény bejárati jelző	B	689+41	Biztosított fény bejárati jelző
V1	686+44	fény kijárati jelző	K1	678+00	fény kijárati jelző
V2	686+38	fény kijárati jelző	K2	678+16	fény kijárati jelző
V3	686+70	fény kijárati jelző	K3	678+07	fény kijárati jelző

Helyhez kötött egyéb jelzők

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	675+61	Kiskunfélegyháza felé
Tolatási határjelző	688+11	Csengele felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	679+17	IV. sz. vágány mellett az oldalrakodó kezdőpont felőli oldalán
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	679+42	IV. sz. vágány mellett a raktári épület rakodóponkjának végpont felőli oldalán
Vágányzáró jelző	677+45	IV vágány kezdőpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	677+47	IV. vágány kezdőpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	680+15	IV. vágány végpont felőli végén

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Állomási kapcsolóért:

- 3 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Figyelmeztető jelző

2.1.5. A váltókra vonatkozó adatok. Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok és az azokon alkalmazható sebesség

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	X	X			X	X	E,K		X	-	-
4	E	X	X			X	X	E,K		X	-	-
6	K	X	X	X			X	E,K		-	-	-
8	E	X	X	X			X	E,K		-	-	-
10	E	X	X	X			X	E,K		-	-	-
1	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-
3	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-

Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Biztonsági betét, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

2.1.6. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvénytípus	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	680+60	10 sz. váltó	IV. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
IV.	677+45	földkúp	

2.1.7. Eszközök, kulcsok tárolás helye

A biztonsági betétek az állomás forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elzárva, a felhelyezés elősegítéséhez szükséges eszközök a jelzőeszköz raktárban „HAVÁRIA dobozban” vannak elhelyezve.

A védelmi berendezések másodkulcsait az állomás biztosítóberendezés szekrényében lezárt borítékban kell őrizni. A felhasználást erre a célra felfektetett kiskönyvben elő kell jegyezni.

Az állomáson 2 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét áll rendelkezésre. Tárolási hely: forgalmi iroda. Kulcsai a forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elhelyezve. Az állomáson 2 db páros féksaru van a jelzőeszköz raktárban tárolva. Féksaru nincs rendszeresítve, használata tilos.

2.1.8. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Oldalrakodó a IV. sz. vágány mellett.

2.1.9. Villamos felsővezetési rendszer jellemzői, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése, földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok hossza, iránya

Az állomás felsővezetési rendszere a FET (Felsővezetési Energia Távvezérlés) rendszerben működik. A Cegléd – Szeged fővonal villamosított, a munkavezeték energia ellátása Kiskunfélegyháza állomásról történik.

A csatlakozó vonali felsővezeték rövid leírása:

Az „Ü1” (Üzem 1) szakaszoló a kezdőpont felől a 675+71 sz. szelvényben, az „Ü2” jelű szakaszoló a végpont felől a 688+81 sz. szelvényben található.

Az „Ü1” és „Ü2” jelű szakaszoló szabványos helyzete a „BE” kapcsolt helyzet lakattal lezárva, működtetését csak az illetékes felsővezetési szolgálat erre kiképzett dolgozói végezhetik.

Állomási kapcsolókert:

A kapcsolókert a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán a 681+05 sz. szelvényben van.

Áramkörök:

Állomás jobb áramkör:

Az állomás I. sz. vágánya feletti felsővezeték, valamint a IV. sz. vágány végpont felőli villamosított részének felsővezetéke az állomás jobb áramkörét alkotja.

Állomás bal áramkör:

Az állomás II. sz. átmenő fővágánya, valamint a III. sz. vágány feletti felsővezeték alkotja az állomás bal áramkörét.

Állomási szakaszolók:

Kapcsoló jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Kapcsoló helye
CT	Cegléd táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
CV	Cegléd vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZT	Szeged táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZV	Szeged vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áj	Állomás jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áb	Állomás bal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert

Kapcsoló jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Kapcsoló helye
Öj	Összekötő jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
R	Raktári szakaszoló	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	680+15 sz. szelvényben a 06802 sz. oszlopon
STR	Segédtranszformátor	Távvezérelt	Bekapcsolt, lezárt	TR01 a 07736a sz. tartóoszlopon

Az állomás IV. sz. vágánya a 680+70 sz. szelvénytől a 680+10 sz. szelvényig raktári jelleggel villamosított. Feszültségmentesítése a 680+15 sz. szelvényben, oszlopon elhelyezett „R” (raktár) jelű szakaszolóval lehetséges. Az „R” jelű szakaszoló bekapcsolt állásban a IV. sz. vágány feletti felsővezetékét az állomás jobb áramkörére bekapcsolja.

Szakaszolók működtetése távvezérelt üzemmódban:

- Az ülemszerű kapcsolásokat a FET berendezésekkel a Villamos üzemirányító végzi el a FET központból.
- A FET központ üzemzavara esetén a szakaszolók működtetését a Villamos üzemirányító rendelkezése alapján kell végezni (helyettesítő központ vagy állomásra kirendelt munkavállaló).
- A távvezérléssel végrehajtott szakaszoló működtetés esetén nem kerül sor szóbeli engedély kiadására és visszajelenteni sem kell.

A kézi működtetésű szakaszolókat (pl. raktári, összekötő bal stb.) továbbra is kézi kapcsolással lehet működtetni, amelyeket a kirendelt szakközeg végzi.

Szakaszolók működtetése távvezérlés meghibásodása esetén:

Amennyiben a távvezérelt üzemmód meghibásodik a FET diszpécser, gondoskodik a hiba mielőbbi megszüntetéséről. A szükséges kapcsolások helyszíni elvégzésére szakközeget kell biztosítani, aki az alábbiak szerint végezheti el a kapcsolásokat:

- A villamos szakaszoló hajtásokban elhelyezett működtető nyomógombok segítségével a helyszínen a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.
- Amennyiben a működtetés valamilyen hiba miatt ezekkel, a nyomógombokkal nem végezhető el, a kapcsolást kézi erővel kell elvégezni (működtető kar) a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.

Szükség esetén a FET diszpécser utasítására a helyszínen tartózkodó jelenlétes, érvényes vizsgával rendelkező vonali tolatásvezető (a kapcsolásra, földelésre jogosultak névjegyzékén szereplő) is elvégezheti a kapcsolásokat.

A jelenlétes által elvégzett kapcsolási és földelési műveleteket be kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba (jelenlétes, 140 forgalomirányító, FET diszpécser, mindhárom nevet elő kell jegyezni). A szükséges műveletek elvégzése a 140 forgalomirányító (a FET diszpécserrel) kapott engedély után) hozzájárulása alapján történhet, az elvégzett műveleteket a FET diszpécsernek jelenteni kell és tájékoztatja a 140 forgalomirányítót.

Kialakított földelési hely:

A raktári szakaszoló oszlopán a szakaszoló kése, forgó szigetelőhöz csatlakozó sodronya, a vezetéktartó szerkezet segédkarja, valamint az oszlop törzse. Amennyiben az oszloptól a

végpont felé eső részen kell rakodni, a 06806 sz. oszlopra is telepíteni kell földelőrudat, és a 06806 sz. oszloptól a kezdőpont felé eső részen lehet rakodni. A 06806 sz. oszlopon a földelést a segédkarra, illetőleg az oszlop törzsére kell telepíteni.

Földelő rudak tárolási helye, darabszáma: Az állomáson nincs tárolva földelőrúd.

Villamosmozdonnyal csak részben járható vágányok:

- a IV. sz. vágány a végpont felől felőli végétől a 680+10 sz. szelvényig.

2.1.10. Világítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

A térvilágítási berendezések három csoportra osztva:

- Utasforgalmi területek (peron, váróterem, előterek, közlekedési utak és terek, mellékhelyiségek): világítási berendezései automatikus működésűek. Az automatika sötétedés után a megfelelő időszakokban bekapcsolja, majd azt követően kikapcsolja a világítást.
- Technológiai területek (rakterület, váltóköri): világítási berendezései félautomatikus működésűek. Az adott helyszínen elhelyezésre került kapcsolószekrényben lévő be- és kikapcsoló gomb szolgál a szükséges időszakban a világítás le- és felkapcsolására. Megfelelő természetes világítás esetén a világítás nem kapcsolható fel. A technológiai területeket a vonali tolatásvezető kapcsolja fel a tolatás időtartamára. A bekapcsolva felejtett világítást az automatika reggel lekapcsolja. Kapcsoló szekrények helye I. sz. váltóköri 06827 felsővezetéki oszlopon, II. sz. váltóköri 06714 felsővezetéki oszlopon, Rakodó a felvételi épülettől a kezdőpont felé a 06808 felsővezetéki oszlopon.

Az automatika megfelelő működése érdekében a térvilágítási kapcsolókat bekapcsolt állapotban kell tartani. A világítási berendezések üzemzavara esetén a szolgálatot teljesítő munkavállaló köteles azt jelenteni a 140 forgalomirányítónak.Pl.: nyitott peron, fedett peron, váróterem, tolatási padka, kitérő körzet, útátjáró.

2.1.12. Elsősegélynyújtás

A sebkötöző csomag az eszköztárban van elhelyezve.

2.1.13. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A Forgalmi irodában található:

- Végrehajtási Utasítás
- Kezelési Szabályzat

Pályavasúti intranet elérhetőség nem biztosított.

2.1.14. Elérhetőségek

Hivatal	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	--	112
Polgárőrség	6113, Petőfiszállás Ady Endre u.1	70 334 9814
Polgármesteri Hivatal	6113, Petőfiszállás Kossuth u.6	76 368-042

2.1.16. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő a 140 forgalomirányító hozzájárulásával végzi el, az állomásbejárás megtörténtéről, az esetleges észlelt hiányosságokról a 140 forgalomirányítót értesíteni kell.

A kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője a munka megkezdése előtt köteles a tolatási mozgás (mozgások) körzetét bejárni. A bejárás tényét és a tapasztalt hiányosságot/hiányosságokat köteles minden esetben a 140 forgalomirányítónak jelenteni. A pályaműködtető létszámába tartozó tolatásvezető által feltárt hiányosságot/hiányosságokat telep állomásán Eseménykönyvileg is jelenteni kell.

A Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába az állomásbejárás, körzetbejárás elvégzését elő kell jegyezni.

2.1.17. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása

Nem folyamatos szolgálat esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevők a Fejrovatos előjegyzési naplóban írásban jegyzik elő a szolgálat felvételét és befejezését.

Folyamatos szolgálat esetén a szolgálatátadás személyesen, szóban és írásban történik a Fejrovatos előjegyzési naplóban és a Hibaelőjegyzési könyvben.

2.1.18. A váltók használhatóságának ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával

A váltók használhatóságát állomásbejárás alkalmával az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi a jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

Az ellenőrzésre kötelezettek által tartott ellenőrzés során a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint, a bejáráskor a helyszínen rátekintéssel győződnek meg a váltók használhatóságáról.

2.1.19. A berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként

Vágányszám	Kiskunfélegyháza felé/felől	Csengele felé/felől
I.	15	20
II.	15	20
III.	15	20

Távolbalátás korlátozottsága esetén a vágányút beállításához szükséges idő megegyezik az üzemszerű működés és a biztosítóberendezés használhatatlansága esetére meghatározott vágányút beállításához szükséges idővel.

2.1.20. A jelenlétes vágányút áttekintési kötelezettségének, szükség esetén a tényleges bejárás szabályozása

Abban az esetben, ha a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés oly mértékben meghibásodott, hogy a vágányútellenőrzés a kezelőasztal ellenőrző fényeinek kiértékelésével nem végezhető el, a 140 forgalomirányító utasítására a helyszínen a kirendelt jelenlétes

forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti térről áttekintéssel köteles a vágányútellenőrzést megtartani. Amennyiben ez biztonságosan nem végezhető el (pl. a távolbalátás korlátozott), a vágányútellenőrzést tényleges bejárással kell megtartani. A vágányútellenőrzés megtartását ez utóbbi esetben a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában „Időpont (óra, perc) Vágányútellenőrzés a ... sz. vonat részére a ... sz. vágányra(ról) megtartva. Aláírás.” szöveggel kell előjegyezni, és a 140 forgalomirányítónak bejelenteni.

A biztosítóberendezésből kikapcsolt vágányra történő járatás esetén a hatályos „Végrehajtási utasítás sönthibás szigetelt szakaszok kezelésére” vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

2.1.21. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása

A IV. sz. rakodóvágányon található a 8 sz. váltó biztosított váltó. Állítását és lezárását a Kezelési Szabályzat szerint kell végezni.

2.1.22. A jelenlétes általi váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén

D55 típusú biztosítóberendezés kezelési szabályzatában és a Kezelési Szabályzat Kiegészítésében leírtak szerint történik.

2.1.23. Állomási útátjárók

Szelvény-szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés helye
677+04	SR2	félsorompóval kiegészített fénysorompó	Rákóczi utca	KÖFI CSBT / Petőfiszállás
676+95	—	nem biztosított, labirint korláttal felszerelt gyalogos átjáró	Rákóczi utca	—

2.1.25. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok

Mozdonyok körüljárását lehetőleg a II. és a III. sz. vágányokon kell elvégezni. A fenti vágányok foglaltsága esetén az I. sz. vágányt kell használni. Ebben az esetben a felvételi épület előtt a körüljáró egység előtt jelzést adó munkavállaló köteles haladni.

2.1.27. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások

Vágányszáma	Csoportjuk
I.	„D”
II.	„F”
III.	„C”
IV.	„K”

2.1.28. Tengelytúlterhelt járművek esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások

Vágány	Rendkívüli küldemény esetén alkalmazható határterhelés: 22,5 t	Megjegyzés
IV.	nem továbbítható	21 tonnával 5 km/h sebességgel járható

2.1.29. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei

Az állomás (felvételi épület) a Kossuth Lajos utcán közelíthető meg.

A vágányok között végzendő munkák helyének megközelítése a felvételi épület előtt kiépített, az I. és IV. sz. vágányt keresztező átjárókon a vágányokra merőlegesen, majd a vágányok között, azokkal párhuzamosan, elsodrasi határon kívül, gyalogosan.

A vágányok között kerékpározni tilos!

Kézikocsival az I. és II. sz. vágányok között lévő utas peronon a 140 forgalomirányító engedélyével szabad közlekedni. A szükséges munkák elvégzése előtt és befejezését követően az elsodrasi határon kívül szabad tartózkodni. Gyalogosan, kerékpárral, valamint az előbbiekben nem szabályozott esetekben kiskocsival is a rakodóterületen, valamint az állomással párhuzamosan kiépített úton engedélyezett a közlekedés.

Kerékpár használata engedélyezett az állomással párhuzamos műúton a KRESZ előírásainak betartásával. Szolgálati kerékpár nincs. Magántulajdonú kerékpár használható, üzembiztonságáért a használó a felelős.

A vágányok között targonca nem közlekedhet.

2.2 Csengele

2.2.1. A szolgálati hely vágányai

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	846		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	6	3	HU-17152-01-1	E	nyílt	-
II.	Átmenő fővágány	824		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	2	1	HU-17152-01-2	D	nyílt	-
III.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	870		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	4	1	HU-17152-01-3	C	nyílt	-
IV.	rakodó mellékvágány	254		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	6	8	HU-17152-01-4	K	nyílt	-

2.2.3. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	360 m	776+59 – 780+19	sk30	4,9	terkő + beton lapok

A vágányok gyalogosan történő megközelítésére az épület melletti kiépített gyalogúton történik. Az utasok az I. és II. sz. vágányok közötti peront a kijelölt átjárón keresztül közelíthetik meg.

Kerekesszékes utasok is ezt az utasforgalmi átjárót használhatják.

2.2.4. Jelzők, jelzőeszközök

Kezdőpont felől			Végpont felől		
Jelölése	Szelvénytípus	Rendeltetése	Jelölése	Szelvénytípus	Rendeltetése
A	770+26	Biztosított fény bejárat jelző	B	784+58	Biztosított fény bejárat jelző
V1	781+68	fény kijárat jelző	K1	773+20	fény kijárat jelző
V2	781+65	fény kijárat jelző	K2	773+41	fény kijárat jelző
V3	781+89	fény kijárat jelző	K3	773+28	fény kijárat jelző

Helyhez kötött egyéb jelzők

Megnevezés	Szelvénytípus	Helye
Tolatási határjelző	770+76	Petőfiszállás felé
Tolatási határjelző	784+08	Kistelek felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	774+39	IV. sz. vágány mellett kezdőpont felől az oldalrakodó végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	774+60	IV. sz. vágány mellett végpont felől a rakodópont lépcsőjén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	774+08	IV. vágány kezdőpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	776+33	IV. vágány végpont felőli végén

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Állomási kapcsolókert mellett állványon:

- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
- 2 db Figyelmeztető jelző

2.2.5. A váltókra vonatkozó adatok. Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok és az azokon alkalmazható sebesség

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-
4	E	X	X		X		X	E,K		-	-	-
6	K	X	X	X			X	E,K		-	-	-
8	E	X	X	X			X	E,K		-	-	-
1	E	X	X			X	X	E,K		-	-	-
3	E	X	X			X	X	E,K		X	-	-

Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Biztonsági betét, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

2.2.6. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvényszám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	773+22	4 sz. váltó	IV. vágány biztonsági határjelzőjén belül
VS4	775+76	8 sz. váltó	IV. vágány biztonsági határjelzőjén belül

2.2.7. Eszközök, kulcsok tárolás helye

A biztonsági betétek az állomás forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elzárva, a felhelyezéséhez szükséges eszközök a jelzőeszköz raktárban „HAVÁRIA dobozban” vannak elhelyezve. A védelmi berendezések másodkulcsait az állomás biztosítóberendezés szekrényében lezárt borítékban kell őrizni. A felhasználást erre a célra felfektetett kiskönyvben elő kell jegyezni.

Az állomáson 2 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét áll rendelkezésre. Tárolási hely: forgalmi iroda. Kulcsai a forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elhelyezve. Az állomáson 2 db páros féksaru van a jelzőeszköz raktárban tárolva. Féksaru nincs rendszeresítve, használata tilos.

2.2.8. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

A IV. sz. vágány mellett az áruraktár lépcsője és az oldalrakodó.

2.2.9. Villamos felsővezetéki rendszer jellemzői, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése, valamint hordozható csak villamos a mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok hossza, iránya

Az állomás felsővezetéki rendszere a FET (Felsővezetéki Energia Távvezérlés) rendszerben működik. A Cegléd – Szeged fővonal villamosított, a munkavezeték energia történik Kiskunfélegyháza állomásról.

A csatlakozó vonali felsővezeték rövid leírása:

Csengele állomás előtt a kezdőpont felőli oldalon a 770+96 sz. szelvényben „Ü1” (Üzem 1) jelű szakaszoló, a végpont felőli oldalon a 783+87 sz. szelvényben az „Ü2” (Üzem 2) jelű szakaszoló található.

Az „Ü1” és „Ü2” jelű szakaszoló szabványos helyzete a „BE” kapcsolt helyzet lakattal lezárva, működtetését csak az illetékes felsővezetékes szolgálat erre kiképzett dolgozói végezhetik.

Állomási kapcsolókert:

A kapcsolókert a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán a 776+19 sz. szelvényben van.

Áramkörök:

Állomás jobb áramkör:

Az állomás I. sz. vágánya feletti felsővezeték, valamint a IV. sz. vágány kezdőpont felőli villamosított fejrészének felsővezetéke az állomás jobb áramkörét alkotja.

Állomás bal áramkör:

Az állomás II. sz. átmenő fővágánya, valamint a III. sz. vágány feletti felsővezeték alkotja az állomás bal áramkörét.

Állomási szakaszolók:

Kapcsoló jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Kapcsoló helye
CT	Cegléd táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
CV	Cegléd vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZT	Szeged táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZV	Szeged vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áj	Állomás jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áb	Állomás bal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öj	Összekötő jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
STR	Segédtranszformátor	Kézi Távvezérelt	Bekapcsolt, lezárt	TR01 a 07736a sz. tartóoszlopon

Az állomási szakaszolók működtetése

A kapcsolókert végpont felőli oldalán közvetlenül kívül van a TR01 tartóoszlopon elhelyezve a segédtranszformátor, és a hozzá tartozó fogyasztásmérő külön fémdobozban. Az STR jelű szakaszoló lakatjának kulcsa a kulcsszekrényben van elhelyezve. A fenti szakaszoló kapcsolására a 140 forgalomirányító intézkedik.

Szakaszolók működtetése távvezérelt üzemmódban:

- Az üzemszerű kapcsolásokat a FET berendezésekkel a Villamos üzemirányító végzi el a FET központból.
- A FET központ üzemzavara esetén a szakaszolók működtetését a Villamos üzemirányító rendelkezése alapján kell végezni (helyettesítő központ vagy állomásra kirendelt munkavállaló).
- A távvezérléssel végrehajtott szakaszoló működtetés esetén nem kerül sor szóbeli engedély kiadására és visszajelentésre.

Kézi kezelésű szakaszolók működtetése:

A kézi működtetésű szakaszolókat (összekötő bal, stb.) továbbra is kézi kapcsolással lehet működtetni, amelyeket a kirendelt szakközeg végzi.

Szakaszolók működtetése távvezérlés meghibásodása esetén:

Amennyiben a távvezérelt üzemmód meghibásodik, a FET diszpécser gondoskodik a hiba mielőbbi megszüntetéséről. A szükséges kapcsolások helyszíni elvégzésére szakközeget kell biztosítani, aki az alábbiak szerint végezheti el a kapcsolásokat:

- A villamos szakaszoló hajtásokban elhelyezett működtető nyomógombok segítségével a helyszínen a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint végzi el a kapcsolásokat.
- Amennyiben a működtetés valamilyen hiba miatt ezekkel a nyomógombokkal nem végezhető el, a kapcsolást kézi erővel kell elvégezni (működtető kar) a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.

Szükség esetén a FET diszpécser utasítására a helyszínen tartózkodó jelenlétes, érvényes vizsgával rendelkező vonali tolatásvezető (a kapcsolásra, földelésre jogosultak névjegyzékén szereplő) is elvégezheti a kapcsolásokat.

A jelenlétes által elvégzett kapcsolási és földelési műveleteket be kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba (jelenlétes, 140 forgalomirányító, FET diszpécser, mindhárom nevet elő kell jegyezni). A szükséges műveletek elvégzése a 140 forgalomirányító (a FET diszpécserrel kapott engedély után) hozzájárulása alapján történhet, az elvégzett műveleteket a FET diszpécsernek jelenteni kell és tájékoztatja a 140 forgalomirányítót.

Földelő rudak tárolási helye, darabszáma:

Az állomáson nincs tárolva földelőrúd.

Villamosmozdonnyal csak részben járható vágány:

A IV. sz. vágány a kezdőpont felől a 774+08 sz. szelvényben lévő válaszszigetelőig.

2.2.10. Világítási körzetek és azok kapcsolásának módja**Állomás térvilágítási körzetei:**

A térvilágítási berendezések három csoportra osztva:

- Utasforgalmi területek (peron, váróterem, előterek, közlekedési utak és terek, mellékhelyiségek): világítási berendezései automatikus működésűek. Az automatika sötétedés után a megfelelő időszakokban bekapcsolja, majd azt követően kikapcsolja a világítást.
- Technológiai területek (rakterület, váltókörzet): világítási berendezései félautomatikus működésűek. Az adott helyszínen elhelyezésre került kapcsolószekrényben lévő be- és kikapcsoló gomb szolgál a szükséges időszakban a világítás le- és felkapcsolására. Megfelelő természetes világítás esetén a világítás nem kapcsolható fel. A technológiai területeket a vonali tolatásvezető kapcsolja fel a tolatás időtartamára. A bekapcsolva felejtett világítást az automatika reggel lekapcsolja. Kapcsoló szekrények vannak a I.

sz. váltókörzet 07809 felsővezetéki oszlopon, II. sz. váltókörzet 07710 felsővezetéki oszlopon, valamint a felvételi épület után a kezdőpont felé a 111 sz. világítási oszlopon.

- Általános területek (forgalmi iroda): helyi kapcsolását a szolgálatot teljesítő munkavállaló végzi.

Az automatika megfelelő működése érdekében a térvilágítási kapcsolókat bekapcsolt állapotban kell tartani. A világítási berendezések üzemzavara esetén a szolgálatot teljesítő munkavállaló köteles azt jelenteni a 140 forgalomirányítónak.

2.2.12. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye

A sebkötöző csomag a forgalmi irodából nyíló jelzőeszköz tároló helyiségben van elhelyezve.

2.2.13. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A Forgalmi irodában található:

- Végrehajtási Utasítás
- Kezelési Szabályzat

Pályavasúti intranet elérhetőség nem biztosított.

2.2.14. Elérhetőségek

Hivatal	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	--	112
Polgárőrség	6765 Csengele, Felszabadulás u. 2/a.	06306923617 06306216223
Polgármesteri Hivatal	6765 Csengele, Petőfi u. 13.	06/62-586-571

2.2.16. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő a 140 forgalomirányító hozzájárulásával végzi el, az állomásbejárás megtörténtéről, az esetleges észlelt hiányosságokról a 140 forgalomirányítót értesíteni kell.

A kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője a munka megkezdése előtt köteles a tolatási mozgás (mozgások) körzetét bejárni. A bejárás tényét és a tapasztalt hiányosságot/hiányosságokat köteles minden esetben a 140 forgalomirányítónak jelenteni. A pályaműködtető létszámába tartozó vonali tolatásvezető által feltárt hiányosságot/hiányosságokat telep állomásán Eseménykönyvileg is jelenteni kell.

A Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába az állomásbejárás, körzetbejárás elvégzését elő kell jegyezni.

2.2.17. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása

Nem folyamatos szolgálat esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevők a Fejrovatos előjegyzési naplóban írásban jegyzik elő a szolgálat felvételét és befejezését.

Folyamatos szolgálat esetén a szolgálatátadás személyesen, szóban és írásban történik a Fejrovatos előjegyzési naplóban és a Hibaelőjegyzési könyvben.

2.2.18. A váltók használhatóságának ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával

A váltók használhatóságát állomásbejárás alkalmával az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi a jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

Az ellenőrzésre kötelezettek által tartott ellenőrzés során a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint, a bejáráskor a helyszínen rátekintéssel győződnek meg a váltók használhatóságáról.

2.2.19. A berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként

Vágányszám	Petőfiszállás felé/felől	Kistelek felé/felől
I.	15	15
II.	15	15
III.	15	15

Távolbalátás korlátozottsága esetén a vágányút beállításához szükséges idő megegyezik az üzemszerű működés és a biztosítóberendezés használhatatlansága esetére meghatározott vágányút beállításához szükséges idővel.

2.2.20. A jelenlétes vágányút áttekintési kötelezettségének, szükség esetén a tényleges bejárás szabályozása

Abban az esetben, ha a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés oly mértékben meghibásodott, hogy a vágányútellenőrzés a kezelőasztal ellenőrző fényeinek kiértékelésével nem végezhető el, a 140 forgalomirányító utasítására a helyszínen a kirendelt jelenlétes forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti térről áttekintéssel köteles a vágányútellenőrzést megtartani. Amennyiben ez biztonságosan nem végezhető el (pl. a távolbalátás korlátozott), a vágányútellenőrzést tényleges bejárással kell megtartani. A vágányútellenőrzés megtartását ez utóbbi esetben a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában „Időpont (óra, perc) Vágányútellenőrzés a ... sz. vonat részére a ... sz. vágányra(ról) megtartva. Aláírás.” szöveggel kell előjegyezni, és a 140 forgalomirányítónak bejelenteni.

A biztosítóberendezésből kikapcsolt vágányra történő járatás esetén a hatályos „Végrehajtási utasítás sönthibás szigetelt szakaszok kezelésére” vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

2.2.22. A jelenlétes általi váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén

D55 típusú biztosítóberendezés kezelési szabályzatában és a Kezelési Szabályzat Kiegészítésében leírtak szerint történik.

2.2.23. Állomási útátjárók

Szelvény-szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés helye
772+14	SR2	fénysorompó	54121 Csengelei bekötőút	KÖFI CSBT / Csengele

2.2.25. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok

Mozdonyok körüljárását lehetőleg a II. és a III. sz. vágányokon kell elvégezni. A fenti vágányok foglaltsága esetén az I. sz. vágányt kell használni. Ebben az esetben a felvételi épület előtt a körüljáró egység előtt jelzést adó munkavállaló köteles haladni.

2.2.27. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások

Vágányszáma	Csoportjuk
I.	„E”
II.	„D”
III.	„C”
IV.	„K”

2.2.28. Tengelytúlterhelt járművek esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások

Vágány	Rendkívüli küldemény esetén alkalmazható határterhelés: 22,5 t	Megjegyzés
IV.	nem továbbítható	21 tonnával 5 km/h sebességgel járható

2.2.29. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei

Az állomás területén az 54121 sz. Csengelei bekötőút vezet át a 772+14 sz. szelvényben. Az útátjárót az SR2 sz. állomási fénysorompó biztosítja.

Utasok és kézikocsik részére az állomás, a felvételi épülettel szemben az I. és a II. sz. vágányokba van beépítve átjáró, amely szigetperonba csatlakozik.

A vágányok között kerékpározni tilos! Kerékpár használata engedélyezett az állomással párhuzamos bekötőúton és a vágányokkal párhuzamos földúton a KRESZ előírásainak betartásával. Szolgálati kerékpár nincs. Magántulajdonú kerékpár használható, üzembiztonságáért a használó a felelős.

Kézikocsi vagy egyéb jármű használata kizárólag a 140 forgalomirányító engedélyével lehetséges.

A vágányok között targonca nem közlekedhet.

2.2.30. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése

Az állomáson rakodásra a IV. vágány van kijelölve a 773+83 – 775+67 számú szelvények között. A IV sz. vágányon végzett rakodás kizárólag Rakodási engedély birtokában végezhető.

2.3 Kistelek

2.3.1. A szolgálati hely vágányai

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Mellékvágány (Rakodó vágány)	781		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	6	9	HU-17160-01-1	K	nyílt	-
II.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	806		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	6	7	HU-17160-01-2	F	nyílt	-
III.	Átmenő fővágány	853		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	2	1	HU-17160-01-3	F	nyílt	-
IV.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	895		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	2	5	HU-17160-01-4	D	nyílt	-
V.	Mellékvágány (Tároló csonka vágány)	48		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	9	ütközőbak	HU-17160-01-5	K	nyílt	-
VI.	Mellékvágány (Tároló csonka vágány)	127		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	földkúp	5	17160-01-6	K	nyílt	-

2.3.3. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II.-III.	381 m	865+72 – 869+53	sk30	6,5	terkő + betonlap

Az állomás (felvételi épület) a Vaspálya utcáról közelíthető meg.

A vágányok gyalogosan történő megközelítése a várótermen keresztül történik, vagy az épület mellett kiépített gyalogúton. Az utasok a II. és III. sz. vágányok közötti peront a kijelölt átjárón keresztül közelíthetik meg.

Kerekesszékes utasok is ezt az utasforgalmi átjárót használhatják.

2.3.4. Jelzők, jelzőeszközök

Kezdőpont felől			Végpont felől		
Jelölése	Szelvény-szám	Rendeltetése	Jelölése	Szelvény-szám	Rendeltetése
A	858+02	Biztosított fény bejárat jelző	B	874+04	Biztosított fény bejárat jelző
V2	869+58	fény kijárat jelző	K2	861+52	fény kijárat jelző
V3	869+84	fény kijárat jelző	K3	861+31	fény kijárat jelző
V4	869+87	fény kijárat jelző	K4	860+92	fény kijárat jelző

Helyhez kötött egyéb jelzők

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	770+76	Petőfiszállás felé
Tolatási határjelző	873+54	Balástya felé
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	863+70	I.sz. vágány mellett a mérlegház kezdőpont felőli oldalán
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	863+76	I.sz.vágány mellett a mérlegház végpont felőli oldalán
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	863+93	I.sz.vágány mellett az élőrakodó kezdőpont felőli oldalán
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	864+00	I.sz.vágány mellett az élőrakodó végpont felőli oldalán
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	864+63	I.sz. vágány mellett az oldalrakodó kezdőpont felőli oldalán
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	865+23	I.sz. vágány mellett az oldalrakodó végpont felőli oldalán
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	868+36	I.sz. vágány mellett a volt raktári épület rakodóponkjának kezdőpont felőli oldalán
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	868+58	I.sz. vágány mellett a volt raktári épület rakodóponkjának végpont felőli oldalán
Vágányzáró jelző	870+18	V. csonka vágány végén
Vágányzáró jelző	868+67	VI. csonka vágány végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	862+11	I.vg kezdőpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	866+35	I.vg-on a rakodóterület végpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	869+75	I.vg végpont pont felőli végén (V. vágány villamos mozdonyal nem járható)
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	870+45	VI. vágány végpont felőli végén

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Állomási kapcsolókert mellett állványon:

- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Figyelmeztető jelző

2.3.5. A váltókra vonatkozó adatok. Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok és az azokon alkalmazható sebesség

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-
4	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-
6	K	X	X		X		X	E,K		-	-	-
1	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-
3	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-
5	K	X	X	X			X	E,K		-	-	-
7	E	X	X		X		X	E,K		-	-	-
9	E	X	X	X			X	E,K		-	-	-

Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Biztonsági betét, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

2.3.6. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvénytípus	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	861+50	–	I. sz. vágány kezdőpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül
VS1/ KS1	869+88	–	VI. sz. vágány végpont felőli végén a biztonsági határjelzőn belül

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
V.	870+18	ütközőbak	
VI.	868+67	földkúp	

2.3.7. Eszközök, kulcsok tárolás helye

A biztonsági betétek az állomás forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elzárva, a felhelyezés elősegítéséhez szükséges eszközök a jelzőeszköz raktárban „HAVÁRIA dobozban” vannak elhelyezve. A védelmi berendezések másodkulcsait az állomás biztosítóberendezés szekrényében lezárt borítékban kell őrizni. A felhasználást erre a célra felfektetett kiskönyvben elő kell jegyezni.

Az állomáson 4 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét áll rendelkezésre. Tárolási hely: 4 db a kültéri, számmárral ellátott tárolóládában, a forgalmi iroda mellett. Az állomáson 2 db páros féksaru van a forgalmi irodában tárolva. Féksaru nincs rendszeresítve, használata tilos.

2.3.8. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Az I. sz. vágány mellett megszüntetett áruraktár lépcsője, az oldalrakodó, az élőrakodó és vasúti jármű mérlegház (üzemen kívül).

2.3.9. Villamos felsővezetéki rendszer jellemzői, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése, valamint hordozható csak villamos a mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Villamos mozdonnal csak részben járható vágányok hossza, iránya

A villamos felsővezeték energia ellátása FET rendszer szegedi központjából a kisteleki alállomásról történik.

Kistelek állomás kezdőpont felőli oldalán a 858+62 sz. szelvényben az „Ü1” jelű szakaszoló, a végpont felőli oldalon a 873+58 sz. szelvényben az „Ü2” jelű szakaszoló található, melyek a nyíltvonalis felsővezetékét összekapcsolják az állomási megkerülő vezetékkel.

Állomási kapcsolókert:

A kapcsolókert a felvételi épület végpont felőli oldalán a 867+75 sz. szelvényben van.

Áramkörök:

Állomás jobb áramkör:

Az állomás III. sz. átmenő és a IV. sz. fővágányok feletti felsővezeték.

Állomás bal áramkör:

Az állomás II. sz. vágánya és az I. sz. vágány feletti felsővezeték

„Raktári” áramkör:

Az állomás I. sz. vágány feletti felsővezeték a 866+35 sz. szelvénytől a 869+75 sz. szelvényig raktári jelleggel villamosított. Feszültségmentesítése a 867+75 sz. szelvényben lévő kapcsolókert előtt álló oszlopon elhelyezett „R” jelű szakaszolóval történik. Az „R” jelű szakaszoló bekapcsolt állapotban a hozzátartozó felső vezetéki szakaszt az „Állomás bal” (Áb) áramkörre kapcsolja.

Állomási szakaszolók:

Jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Kapcsoló helye
CT	Cegléd táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
CV	Cegléd vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZT	Szeged táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZV	Szeged vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert

Jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Kapcsoló helye
Áj	Állomás jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áb	Állomás bal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öj	Összekötő jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
R	Raktári szakaszoló	Helyi működtetésű	Bekapcsolt	867+75 sz. szelvényben a 08653 sz. átfeszítési oszlopon
STR	Segédtranszformátor	Távvezérelt	Bekapcsolt, lezár	TR01 a 08635 sz. tartóoszlopon

Szakaszolók működtetése távvezérelt üzemmódban:

- Az üzemszerű kapcsolásokat a FET berendezésekkel a Villamos üzemirányító végzi el a FET központból.
- A FET központ üzemzavara esetén a szakaszolók működtetését a Villamos üzemirányító végzi. rendelkezése alapján kell végezni (helyettesítő központ vagy állomásra kirendelt munkavállaló).
- A távvezérléssel végrehajtott szakaszoló működtetés esetén, nem kerül sor szóbeli engedély kiadására és visszajelenteni sem kell.

Kézi kezelésű szakaszolók működtetése:

A kézi működtetésű szakaszolókat (pl. raktári, összekötő bal stb.) továbbra is kézi kapcsolással lehet működtetni, amelyeket a kirendelt szakközeg végzi el.

Szakaszolók működtetése távvezérlés meghibásodása esetén:

Amennyiben a távvezérelt üzemmód meghibásodik, a FET diszpécser gondoskodik a hiba mielőbbi megszüntetéséről. A szükséges kapcsolások helyszíni elvégzésére szakközeget kell biztosítani, aki az alábbiak szerint végezheti el a kapcsolásokat:

- A villamos szakaszoló hajtásokban elhelyezett működtető nyomógombok segítségével a helyszínen a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.
- Amennyiben a működtetés valamilyen hiba miatt ezekkel, a nyomógombokkal nem végezhető el, a kapcsolást kézi erővel kell elvégezni (működtető kar) a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.

Szükség esetén a FET diszpécser utasítására a helyszínen tartózkodó jelenlétes, érvényes vizsgával rendelkező vonali tolatásvezető (a kapcsolásra, földelésre jogosultak névjegyzékén szereplő) is elvégezheti a kapcsolásokat.

A jelenlétes által elvégzett kapcsolási és földelési műveleteket be kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba (jelenlétes, 140 forgalomirányító, FET diszpécser, mindhárom nevet elő kell jegyezni). A szükséges műveletek elvégzése a 140 forgalomirányító (a FET diszpécserrel kapott engedély után) hozzájárulása alapján történhet, az elvégzett műveleteket a FET diszpécsernek jelenteni kell és tájékoztatja a 140 forgalomirányítót.

Kialakított földelési hely:

A 869+73 sz. szelvényben lévő 08651 sz. oszlop tartószerkezete, valamint az oszlop teste, továbbá a 867+75 sz. szelvényben a 08653 sz. átfeszítési oszlopokon elhelyezett „R” jelű szakaszoló kése, a forgó szigetelőjéhez csatlakozó sodrony, valamint az oszlop teste. A 08635 sz. oszloptól a kezdőpont felé az I. sz. vágányon végzett rakodás esetén a 08629 sz. oszlop I. sz. vágány feletti tartószerkezete, valamint az oszlop teste.

Villamosmozdonnyal csak részben járható vágány: az I. sz. vágány a végpont felől 866+35 sz. szelvényig.

Földelő rudak tárolási helye, darabszáma:

Az állomáson nincs tárolva földelőrúd.

2.3.10. Világítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

A térvilágítási berendezések három csoportra osztva:

- Utasforgalmi területek (peron, váróterem, előterek, közlekedési utak és terek, mellékhelyiségek): világítási berendezései automatikus működésűek. Az automatika sötétedés után a megfelelő időszakokban bekapcsolja, majd azt követően kikapcsolja a világítást.
- Technológiai területek (rakterület, váltókörzet): világítási berendezései félautomatikus működésűek. Az adott helyszínen elhelyezésre került kapcsolószekrényben lévő be- és kikapcsoló gomb szolgál a szükséges időszakban a világítás le- és felkapcsolására. Megfelelő természetes világítás esetén a világítás nem kapcsolható fel. A technológiai területeket a vonali tolatásvezető kapcsolja fel a tolatás időtartamára. A bekapcsolva felejtett világítást az automatika reggel lekapcsolja. Kapcsoló szekrények helye: I. sz. váltókörzet 08701 felsővezetéki oszlopon, II. sz. váltókörzetben 08605 oszlopon. Rakodó: az I. sz. vágány mellett az oldalrakodótól a végpont felé a 104 sz. világítási oszlopon.
- Általános területek (forgalmi iroda): helyi kapcsolását a szolgálatot teljesítő munkavállaló végzi.

Az automatika megfelelő működése érdekében a térvilágítási kapcsolókat bekapcsolt állapotban kell tartani. A világítási berendezések üzemzavara esetén a szolgálatot teljesítő munkavállaló köteles azt jelenteni a 140 forgalomirányítónak.

2.3.11. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Logisztikai Központ Kiskunfélegyháza raktára a IV. sz. vágány mellett.

PLO PFT Főnökség Kiskunfélegyháza helyiségei a IV. sz. vágány mellett.

MÁV Személyszállítási Zrt. személypénztára a régi felvételi épületben.

2.3.12. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye

A sebkötöző csomag az eszközraktárban van elhelyezve.

2.3.13. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A Forgalmi irodában található:

- Végrehajtási Utasítás
- Kezelési Szabályzat

Pályavasúti intranet elérhetőség nem biztosított.

2.3.14. Elérhetőségek

Hivatal	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	--	112
Polgárőrség	6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.	06207771313 06202330279
Polgármesteri Hivatal	6760 Kistelek, Árpád u.1	06/62-598-100

2.3.16. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő a 140 forgalomirányító hozzájárulásával végzi el, az állomásbejárás megtörténtéről, az esetleges észlelt hiányosságokról a 140 forgalomirányítót értesíteni kell.

A kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője a munka megkezdése előtt köteles a tolatási mozgás (mozgások) körzetét bejárni. A bejárás tényét és a tapasztalt hiányosságot/hiányosságokat köteles minden esetben a 140 forgalomirányítónak jelenteni. A pályaműködtető létszámába tartozó vonali tolatásvezető által feltárt hiányosságot/hiányosságokat telep állomásán Eseménykönyvileg is jelenteni kell.

A Fejrovas előjegyzési napló következő sorába az állomásbejárás, körzetbejárás elvégzését elő kell jegyezni.

2.3.17. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása

Nem folyamatos szolgálat esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevők a Fejrovas előjegyzési naplóban írásban jegyzik elő a szolgálat felvételét és befejezését.

Folyamatos szolgálat esetén a szolgáltatátadás személyesen, szóban és írásban történik a Fejrovas előjegyzési naplóban és a Hibaelőjegyzési könyvben.

2.3.18. A váltók használhatóságának ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával

A váltók használhatóságát állomásbejárás alkalmával az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi a jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

Az ellenőrzésre kötelezettek által tartott ellenőrzés során a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint, a bejáráskor a helyszínen rátekintéssel győződnek meg a váltók használhatóságáról.

2.3.19. A berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként

Vágányszám	Csengele felé/felől	Balástya felé/felől
II.	15	15
III.	15	15
IV.	15	15

Távolbalátás korlátozottsága esetén a vágányút beállításához szükséges idő megegyezik az üzemszerű működés és a biztosítóberendezés használhatatlansága esetére meghatározott vágányút beállításához szükséges idővel.

2.3.20. A jelenlétes vágányút áttekintési kötelezettségének, szükség esetén a tényleges bejárás szabályozása

Abban az esetben, ha a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés oly mértékben meghibásodott, hogy a vágányútellenőrzés a kezelőasztal ellenőrző fényeinek kiértékelésével nem végezhető el, a 140 forgalomirányító utasítására a helyszínen a kirendelt jelenlétes forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti térről áttekintéssel köteles a vágányútellenőrzést megtartani. Amennyiben ez biztonságosan nem végezhető el (pl. a távolbalátás korlátozott), a vágányútellenőrzést tényleges bejárással kell megtartani. A vágányútellenőrzés megtartását ez utóbbi esetben a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában „Időpont (óra, perc) Vágányútellenőrzés a ... sz. vonat részére a ... sz. vágányra(ról) megtartva. Aláírás.” szöveggel kell előjegyezni, és a 140 forgalomirányítónak bejelenteni.

A biztosítóberendezésből kikapcsolt vágányra történő járatás esetén a hatályos „Végrehajtási utasítás sönthibás szigetelt szakaszok kezelésére” vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

2.3.22. A jelenlétes általi váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén

D55 típusú biztosítóberendezés kezelési szabályzatában és a Kezelési Szabályzat Kiegészítésében leírtak szerint történik.

2.3.23. Állomási útátjárók

Szelvény-szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés helye
870+54	SR1	félsorompóval kiegészített fénysorompó	5411 Vaspálya u.	KÖFI CSBT / Kistelek

2.3.24. Vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások

A járműmérleg üzemen kívül van helyezve.

2.3.25. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok

Mozdonyok körüljárását lehetőleg a IV. és a III. sz. vágányokon kell elvégezni. A fenti vágányok foglaltsága esetén a II. sz. vágányt kell használni. Ebben az esetben a felvételi épület előtt a körüljáró egység előtt jelzést adó munkavállaló köteles haladni.

2.3.26. Járműkapcsolás esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások

Nem szabad rögzítősarut használni az V. és a VI. sz. csonka vágányokon.

2.3.27. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások

Vágányszáma	Csoportjuk
I.	„K”
II.	„F”
III.	„F”
IV.	„D”
V.	„K”
VI.	„K”

2.3.28. Tengelytúterhelt járművek esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások

Vágány	Rendkívüli küldemény esetén alkalmazható határterhelés: 22,5 t	Megjegyzés
I.	nem továbbítható	21 tonnával 5 km/h-val járható
V.	nem továbbítható	21 tonnával 5 km/h-val járható
VI.	nem továbbítható	21 tonnával 5 km/h-val járható

2.3.29. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei

Az állomás területén a Kistelek – Kiskunmajsa összekötő közút vezet át az 1. és a 3. sz. váltók között a 870+54 sz. szelvényben. Az útátjárót az SR1 jelű állomási fény- és felsorompó biztosítja.

Utasok és kézikocsik részére az állomás, a felvételi épülettel szemben az I. és a II. sz. vágányokba van beépítve átjáró, amely szigetperonba csatlakozik.

A vágányok között kerékpározni tilos! Kerékpár használata engedélyezett a vágányokkal párhuzamos közúton a KRESZ előírásainak betartásával. Szolgálati kerékpár nincs. Magántulajdonú kerékpár használható, üzembiztonságáért a használó a felelős.

Kézikocsi vagy egyéb jármű használata kizárólag a 140 forgalomirányító engedélyével lehetséges.

A vágányok között targonca nem közlekedhet.

2.3.30. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése

Az állomáson rakodásra az I. vágány van kijelölve a 861+00 – 864+00 számú és a 865+24 – 866+50 számú szelvények között. Az I sz. vágányon végzett rakodás kizárólag Rakodási engedély birtokában végezhető.

2.4 Balástya

2.4.1. A szolgálati hely vágányai

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	834		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	4	3	HU-17178-01-1	C	nyílt	-
II.	Átmenő fővágány	834		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	2	1	HU-17178-01-2	C	nyílt	-
III.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	853		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	6	1	HU-17178-01-3	D	nyílt	-
IV.	raktári és rakodó mellékvágány	181		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	4	8	HU-17178-01-4	K	nyílt	-

2.4.3. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytípus	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	361 m	932+99 – 936+60	sk30	5	terkő + betonlap

A vágányok gyalogosan történő megközelítésére az épület előtt kiépített gyalogátkelőhely van kijelölve. Az utasok a I. és II. sz. vágány közötti peront a kijelölt átjárón keresztül közelíthetik meg.

Kerekesszékes utasok is ezt az utasforgalmi átjárót használhatják.

2.4.4. Jelzők, jelzőeszközök

Kezdőpont felől			Végpont felől		
Jelölése	Szelvénytípus	Rendeltetése	Jelölése	Szelvénytípus	Rendeltetése
A	926+08	Biztosított fény bejárat jelző	B	942+09	Biztosított fény bejárat jelző
V1	938+84	fény kijárat jelző	K1	930+48	fény kijárat jelző
V2	938+84	fény kijárat jelző	K2	930+48	fény kijárat jelző
V3	939+18	fény kijárat jelző	K3	930+64	fény kijárat jelző

Helyhez kötött egyéb jelzők

Megnevezés	Szelvénytípus	Helye
Tolatási határjelző	926+58	Kistelek felé
Tolatási határjelző	941+59	Szatymaz felé
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	931+49	A IV. vágány mellett lévő oldalrakodó kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	931+86	A IV. vágány mellett lévő oldalrakodó végpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	930+00	IV. vágány kezdőpont felől
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	931+72	IV. vágány végpont felől

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Állomási kapcsolókert mellett állványon:

- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
- 2 db Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

- 2 db Figyelmeztető jelző

2.4.5. A váltókra vonatkozó adatok. Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok és az azokon alkalmazható sebesség

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-
4	K	X	X	X			X	E,K		-	-	-
6	E	X	X		X		X	E,K		-	-	-
8	E	X	X	X			X	E,K		-	-	-
1	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-
3	E	X	X		X		X	E,K		X	-	-

Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Biztonsági betét, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

2.4.6. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvénytípus	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS2	930+40	4 sz. váltó	IV. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül.
VS4	932+21	8 sz. váltó	IV. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül.

2.4.7. Eszközök, kulcsok tárolás helye

A biztonsági betétek az állomás forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elzárva, a felhelyezés elősegítéséhez szükséges eszközök a jelzőeszköz raktárban „HAVÁRIA dobozban” vannak elhelyezve. A védelmi berendezések másodkulcsait az állomás biztosítóberendezés szekrényében lezárt borítékban kell őrizni. A felhasználást erre a célra felfektetett kiskönyvben elő kell jegyezni.

Az állomáson 2 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét áll rendelkezésre. Tárolási hely: jelzőeszköz raktár. Kulcsai a forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elhelyezve. Az

állomáson 2 db páros féksaru van a forgalmi irodában tárolva. Féksaru nincs rendszeresítve, használata tilos.

2.4.8. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

A IV. sz. raktári és rakodóvágány mellett lévő megszüntetett raktár és oldalrakodó lépcsője.

2.4.9. Villamos felsővezetéki rendszer jellemzői, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése, valamint hordozható csak villamos a mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Villamos mozdonnal csak részben járható vágányok hossza, iránya

A villamos felső vezeték energia ellátása a FET (felsővezetéki energia távvezérlés) rendszer szegedi központjából távvezérelt kisteleki alállomásról történik.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán a 926+78 sz. szelvényben található az „Ü1” (Üzem 1) jelű szakaszoló, a 941+43 sz. szelvényben található az „Ü2” (Üzem 2) jelű szakaszoló.

Állomási kapcsolókert:

A kapcsolókert a felvételi épület végpont felőli oldalán a 933+02 sz. szelvényben van.

Áramkörök:

Állomás jobb áramkör:

Az állomás II. sz. átmenő fővágánya, valamint a III. sz. vágány feletti felső vezeték alkotja az „Állomás jobb” áramkört. Kikapcsolása az „Áj” jelű szakaszolóval lehetséges.

Állomás bal áramkör:

Az állomás I. sz. fővágánya feletti felső vezeték alkotja az „Állomás bal” áramkört. Kikapcsolása az „Áb” jelű szakaszolóval lehetséges.

Állomási szakaszolók:

Jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Helye
CT	Cegléd táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
CV	Cegléd vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZT	Szeged táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZV	Szeged vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áj	Állomás jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áb	Állomás bal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öj	Összekötő jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
R	Raktári szakaszoló	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	931+72 sz. szelvényben a 09309 sz. oszlopon

Az állomás IV. sz. vágánya részben, a 931+68 sz. és a 932+25 sz. szelvény között 57 m-es hosszúságú szakaszon raktári jelleggel villamosított. Feszültségmentesítése a 931+72 sz. szelvényben levő oszlopra szerelt „R” jelű szakaszolóval lehetséges. Az „R” jelű szakaszoló bekapcsolt helyzetben a hozzá tartozó raktári áramkört az „Állomás bal” áramkörre kapcsolja.

Szakaszolók működtetése távvezérelt üzemmódban:

- Az üzemszerű kapcsolásokat a FET berendezésekkel a Villamos üzemirányító végzi el a FET központból.
- A FET központ üzemzavara esetén a szakaszolók működtetését a Villamos üzemirányító rendelkezése alapján kell végezni (helyettesítő központ vagy állomásra kirendelt munkavállaló).
- A távvezérléssel végrehajtott szakaszoló működtetés esetén nem kerül sor szóbeli engedély kiadására és visszajelteni sem kell.

Kézi kezelésű szakaszolók működtetése:

A kézi működtetésű szakaszolókat (pl.: raktári, összekötő bal, stb.) továbbra is kézi kapcsolással lehet működtetni, amelyeket a kirendelt szakközeg végzi.

Szakaszolók működtetése távvezérlés meghibásodása esetén:

Amennyiben a távvezérelt üzemmód meghibásodik, a FET diszpécser gondoskodik a hiba mielőbbi megszüntetéséről. A szükséges kapcsolások helyszíni elvégzésére szakközeget kell biztosítani, aki az alábbiak szerint végezheti el a kapcsolásokat:

- A villamos szakaszoló hajtásokban elhelyezett működtető nyomógombok segítségével a helyszínen a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.
- Amennyiben a működtetés valamilyen hiba miatt ezekkel a nyomógombokkal nem végezhető el, a kapcsolást kézi erővel kell elvégezni (működtető kar) a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.

Szükség esetén a FET diszpécser utasítására a helyszínen tartózkodó jelenlétes (a kapcsolásra, földelésre jogosultak névjegyzékén szereplő) is elvégezheti a kapcsolásokat.

A jelenlétes és a vonali tolatásvezető által elvégzett kapcsolási és földelési műveleteket be kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba (jelenlétes/vonali tolatásvezető, 140 forgalomirányító, FET diszpécser, mindhárom nevet elő kell jegyezni). A szükséges műveletek elvégzése a 140 forgalomirányító (a FET diszpécserrel kapott engedély után) hozzájárulása alapján történhet, az elvégzett műveleteket a FET diszpécsernek jelenteni kell és tájékoztatja a 140 forgalomirányítót.

Az „R” jelű szakaszoló működtetése

Az „R” jelű szakaszolót kézi kapcsolással lehet működtetni a 140 forgalomirányító utasítására, amelyhez előzetes szóbeli engedély kell kérnie a Villamos üzemirányítótól. A kapcsolást követően vissza kell jelenteni a kapcsolat megtörténtét a 140 forgalomirányítónak.

Kialakított földelési hely:

Az „R” jelű áramkörnél a 931+72 sz. szelvényben az 09309 sz. oszlopon az „R” jelű szakaszolónak a forgószigetelőhöz csatlakozó sodronya, vagy az oszlop IV. sz. vágány felé eső oldalkarja és az oszlop teste, valamint a 932+06 sz. szelvényben levő 09311 sz. oszlopnál a IV. sz. vágány felé eső oldalkar és az oszlop teste.

Földelő rudak tárolási helye, darabszáma:

Az állomáson nincs tárolva földelőrúd.

Villamosmozdonnyal csak részben járható vágány:

A IV. sz. vágány a végpont felől a 931+68 sz. szelvényben levő válaszszigetelőig.

2.4.10. Világítási körzetek és azok kapcsolásának módja**Állomás térvilágítási körzetei:**

A térvilágítási berendezések három csoportra osztva:

- Utasforgalmi területek (peron, váróterem, előterek, közlekedési utak és terek, mellékhelyiségek): világítási berendezései automatikus működésűek. Az automatika sötétedés után a megfelelő időszakokban bekapcsolja, majd azt követően kikapcsolja a világítást.
- Technológiai területek (rakterület, váltókörczet): világítási berendezései félautomatikus működésűek. Az adott helyszínen elhelyezésre került kapcsolószekrényben lévő be- és kikapcsoló gomb szolgál a szükséges időszakban a világítás le- és felkapcsolására. Megfelelő természetes világítás esetén a világítás nem kapcsolható fel. A technológiai területeket a vonali tolatásvezető kapcsolja fel a tolatás időtartamára. A bekapcsolva felejtett világítást az automatika reggel lekapcsolja. Kapcsoló szekrények vannak a I. sz. váltókörczetben 09345 a felsővezeteki oszlopon, és II. sz. váltókörczetben 09223 a felsővezeteki oszlopon, valamint a kezdőpont felé a 110 sz. világítási vasoszlopon. A világítási berendezések helyi kapcsolását a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi.
- Általános területek (forgalmi iroda): helyi kapcsolását a szolgálatot teljesítő munkavállaló végzi.

Az automatika megfelelő működése érdekében a térvilágítási kapcsolókat bekapcsolt állapotban kell tartani. A világítási berendezések üzemzavara esetén a szolgálatot teljesítő munkavállaló köteles azt jelenteni a 140 forgalomirányítónak.

2.4.12. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye

A sebkötöző csomag a forgalmi irodából nyíló-jelzőeszköz tároló helyiségben van elhelyezve.

2.4.13. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A Forgalmi irodában található:

- Végrehajtási Utasítás
- Kezelési Szabályzat

Pályavasúti intranet elérhetőség nem biztosított.

2.4.14. Elérhetőségek

Hivatal	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	--	112
Polgárőrség	6764 Balástya, Rákóczi u. 31.	0630/4566453 0630/4475176
Polgármesteri Hivatal	6764 Balástya, Rákóczi u. 5.	06/62-278-222

2.4.16. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő a 140 forgalomirányító hozzájárulásával végzi el, az állomásbejárás megtörténtéről, az esetleges észlelt hiányosságokról a 140 forgalomirányítót értesíteni kell.

A kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője a munka megkezdése előtt köteles a tolatási mozgás (mozgások) körzetét bejárni. A bejárás tényét és a tapasztalt hiányosságot/hiányosságokat köteles minden esetben a 140 forgalomirányítónak jelenteni. A pályaműködtető létszámába tartozó vonali tolatásvezető által feltárt hiányosságot/hiányosságokat telep állomásán Eseménykönyvileg is jelenteni kell.

A Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába az állomásbejárás, körzetbejárás elvégzését elő kell jegyezni.

2.4.17. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása

Nem folyamatos szolgálat esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevők a Fejrovatos előjegyzési naplóban írásban jegyzik elő a szolgálat felvételét és befejezését.

Folyamatos szolgálat esetén a szolgáltatadás személyesen, szóban és írásban történik a Fejrovatos előjegyzési naplóban és a Hibaelőjegyzési könyvben.

2.4.18. A váltók használhatóságának ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával

A váltók használhatóságát állomásbejárás alkalmával az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi a jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

Az ellenőrzésre kötelezettek által tartott ellenőrzés során a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint, a bejáráskor a helyszínen rátekintéssel győződnek meg a váltók használhatóságáról.

2.4.19. A berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként

Vágányszám	Kistelek felé/felől	Szatymaz felé/felől
I.	15	25
II.	15	25
III.	15	25

Távolbalátás korlátozottsága esetén a vágányút beállításához szükséges idő megegyezik az üzemszerű működés és a biztosítóberendezés használhatatlansága esetére meghatározott vágányút beállításához szükséges idővel.

2.4.20. A jelenlétes vágányút áttekintési kötelezettségének, szükség esetén a tényleges bejárás szabályozása

Abban az esetben, ha a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés oly mértékben meghibásodott, hogy a vágányútellenőrzés a kezelőasztal ellenőrző fényeinek kiértékelésével nem végezhető el, a 140 forgalomirányító utasítására a helyszínen a kirendelt jelenlétes forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti térről áttekintéssel köteles a vágányútellenőrzést megtartani. Amennyiben ez biztonságosan nem végezhető el (pl. a távolbalátás korlátozott), a vágányútellenőrzést tényleges bejárással kell megtartani. A vágányútellenőrzés megtartását ez utóbbi esetben a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában „Időpont (óra, perc) Vágányútellenőrzés a ... sz. vonat részére a ... sz. vágányra(ról) megtartva. Aláírás.” szöveggel kell előjegyezni, és a 140 forgalomirányítónak bejelenteni.

A biztosítóberendezésből kikapcsolt vágányra történő járatás esetén a hatályos „Végrehajtási utasítás sönthibás szigetelt szakaszok kezelésére” vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

2.4.22. A jelenlétes általi váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén

D55 típusú biztosítóberendezés kezelési szabályzatában és a Kezelési Szabályzat Kiegészítésében leírtak szerint történik.

2.4.23. Állomási útátjárók

Szelvény-szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés helye
929+41	SR2	kerékpárutat is fedező felsorompóval kiegészített fénysorompó	4522 Forráskúti út	KÖFI CSBT / Balástya

2.4.25. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok

Mozdonyok körüljárását lehetőleg a II. és a III. sz. vágányokon kell elvégezni. A fenti vágányok foglaltsága esetén az I. sz. vágányt kell használni. Ebben az esetben a felvételi épület előtt a körüljáró egység előtt jelzést adó munkavállaló köteles haladni.

2.4.27. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások

Vágányszáma	Csoportjuk
I.	„C”
II.	„C”
III.	„D”
IV.	„K”

2.4.28. Tengelytúlterhelt járművek esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások

Vágány	Rendkívüli küldemény esetén alkalmazható határterhelés: 22,5 t	Megjegyzés
IV.	nem továbbítható	21 tonnával 5 km/h-val járható

2.4.29. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei

Az állomás (felvételi épület) a Balástya – Forráskút közötti közútról leágazó bekötőúton közelíthető meg.

A vágányok között végzendő munkák helyének megközelítése a felvételi épület előtt kiépített, az I. és IV. sz. vágányt keresztező átjárókon a vágányokra merőlegesen, majd a vágányok között, azokkal párhuzamosan, elsodrasi határon kívül, gyalogosan történik.

A vágányok között kerékpározni tilos!

Kerékpár használata engedélyezett az állomással párhuzamos bekötőúton, valamint az I. sz. vágány mellett a vágánnyal párhuzamos földúton a KRESZ előírásainak betartásával.

Szolgálati kerékpár nincs. Magántulajdonú kerékpár használható, üzembiztonságáért a használó a felelős. A szabályozás segéd-motorkerékpár használatára is érvényes.

Kézikocsi vagy egyéb jármű használata kizárólag a 140 forgalomirányító engedélyével lehetséges.

A vágányok között targonca nem közlekedhet.

2.4.30. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése

Az állomáson rakodásra a IV. vágány van kijelölve a 930+80 – 931+60 számú szelvények között. A IV sz. vágányon végzett rakodás kizárólag Rakodási engedély birtokában végezhető.

2.5 Szatymaz

2.5.1. A szolgálati hely vágányai

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Mellékvágány (Raktári- és rakodóvágány)	203		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	12	9	HU-17186-01-1	K	nyílt	-
II.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	888		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	10	1	HU-17186-01-2	F	nyílt	-
III.	Átmenő fővágány	876		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	2	1	HU-17186-01-3	E	nyílt	-
IV.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	845		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	6	5	HU-17186-01-4	F	nyílt	-
V.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	800		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	8	7	HU-17186-01-5	E	nyílt	-
VI.	Mellékvágány (Tároló vágány)	401		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	8	7	HU-17186-01-6	K	nyílt	-
VII.	Mellékvágány (Rakodó csonka vágány)		346	2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	10	homlokrakodó	HU-17186-01-7	K	nyílt	-

2.5.3. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
II.-III.	385 m	1010+90 – 1014+75	sk30	3,5	terkő + betonlap

Az állomás (felvételi épület) a Vasút utcáról közelíthető meg.

A vágányok gyalogosan történő megközelítése a várótermen keresztül történik vagy az épület melletti kiépített gyalogúton. Az utasok a II. és III. sz. vágányok közötti peront a kijelölt átjárón keresztül közelíthetik meg.

Kerekesszékes utasok is ezt az utasforgalmi átjárót használhatják.

2.5.4. Jelzők, jelzőeszközök

Kezdőpont felől			Végpont felől		
Jelölése	Szelvény-szám	Rendeltetése	Jelölése	Szelvény-szám	Rendeltetése
A	1004+66	Biztosított fény bejárat jelző	B	1019+63	Biztosított fény bejárat jelző
V2	1016+55	fény kijárat jelző	K2	1007+65	fény kijárat jelző
V3	1016+19	fény kijárat jelző	K3	1007+40	fény kijárat jelző
V4	1015+93	fény kijárat jelző	K4	1007+45	fény kijárat jelző
V5	1015+65	fény kijárat jelző	K5	1007+65	fény kijárat jelző

Helyhez kötött egyéb jelzők

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	1005+16	Balástya felé
Tolatási határjelző	1019+12	Kiskundorozsma felé
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	1011+13	A homlokrakodón elhelyezve II. vágány felől
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	1013+25	Az oldalrakodón és az oldalrakodó lépcsőjén az I. vágány mellett
Ürszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	1014+93	Az oldalrakodón és az oldalrakodó lépcsőjén az I. vágány mellett
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1008+01	A VII. vágány kezdőpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1013+19	I.vágány kezdőpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1015+23	I.vágány végpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1007+05	VI. vágány kezdőpont felőli végén
Üzemben lévő villanymozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1016+18	VI. vágány végpont felőli végén

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Állomási kapcsolókeret:

- 5 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
- 5 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
- 3 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
- 1 db Figyelmeztető jelző

2.5.5. A váltókra vonatkozó adatok. Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok és az azokon alkalmazható sebesség

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	X	X		X		X	E,K	-	X	-	-
4	E	X	X		X		X	E,K	-	X	-	-
6	K	X	X		X		X	E,K	-	-	-	-

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
8	K	X	X	X			X	E,K	-	-	-	-
10	K	X	X		X		X	E,K	-	-	-	-
12	E	X	X	X			X	E,K	-	-	-	-
1	E	X	X		X		X	E,K	-	X	-	-
3	E	X	X		X		X	E,K	-	X	-	-
5	K	X	X		X		X	E,K	-	-	-	-
7	K	X	X	X			X	E,K	K	-	-	-
9	E	X	X	X			X	E,K	-	-	-	-

Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Biztonsági betét, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

2.5.6. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvénytípus	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS3	1014+75	9. sz. váltó	I. vágányon, biztonsági határjelzőn belül
VS6	1012+71	12. sz. váltó	I. vágányon, biztonsági határjelzőn belül
VS1	1015+66	7. sz. váltó	VI. vágányon biztonsági határjelzőn belül
VS4	1007+56	8. sz. váltó	VI. vágányon biztonsági határjelzőn belül
VS2	1007+65	10. sz. váltó	VII. vágányon biztonsági határjelzőn belül

2.5.7. Eszközök, kulcsok tárolás helye

A biztonsági betétek az állomás forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elzárva, a felhelyezés elősegítéséhez szükséges eszközök a jelzőeszköz raktárban „HAVÁRIA dobozban” vannak elhelyezve. A védelmi berendezések másodkulcsait az állomás biztosítóberendezés szekrényében lezárt borítékban kell őrizni. A felhasználást erre a célra felfektetett kiskönyvben elő kell jegyezni.

Az állomáson 4 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét áll rendelkezésre. Tárolási hely: 4 db a kültéri, számmárral ellátott tárolóládában, a forgalmi iroda mellett. Az állomáson 2 db páros féksaru van a forgalmi irodában tárolva. Féksaru nincs rendszeresítve, használata tilos.

2.5.8. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Űrszelvénybe nyúló épület és műtárgy:

- áruraktár és oldalrakodó I. vágány,
- homlokrakodó (VII. vágány végpont felőli végén) a II. vágány felől.

2.5.9. Villamos felsővezetéki rendszer jellemzői, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése, valamint hordozható csak villamos a mozdonnyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok hossza, iránya

A villamos felsővezeték energia ellátása FET (felsővezetéki energia távvezérlés) rendszer szegedi központjából a kisteleki alállomásról történik.

Az állomás kezdőpont felőli oldalán az 1005+36 sz. szelvényben az „Ü1” (Üzem 1) jelű szakaszoló, az állomás végpont felőli oldalán az 1018+97 sz. szelvényben „Ü2” (Üzemi 2) jelű szakaszoló található.

Az „Ü1” és „Ü2” jelű szakaszolók szabványos helyzete a „Be” (bekapcsolt) helyzet lakattal lezárva. A szakaszolókat csak az erre kiképzett munkavállalók kezelhetik.

Állomási kapcsolókert:

A kapcsolókert a felvételi épület kezdőpont felőli oldalán a 1014+20 sz. szelvényben van.

Áramkörök:

Állomás jobb áramkör:

Az állomás I. sz. vágánya kezdőpont felől az az 1013+19 sz. szelvényig, a II. sz. vágánya és a VII. sz. vágánya kezdőpont felől az az 1008+03 sz. szelvényig alkotja az „Állomás jobb” áramkört.

Állomás bal áramkör:

Az állomás III. sz. átmenő fővágánya feletti felsővezeték alkotja az „Állomás bal” áramkört.

Állomás mellék bal áramkör:

Az állomás IV. és V. sz. vágánya feletti felsővezeték alkotja az „állomás mellék bal” áramkört.

Állomási szakaszolók:

Kapcsoló jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Kapcsoló helye
CT	Cegléd táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
CV	Cegléd vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZT	Szeged táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZV	Szeged vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Aj	Állomás jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Ab	Állomás bal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
áb	Állomás mellék bal 1	Kézi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert előtt
Öj	Összekötő jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Helyi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
STR	Segédtranszformátor	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lezárt	Kapcsolókert előtt

Szakaszolók működtetése távvezérelt üzemmódban:

- Az üzemszerű kapcsolásokat a FET berendezésekkel a Villamos üzemirányító végzi el a FET központból.
- A FET központ üzemzavara esetén a szakaszolók működtetését a Villamos üzemirányító rendelkezése alapján kell végezni (helyettesítő központ vagy állomásra kirendelt munkavállaló).
- A távvezérléssel végrehajtott szakaszoló működtetés esetén nem kerül sor szóbeli engedély kiadására és visszajelzésre.

Kézi kezelésű szakaszolók működtetése:

A kézi működtetésű szakaszolókat (pl. összekötő bal, stb.) továbbra is kézi kapcsolással lehet működtetni, amelyeket a kirendelt szakközeg végzi.

Szakaszolók működtetése távvezérlés meghibásodása esetén:

Amennyiben a távvezérelt üzemmód meghibásodik a FET diszpécser, gondoskodik a hiba mielőbbi megszüntetéséről. A szükséges kapcsolások helyszíni elvégzésére szakközeget kell biztosítani, aki az alábbiak szerint végezheti el a kapcsolásokat:

- A villamos szakaszoló hajtásokban elhelyezett működtető nyomógombok segítségével a helyszínen. A vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.
- Amennyiben a működtetés valamilyen hiba miatt ezekkel, a nyomógombokkal nem végezhető el, a kapcsolást kézi erővel kell elvégezni (működtető kar) a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.

Szükség esetén a FET diszpécser utasítására a helyszínen tartózkodó jelenlétes, érvényes vizsgával rendelkező vonali tolatásvezető (a kapcsolásra, földelésre jogosultak névjegyzékén szereplő) is elvégezheti a kapcsolásokat

A jelenlétes által elvégzett kapcsolási és földelési műveleteket be kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba (jelenlétes, 140 forgalomirányító, FET diszpécser, mindhárom nevet elő kell jegyezni). A szükséges műveletek elvégzése a 140 forgalomirányító (a FET diszpécserrel) kapott engedély után) hozzájárulása alapján történhet, az elvégzett műveleteket a FET diszpécsernek jelenteni kell és tájékoztatja a 140 forgalomirányítót.

Földelő rudak tárolási helye, darabszáma:

Az állomáson nincs tárolva földelőrúd.

Villamosmozdonnyal csak részben járható vágányok:

- az I. sz. vágány a kezdőpont felől az 1013+19 sz. szelvényig.
- a VII. sz. vágánya kezdőpont felől az 1008+03 sz. szelvényig.

2.5.10. Világítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

A térvilágítási berendezések három csoportra osztva:

- Utasforgalmi területek (peron, váróterem, előterek, közlekedési utak és terek, mellékhelyiségek): világítási berendezései automatikus működésűek. Az automatika sötétedés után a megfelelő időszakokban bekapcsolja, majd azt követően kikapcsolja a világítást.
- Technológiai területek (rakterület, váltókörzet): világítási berendezései félautomatikus működésűek. Az adott helyszínen elhelyezésre került kapcsolószekrényben lévő be- és kikapcsoló gomb szolgál a szükséges időszakban a világítás le- és felkapcsolására. Megfelelő természetes világítás esetén a világítás nem kapcsolható fel. A technológiai területeket a vonali tolatásvezető kapcsolja fel a tolatás időtartamára. A bekapcsolva

felejtett világítást az automatika reggel lekapcsolja. Kapcsoló szekrények helye I. sz. váltóköri VS1 vágányzáró sorompó közelében lévő 104 sz. világítási oszlopon, 103 sz. világítási oszlopon, II. sz. váltóköri 10015, 10016 a felsővezetési oszlopokon. A Rakodó az I. sz. vágány melletti rakodóterület a kapcsolókert mellett lévő 106 sz. világítási oszlopon, a VII. sz. vágány homlokrakodó felőli végénél a 111 sz. világítási oszlopon.

- Általános területek (forgalmi iroda): helyi kapcsolását a szolgálatot teljesítő munkavállaló végzi.

Az automatika megfelelő működése érdekében a térvilágítási kapcsolókat bekapcsolt állapotban kell tartani. A világítási berendezések üzemzavara esetén a szolgálatot teljesítő munkavállaló köteles azt jelenteni a 140 forgalomirányítónak.

2.5.11. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

A váróteremben a MÁV Személyszállítási Zrt. személypénztára üzemel.

2.5.12. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye

A sebkötöző csomag a jelzőeszköz raktárban van elhelyezve.

2.5.13. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A Forgalmi irodában található:

- Végrehajtási Utasítás
- Kezelési Szabályzat

Pályavasúti intranet elérhetőség nem biztosított.

2.5.14. Elérhetőségek

Hivatal	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	--	112
Polgárőrség	6763 Szatymaz, II. körzet 115.	06209822806 06203250090
Polgármesteri Hivatal	6763 Szatymaz, Kossuth u.30.	06/62-583-560

2.5.16. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő a 140 forgalomirányító hozzájárulásával végzi el, az állomásbejárás megtörténtéről, az esetleges észlelt hiányosságokról a 140 forgalomirányítót értesíteni kell.

A kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője a munka megkezdése előtt köteles a tolatási mozgás (mozgások) körzetét bejárni. A bejárás tényét és a tapasztalt hiányosságot/hiányosságokat köteles minden esetben a 140 forgalomirányítónak jelenteni. A pályaműködtető létszámába tartozó vonali tolatásvezető által feltárt hiányosságot/hiányosságokat telep állomásán Eseménykönyvileg is jelenteni kell.

A Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába az állomásbejárás, körzetbejárás elvégzését elő kell jegyezni.

2.5.17. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása

Nem folyamatos szolgálat esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevők a Fejrovatos előjegyzési naplóban írásban jegyzik elő a szolgálat felvételét és befejezését.

Folyamatos szolgálat esetén a szolgáltatátadás személyesen, szóban és írásban történik a Fejrovatos előjegyzési naplóban és a Hibaelőjegyzési könyvben.

2.5.18. A váltók használhatóságának ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával

A váltók használhatóságát állomásbejárás alkalmával az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi a jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

Az ellenőrzésre kötelezettek által tartott ellenőrzés során a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint, a bejáráskor a helyszínen rátekintéssel győződnek meg a váltók használhatóságáról.

2.5.19. A berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként

Vágányszám	Balástya felé/felől	Kiskundorozsma felé/felől
II.	25	15
III.	25	15
IV.	25	15
V.	25	15

Távolbalátás korlátozottsága esetén a vágányút beállításához szükséges idő megegyezik az üzemszerű működés és a biztosítóberendezés használhatatlansága esetére meghatározott vágányút beállításához szükséges idővel.

2.5.20. A jelenlétes vágányút áttekintési kötelezettségének, szükség esetén a tényleges bejárás szabályozása

Abban az esetben, ha a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés oly mértékben meghibásodott, hogy a vágányútellenőrzés a kezelőasztal ellenőrző fényeinek kiértékelésével nem végezhető el, a 140 forgalomirányító utasítására a helyszínen a kirendelt jelenlétes forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti térről áttekintéssel köteles a vágányútellenőrzést megtartani. Amennyiben ez biztonságosan nem végezhető el (pl. a távolbalátás korlátozott), a vágányútellenőrzést tényleges bejárással kell megtartani. A vágányútellenőrzés megtartását ez utóbbi esetben a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában „Időpont (óra, perc) Vágányútellenőrzés a ... sz. vonat részére a ... sz. vágányra(ról) megtartva. Aláírás.” szöveggel kell előjegyezni, és a 140 forgalomirányítónak bejelenteni.

A biztosítóberendezésből kikapcsolt vágányra történő járatás esetén a hatályos „Végrehajtási utasítás sönthibás szigetelt szakaszok kezelésére” vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

2.5.22. A jelenlétes általi váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén

D55 típusú biztosítóberendezés kezelési szabályzatában és a Kezelési Szabályzat Kiegészítésében leírtak szerint történik.

2.5.23. Állomási útátjárók

Szelvény-szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés helye
1004+98	SR2	fénysorompó	IV. körzet tanya	KÖFI CSBT / Szatymaz
1017+15	-	nem biztosított, labirint korláttal felszerelt gyalogos átjáró	4525 Kossuth Lajos u.	-
1017+23	SR1	félsorompóval kiegészített fénsorompó (közutat és kerékpárutat fedező)	4525 Kossuth Lajos u.	KÖFI CSBT / Szatymaz

2.5.25. Mozdonyok körüljártására kijelölt vágányok

Mozdonyok körüljártását lehetőleg a IV. V. sz. vágányokon kell elvégezni . A fenti vágányok foglaltsága esetén a III. sz. vágányt kell használni. Ebben az esetben a felvételi épület előtt a körüljáró egység előtt jelzést adó munkavállaló köteles haladni.

2.5.27. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások

Vágányszáma	Csoportjuk
I.	„K”
II.	„F”
III.	„E”
IV.	„F”
V.	„E”
VI.	„K”
VII.	„K”

2.5.28. Tengelytúlerhelt járművek esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások

Vágány	Rendkívüli küldemény esetén alkalmazható határterhelés: 22,5 t	Megjegyzés
I.	nem továbbítható	21 tonnával 20 km/h sebességgel járható

Vágány	Rendkívüli küldemény esetén alkalmazható határterhelés: 22,5 t	Megjegyzés
VI.	nem továbbítható	A 21 tonnával 5 km/h sebeséggel járható (8. sz. kit. után csak 200m hosszban járható)
VII.	nem továbbítható	21 tonnával 5 km/h sebeséggel járható

2.5.29. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei

Az állomás (felvételi épület) a Vasút utcáról közelíthető meg.

A vágányok között végzendő munkák helyének megközelítése a felvételi épület előtt kiépített, az I. és II. sz. vágányt keresztező átjárókon a vágányokra merőlegesen, majd a vágányok között, azokkal párhuzamosan, elsodrasi határon kívül, gyalogosan.

A vágányok között kerékpározni tilos!

Kerékpár használata engedélyezett az állomással párhuzamos Vasút utcán a KRESZ előírásainak betartásával. Szolgálati kerékpár nincs. Magántulajdonú kerékpár használható, üzembiztonságáért a használó felelős.

A szabályozás segéd-motorkerékpár használatára is érvényes.

Kézikocsi vagy egyéb jármű használata kizárólag a 140 forgalomirányító engedélyével lehetséges.

A vágányok között targonca nem közlekedhet.

2.5.30. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése

Az állomáson rakodásra az I. vágány van kijelölve az 1013+00 – 1015+00 számú szelvények között és a VII. vágány van kijelölve az 1008+00 – 1010+00 számú szelvények között.

Az I. és a VII sz. vágányon végzett rakodás kizárólag Rakodási engedély birtokában végezhető.

2.6 Kiskundorozsma

2.6.1. A szolgálati hely vágányai

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány és Ro-La rakodó	773		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	20	5	HU-17194-01-1	E	nyílt	–
II.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	806		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	18	3	HU-17194-01-2	D	nyílt	–
III.	Átmenő fővágány	856		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	2	1	HU-17194-01-3	B	nyílt	–
IV.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	901		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	4	3	HU-17194-01-4	F	nyílt	–
V.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	896		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	8	9	HU-17194-01-5	E	nyílt	–
VI.	Vonatindító és vonatfogadó fővágány	879		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	75 Hz sínáramkör	12	9	HU-17194-01-6	E	nyílt	–
VII.	Mellékvágány „Csonka vágány”		50	2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	földkúp	7	HU-17194-01-7	K	nyílt	–
VIII.	Mellékvágány „Kihúzó vágány”	150		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	nincs	8	földkúp	HU-17194-01-8	K	nyílt	–

2.6.2. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

Ro-La vonatok (járművek) az I., II., III. és IV. sz. fővágányokon, a VII. és VIII. sz. mellékvágányokon, továbbá végpont felől az V. és VI. sz. fővágányokon közlekedtethetők.

A 4. és 8. valamint 6. és 10. sz. váltók közötti keresztezésen Ro-La járművek nem közlekedhetnek.

A Ro-La vonatok közlekedése jelenleg nem engedélyezett.

2.6.3. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
III.-IV.	365 m	1101+20-1104+ 85	sk30	7,0	aszfalt

Az állomás (felvételi épület) a Dorozsmai út felől közelíthető meg.

A vágányok gyalogosan történő megközelítése a várótermen keresztül történik vagy a felvételi épület melletti kiépített gyalogúton. Az utasok a III. és IV. sz. vágányok közötti peront a kijelölt átjárón keresztül közelíthetik meg.

Kerekes székes utasok is ezt az utasforgalmi átjárót használhatják.

2.6.4. Jelzők, jelzőeszközök

Kezdőpont felől			Végpont felől		
Jelölése	Szelvény-szám	Rendeltetése	Jelölése	Szelvény-szám	Rendeltetése
A	1091+71	Biztosított fény bejárat jelző	B	1109+59	Biztosított fény bejárat jelző
V1	1105+21	fény kijárat jelző	K1	1097+48	fény kijárat jelző
V2	1105+34	fény kijárat jelző	K2	1097+28	fény kijárat jelző
V3	1105+38	fény kijárat jelző	K3	1096+82	fény kijárat jelző
V4	1105+17	fény kijárat jelző	K4	1096+16	fény kijárat jelző
V5	1104+70	fény kijárat jelző	K5	1095+74	fény kijárat jelző
V6	1104+63	fény kijárat jelző	K6	1095+84	fény kijárat jelző

Tolatásjelzők

Jele	Szelvény-száma	Rendeltetése	Helye	Megjegyzés
T1	1106+67	Nem biztosított fény tolatásjelző	1 sz. váltónál	SR1-3 jelű fény- és félsorompóval függésben
T2	1094+16	Nem biztosított fény tolatásjelző	VIII. sz. kihúzó vágány mellett	A kihúzó vágányról engedélyezi a tolatást az állomási vágányok felé.
T3	1105+56	Nem biztosított fény tolatásjelző	Szállásvágány mellett	A szállásvágányról engedélyezi a feljárást az állomási vágányok felé.
T4	1095+83	Nem biztosított fény tolatásjelző	12 sz. váltónál kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózat mellett	Az scvp-ről engedélyezi a tolatást az állomási vágányok felé.

Helyhez kötött egyéb jelzők

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Tolatási határjelző	1092+21	Szatymaz felé
Tolatási határjelző	1109+09	Szeged-Rendező felé
Földkúp távolságára figyelmeztető jel	1092+70	VIII. vágány mellett
Földkúp távolságára figyelmeztető jel	1093+20	VIII. vágány mellett
Földkúp távolságára figyelmeztető jel	1093+70	VIII. vágány mellett
Vágányzáró jelző	1092+20	VIII. vágány végén
Vágányzáró jelző	1106+72	VII. vágány végén
Nagyfeszültségre figyelmeztető jel	1098+38	I. vágány mellett
Nagyfeszültségre figyelmeztető jel	1104+05	I. vágány mellett
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1106+10	A „szállás” vágány felé
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1095+85	A 12 sz. váltónál az Ereco scvp. felé
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1098+38	Az I. vágány kezdőpont felőli oldalán az 10930 jelű oszlopon.
Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	1104+05	Az I. vágány végpont felőli oldalán az 11020a jelű oszlopon.

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

Állomási kapcsolóként:

- 3 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző
- 3 db Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
- 3 db Figyelmeztető jelző

2.6.5. A váltókra vonatkozó adatok. Váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok és az azokon alkalmazható sebesség

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző	Nagysugarú
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock						
2	E	X	X			X	X	E,K	-	X	-	-
4	K	X	X	X			X	E,K	-	-	ÁF	-
6	E	X	X		X		X	E,K	-	-	FF	-
8a	F	X	X	X			X	F,M	-	-	ÁF	-
8b	F	X	X	X			X	F,M	-	-	ÁF	-
10	K	X	X	X			X	E,K	-	-	ÁF	-
12	K	X	X	X			X	E,K	-	-	FF	-
14	E	X	X		X		X	E,K	-	-	FF	-
16	E	X	X		X		X	E,K	-	-	FF	-
18	E	X	X		X		X	E,K	-	X	FF	-
20	K	X	X		X		X	E,K	-	-	FF	-
1	E	X	X			X	X	E,K	-	X	-	-
3	E	X	X			X	X	E,K	-	X	-	-
5	K	X	X	X			X	E,K	-	-	FF	-
7a	F	X	X		X		X	F,M	-	-	ÁF	-
7b	F	X	X		X		X	F,M	-	-	ÁF	-
9a	F	X	X	X			X	F,M	-	-	ÁF	-
9b	F	X	X	X			X	F,M	-	-	ÁF	-

Jelmagyarázat

Szabványos állás, Lezárható, Biztonsági betét, Állandóan zárva tartott:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban
- F: főirány
- M: mellékirány

Váltójelző:

- ÁF: ábralemezkes fényvisszaverő
- ÁK: ábralemezkes kivilágítható
- ÁN: ábralemezkes nem kivilágítható, nem fényvisszaverő
- FF: forgólapos fényvisszaverő
- FK: forgólapos kivilágítható

2.6.6. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvénytípus	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS6	1095+59	nincs	Ereco Kft. (Délép) saját célú vasúti pályahálózat védelmére az összekötő vágányon

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
VIII.	1092+20	földkúp	
VII.	1106+72	földkúp	

2.6.7. Eszközök, kulcsok tárolás helye

A biztonsági betétek az állomás forgalmi irodai kulcsszekrényében vannak elzárva, a felhelyezés elősegítéséhez szükséges eszközök a jelzőeszköz raktárban „HAVÁRIA dobozban” vannak elhelyezve. A védelmi berendezések másodkulcsait az állomás biztosítóberendezés szekrényében lezárt borítékban kell őrizni. A felhasználást erre a célra felfektetett kiskönyvben elő kell jegyezni.

Az állomáson 10 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét áll rendelkezésre. Tárolási hely: 1-től 6-ig sorszámozott a kültéri, számmárral ellátott tárolóládában a forgalmi iroda mellett; 7-től 10-ig sorszámozott a forgalmi irodában van elhelyezve..

6 db rögzítősaru van készletben, sorszáma: 1-6-ig. Tárolási helye: forgalmi iroda.

Az állomáson 2 db páros féksaru van a forgalmi irodában tárolva. Féksaru nincs rendszeresítve, használata tilos.

2.6.9. Villamos felsővezetéki rendszer jellemzői, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezése, valamint hordozható csak villamos a

mozdonyokra vonatkozó jelzők, földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Villamos mozdonnal csak részben járható vágányok hossza, iránya

A villamos felsővezeték energia ellátása a FET rendszer szegedi központjából távvezérelt kisteleki alállomásról.

A csatlakozó vonali felsővezeték rövid leírása:

Az állomás kezdőpont felőli oldalán az 1091+76 sz. szelvényben található az „Ü1” (Üzemi 1), az állomás végpont felőli oldalán az 1108+99 sz. szelvényben található „Ü2” (Üzemi 2) jelű szakaszoló.

Állomási kapcsolókert:

A kapcsolókert a felvételi épület végpont felőli oldalán az 1106+04 sz. szelvényben van.

Áramkörök:

Állomás jobb áramkör: I., II., III. sz. fővágány. Kikapcsolás: az „Áj” jelű szakaszolóval

Állomás bal áramkör: IV, V. és VI. sz. fővágány, a VII. sz. (csonka) és a VIII. sz. (kihúzó) vágányok, az V. sz. vágány meghosszabbításában a végpont felé vezető ún. „Szállásvágány” feletti felsővezeték az 1106+04 sz. szelvényig.

Kikapcsolás: az „Áb” jelű szakaszolóval.

Tároló áramkör:

Az I. sz. fővágány „tároló” jelleggel van villamosítva az 1098+38 sz. szelvénytől az 1104+09 sz. szelvényig, kivéve az 1101+52 – 1101+77 sz. szelvények között 25 m erősített burkolattal ellátott rakodóterület, ettől a kezdőpont és a végpont irányában +25-25m távolságra a felsővezeték elhúzásra került.

A kezdőpont felől a 10930 sz. oszlopon található a T1 jelű kézi működtetésű szakaszoló, mellyel a 11004 sz. oszlopig a felsővezeték az „Áj” jelű áramkörrel megtáplálva feszültség alatt van. Villanymozdonnal ezen oszlopon elhelyezett „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelzőig” lehet közlekedni. A T1 jelű szakaszoló kézi hajtókarral működtethető.

A végpont felől a T2 jelű szakaszoló által a 11020a sz. oszloptól a 11016a sz. oszlopig a felsővezeték az „Áj” áramkörrel feszültség alatt van, villanymozdonnal az ezen az oszlopon elhelyezett „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelzőig” lehet közlekedni.

A „T” jelű áramkörnél az 1104+05 sz. szelvényben „Fg2”, valamint az 1098+38 sz. szelvényben „Fg1” jelű gépi működtetésű földelő szakaszolók vannak.

A „T” jelű szakaszolókat bekapcsolni csak az „Fg1” és „Fg2” kikapcsolt állapotában, az „Fg1” és „Fg2” jelű szakaszolókat bekapcsolni csak a „T” jelű szakaszolók kikapcsolt állapotában szabad. Az „Fg1” és „Fg2” földelő szakaszolók bekapcsolt helyzetét a szakaszolókra szerelt tábla mutatja.

A gépi motoros szakaszolók működtetését a Kezelési Utasítás szerint a 140 forgalomirányító rendelkezése alapján a FET diszpécser végzi, szükség esetén helyi üzemmódban a jelenlétes forgalmi szolgálattevő. A gépi automatika meghibásodása esetén a szakaszolók kézi működtetését helyszínen a 140 forgalomirányító utasítása alapján a jelenlétes forgalmi szolgálattevő végzi a Kezelési Utasítás szerint. A kézi működtetéshez szükséges kézi forgattyú és az ún. reteszkulcs a váltó biztonsági betétek szekrényében őrizve.

Állomási szakaszolók:

Kapcsoló jele	Megnevezése	Működtetése	Szabványos állása	Kapcsoló helye
CT	Cegléd táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
CV	Cegléd vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZT	Szeged táp	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
SZV	Szeged vonal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áj	Állomás jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Áb	Állomás bal	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öj	Összekötő jobb	Távvezérelt	Bekapcsolt	Kapcsolókert
Öb	Összekötő bal	Helyi működtetésű	Bekapcsolt	Kapcsolókert
T1	Tároló	Helyi működtetésű	Bekapcsolt	I. sz. vágány mellett az 10930 sz. oszlopon
T2	Tároló	Távvezérelt	Bekapcsolt	I. sz. vágány mellett az 1104+05 sz. szelvényben a 11020a sz. oszlopon
Fg1	Gépi földelő	Távvezérelt	Kikapcsolt	I. sz. vágány mellett az 1098+38 sz. szelvényben a 10930 sz. oszlopon
Fg2	Gépi földelő	Távvezérelt	Kikapcsolt	I. sz. vágány mellett az 1104+05 sz. szelvényben a 11020a sz. oszlopon
STR	Segédtranszformátor	Kézi működtetésű	Bekapcsolt, lezárt	TR01 a 08635 sz. tartóoszlopon

A kapcsolókert mellett található a „STR” jelű segédüzemi transzformátor szakaszolója. A szakaszoló szabványos állása a „Be” (bekapcsolt) helyzet lakattal lezárva. Lakat kulcsa a forgalmi irodában található.

Szakaszolók kezelése:

- Az üzemszerű kapcsolásokat a FET berendezésekkel a Villamos üzemirányító végzi el a FET központból.
- A FET központ üzemzavara esetén a szakaszolók működtetését a Villamos üzemirányító rendelkezése alapján kell végezni (helyettesítő központ vagy állomásra kirendelt munkavállaló).
- A távvezérléssel végrehajtott szakaszoló működtetés esetén nem kerül sor szóbeli engedély kiadására és visszajelentení sem kell.

Kézi kezelésű szakaszolók működtetése:

A T1 szakaszoló kivételével, a kapcsolókerten kívül elhelyezett szakaszolót valamint az „Öb” szakaszolót továbbra is kézi kapcsolással kell működtetni, amelyeket a kirendelt szakközeg végzi.

Szakaszolók működtetése távvezérlés meghibásodása esetén:

- A villamos szakaszoló hajtásokban elhelyezett működtető nyomógombok segítségével a helyszínen végzi a jelenlétes forgalmi szolgálattevő a FET diszpécser rendelkezésére a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint.
- Amennyiben a működtetés valamilyen hiba miatt ezekkel, a nyomógombokkal nem végezhető el, a kapcsolást kézi erővel kell elvégezni (működtető kar) a jelenlétes forgalmi szolgálattevőnek a vonatkozó kezelési utasításban foglaltak szerint. Ilyen esetekben nem változik a szóbeli visszajelentési kötelezettség sem.

Szükség esetén a FET diszpécser utasítására a helyszínen tartózkodó jelenlétes (a kapcsolásra, földelésre jogosultak névjegyzékén szereplő) is elvégezheti a kapcsolásokat.

A jelenlétes és a vonali tolatásvezető által elvégzett kapcsolási és földelési műveleteket be kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba (jelenlétes/vonali tolatásvezető, 140 forgalomirányító, FET diszpécser, mindhárom nevet elő kell jegyezni). A szükséges műveletek elvégzése a 140 forgalomirányító (a FET diszpécserrel kapott engedély után) hozzájárulása alapján történhet, az elvégzett műveleteket a FET diszpécsernek jelenteni kell és tájékoztatja a 140 forgalomirányítót.

Kialakított földelési hely:

A „T” jelű áramkörnél az 1104+05 sz. szelvényben az 11020a sz. oszlopon elhelyezett „Fg2” jelű, valamint az 1098+38 sz. szelvényben az 10930 sz. oszlopra szerelt „Fg1” jelű földelő szakaszoló.

Villamosmozdonnyal csak részben járható vágányok:

Kezdőpont felől az I. sz. fővágány 11004 sz. oszlopon elhelyezett „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelzőig” lehet közlekedni

Végpont felől a I. sz. fővágány 11016a oszlopon elhelyezett „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelzőig” lehet közlekedni.

A Szállásvágány a kezdőpont felől az 1106+10 sz. szelvényig.

Földelő rudak tárolási helye, darabszáma:

Az állomáson nincs tárolva földelőrúd.

2.6.10. Világítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

A térvilágítási berendezések három csoportra osztva:

- Utasforgalmi területek (peron, váróterem, előterek, közlekedési utak és terek, mellékhelyiségek): világítási berendezései automatikus működésűek. Az automatika sötétedés után a megfelelő időszakokban bekapcsolja, majd azt követően kikapcsolja a világítást.
- Technológiai területek (rakterület, váltóköri terület): világítási berendezései félautomatikus működésűek. Az adott helyszínen elhelyezésre került kapcsolószekrényben lévő be- és kikapcsoló gomb szolgál a szükséges időszakban a világítás le- és felkapcsolására. Megfelelő természetes világítás esetén a világítás nem kapcsolható fel. A technológiai területeket a vonali tolatásvezető kapcsolja fel a tolatás időtartamára. A bekapcsolva felejtett világítást az automatika reggel lekapcsolja. Kapcsoló szekrények találhatóak az

I. sz. váltóköri forgalmi iroda előtti 11028 felsővezetési oszlopon, II. sz. váltóköri VS6 vágányzár sorompónál lévő tokozott egységnél, az I. és II. sz. vágányok között a forgalmi irodától a végpont felé a 2. vasoszlopon.

- Általános területek (forgalmi iroda): helyi kapcsolását a szolgálatot teljesítő munkavállaló végzi.

Az automatika megfelelő működése érdekében a térvilágítási kapcsolókat bekapcsolt állapotban kell tartani. A világítási berendezések üzemzavara esetén a szolgálatot teljesítő munkavállaló köteles azt jelenteni a 140 forgalomirányítónak.

2.6.11. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Az állomás I. sz. fővágány mellett a Petrolsped Szállítmányozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. intermodális terminált üzemeltet. A kereskedelmi tevékenység szünetében a terminál forgalmát nem zavaróan az állomás I. sz. fővágánya vonatközlekedtetésre, tárolásra, tolatásra igénybe vehető. A tárolást előzetesen egyeztetni kell a terminál rakodásirányítójával.

2.6.12. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye

A sebkötöző csomag a jelzőeszköz tároló helyiségben van elhelyezve.

2.6.13. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A Forgalmi irodában található:

- Végrehajtási Utasítás
- Kezelési Szabályzat

Pályavasúti intranet elérhetőség nem biztosított.

2.6.14. Elérhetőségek

Hivatal	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	--	112
Polgárőrség	6791Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u.12.	30/6216255
Polgármesteri Hivatal	6791Szeged-Kiskundorozsma, Negyvennyolcas u.12.	06/62-461-030
Tanker Hungary Kft.	Szeged, Vágány u. 3.	06/62/468-789
Ereco Kft.	Szeged, Dorozsmai út. 35.	20/459-9923

2.6.16. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása

A jelenlétes forgalmi szolgálattevő a 140 forgalomirányító hozzájárulásával végzi el, az állomásbejárás megtörténtéről, az esetleges észlelt hiányosságokról a 140 forgalomirányítót értesíteni kell.

A kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője a munka megkezdése előtt köteles a tolatási mozgás (mozgások) körzetét bejárni. A bejárás tényét és a tapasztalt hiányosságot/hiányosságokat köteles minden esetben a 140 forgalomirányítónak jelenteni. A pályaműködtető létszámába tartozó vonali tolatásvezető által feltárt hiányosságot/hiányosságokat telep állomásán Eseménykönyvileg is jelenteni kell.

A Fejrovas előjegyzési napló következő sorába az állomásbejárás, körzetbejárás elvégzését elő kell jegyezni.

2.6.17. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása

Nem folyamatos szolgálat esetén a jelenlétes forgalmi szolgálattevők a Fejrovas előjegyzési naplóban írásban jegyzik elő a szolgálat felvételét és befejezését.

Folyamatos szolgálat esetén a szolgáltatadás személyesen, szóban és írásban történik a Fejrovas előjegyzési naplóban és a Hibaelőjegyzési könyvben.

2.6.18. A váltók használhatóságának ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával

A váltók használhatóságát állomásbejárás alkalmával az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi a jelenlétes forgalmi szolgálattevő.

Az ellenőrzésre kötelezettek által tartott ellenőrzés során a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában foglaltak szerint, a bejáráskor a helyszínen rátekintéssel győződnek meg a váltók használhatóságáról.

2.6.19. A berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként

Vágányszám	Szatymaz felé/felől	Szeged-Rendező felé/felől
I.	35	15
II.	35	15
III.	35	15
IV.	35	15
V.	35	15
VI.	35	15

Távolbalátás korlátozottsága esetén a vágányút beállításához szükséges idő megegyezik az üzemszerű működés és a biztosítóberendezés használhatatlansága esetére meghatározott vágányút beállításához szükséges idővel.

2.6.20. A jelenlétes vágányút áttekintési kötelezettségének, szükség esetén a tényleges bejárás szabályozása

Abban az esetben, ha a vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés oly mértékben meghibásodott, hogy a vágányútellenőrzés a kezelőasztal ellenőrző fényeinek kiértékelésével

nem végezhető el, a 140 forgalomirányító utasítására a helyszínen a kirendelt jelenlétes forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti térről áttekintéssel köteles a vágányútellenőrzést megtartani. Amennyiben ez biztonságosan nem végezhető el (pl. a távolbalátás korlátozott), a vágányútellenőrzést tényleges bejárással kell megtartani. A vágányútellenőrzés megtartását ez utóbbi esetben a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában „Időpont (óra, perc) Vágányútellenőrzés a ... sz. vonat részére a ... sz. vágányra(ról) megtartva. Aláírás.” szöveggel kell előjegyezni, és a 140 forgalomirányítónak bejelenteni.

A biztosítóberendezésből kikapcsolt vágányra történő járatás esetén a hatályos „Végrehajtási utasítás sönthibás szigetelt szakaszok kezelésére” vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

2.6.21. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása

A közforgalmú rakodóvágányon, az ún. „Szállás vágányon” találhatók az I/1, I/2, II/1 és II/2 sz. váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltók. A váltók felnyitását és lezárását a kiszolgálást végző vonali tolatásvezető végzi.

A „Szállás” vágányon keresztül közelíthető meg a Tanker Kft. sajátcélú vasúti pályahálózata a III/1, IV/1 és V/1 sz. váltózárral felszerelt helyszíni állítású váltókon át. A váltók lezárásának és felnyitásának szabályozását az Üzemviteli Végrehajtási Utasítás tartalmazza.

2.6.22. A jelenlétes általi váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén

D55 típusú biztosítóberendezés kezelési szabályzatában és a Kezelési Szabályzat Kiegészítésében leírtak szerint történik.

2.6.23. Állomási útátjárók

Szelvény-szám	Sorompó jelölése	Biztosítás módja	Keresztezett közút	Visszajelentés helye
1106+84	SR3	félsorompóval kiegészített fénysorompó (közutat fedező)	5408 Dorozsmai út	KÖFI CSBT / Kiskundorozsma
1107+02	SR1	félsorompóval kiegészített fénysorompó (kerékpárutat fedező)	5408 Dorozsmai út	KÖFI CSBT / Kiskundorozsma

2.6.25. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok

Mozdonyok körüljárására elsősorban a IV, V. és VI. sz. vágányokat kell használni. Fenti vágányokon a mozdony kísérés nélkül is közlekedhet.

Az I, II. és III. sz. vágányokon körüljáratott mozdonyt és valamennyi más tolatási mozgást a felvételi épületek előtt a körüljáró egység előtt jelzést adó munkavállaló köteles haladni.

2.6.26. Járűkapcsolás esetén a rűgűtűsaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások

Nem szabad rűgűtűsarut használni:

- I, II, III. sz. vágányokon a gyalogos közlekedésre kialakított átjárókon,
- I. sz. vágányon a kamionok Ro-La kocsikra való feljársára kialakított szilárd útburkolaton,
- III, IV. sz. vágányokon a szigetperon vonalában a szigetperon felűli oldalon

2.6.27. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkűvűli küldemények továbbítása szempontjából történű csoportba sorolására vonatkozó előírások

Vágányszáma	Csoportjuk
I.	„E”
II.	„D”
III.	„B”
IV.	„F”
V.	„E”
VI.	„E”
VII.	„K”
VIII.	„K”

2.6.28. Tengelytűlterhelt járművek esetén az állomás (szolgálati hely) mellűkvágányaira vonatkozó korlátozások

Vágány	Rendkűvűli küldemény esetén alkalmazható határterhelés: 22,5 t	Megjegyzés
VII.	5 km/h	
VIII.	nem továbbítható	
Szállás vágány	5 km/h	21 tonnával 10 km/h sebességgel járható
Szállás párhuzamos	5 km/h	

2.6.29. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerűkpár használatának lehetűsége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közűti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvűdelmi kerűtésen — szolgálati célű közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei

Az állomás (felvételi épületek) az 5408 sz. műútról (Dorozsmai út) a csatlakozó bekötőúton közelíthető meg közúti járművel, vagy a műúton levő autóbusz megállótól kiépített járdán gyalogosan.

A Ro-La vágány megközelíthető az I. sz. vágány jobb és bal oldalán kiépített targonca úton.

A vágányok között végzendő munkák helyének megközelítése a felvételi épület előtt kiépített, az I, II. és III. sz. vágányt keresztező átjárókon a vágányokra merőlegesen, majd a vágányok között, azokkal párhuzamosan, úrszelvényen kívül, gyalogosan történhet.

A saját célú vasúti pályahálózatok megközelíthetők:

- A rendelkezésre álló közutakon tömegközlekedési eszközzel, saját közúti járművel, vagy gyalogosan;
- Ereco Kft. (DÉLÉP Ipari Park) saját célú vasúti pályahálózaton a vágányzat bal oldalán, úrszelvényen kívül gyalogosan.
- Tanker Kft. saját célú vasúti pályahálózaton a vágányzat jobb oldalán, úrszelvényen kívül gyalogosan.

A vágányok között kerékpározni tilos!

Kerékpár használata engedélyezett az állomás melletti közúton, kerékpárúton. A kerékpárt használó felelős a kerékpár üzembiztonságáért. Kerékpározás közben a KRESZ előírásai betartandók.

Kézikocsi vagy egyéb jármű használata (közlekedése) engedélyezett az I. sz. vágány melletti targonca utakon, a szigetperonon és az ahhoz vezető átjárón, továbbá a felvételi épületek körüli járdákon kizárólag a 140 forgalomirányító engedélyével.

A vágányok között targonca közlekedése nem engedélyezett.

2.6.30. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése

Az állomáshoz tartozó közforgalmú rakodóvágány az úgynevezett Szállás vágány. Az állomáson rakodásra a Szállás vágány van kijelölve az 5+00 – 6+10 számú szelvények között. A Szállás vágányon végzett rakodáshoz Rakodási engedély nem szükséges.

Petrolsped Kft. intermodális terminál:

A terminál a nyílt hozzáférésű I. vágány mellett található. Az I. számú fővágány mellett kialakításra került az 1101+52 – 1101+77 sz. szelvények között 25 m hosszban rakodóterület. A I. vágányon végzett rakodáshoz Rakodási engedély szükséges.

2.6.31. Egyéb helyi előírások

Petrolsped Kft. intermodális terminál:

Rakodások alkalmával a Petrolsped Kft. rakodásirányítója tartja a kapcsolatot a 140 forgalomirányítóval.

A folyamatos rakodáshoz a szerelvényt szakszosan mozgatni kell a rakodási hely korlátozottsága miatt. A rakodás közbeni szerelvény mozgatás nem minősül a rakodás megszakításának.

A rakodás befejezése után a mobil rakodó gépeket úrszelvényen kívül kell tárolni úgy, hogy azok a vonatközlekedést, tolatási mozgásokat ne akadályozzák.

A részletes szabályozást a Megállapodás tartalmazza.

Sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásával kapcsolatos helyi leszabályozások.

ERECO Kft. sajátcélú vasúti pályahálózaton történő tolatás

A sajátcélú vasúti pályát kiszolgáló szolgálati hely: Kiskundorozsma

A sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásának engedélyezése a 140 forgalomirányító hatásköre.

A kiszolgáló tolatócsapat létszáma: 1+1 fő. A kiszolgálást csak az Üzemviteli Végrehajtási Utasításból vizsgát tett személyzet végezheti.

Tanker Hungary Kft. sajátcélú vasúti pályahálózaton történő tolatás

A sajátcélú vasúti pályát kiszolgáló szolgálati hely: Kiskundorozsma

A sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásának engedélyezése a 140 forgalomirányító hatásköre.

A kiszolgáló tolatócsapat létszáma: 1+1 fő. A kiszolgálást csak az Üzemviteli Végrehajtási Utasításból vizsgát tett személyzet végezheti.

A kiszolgálást a 140 forgalomirányító rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.

A sajátcélú pályahálózatok kiszolgálása tolatási mozgással, tolt menetben történik.

Az Írásbeli rendelkezés kiállításáról és kézbesítéséről a kiszolgáló vonat részére a 140 forgalomirányító köteles gondoskodni. A vonali tolatásvezető a váltózár kulcsok, kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére Írásbeli rendelkezésen kap rendelkezést.

A vonali tolatásvezető köteles Kiskundorozsma KÖFI kulcsát magához venni. A forgalmi irodába való belépés és bejelentkezés a 140 forgalomirányító felé a hatályos Vonali Végrehajtási Utasításban szabályozottak szerint történik. Az értekezés megkönnyítésére a Szeged-Rendező állomáson a készletben tartott szolgálati mobiltelefon használható.

A kiszolgálás előtt a sajátcélú vasúti pályahálózat használóját a vasútállalat munkavállalója értesíti a kiszolgáló menet közlekedéséről.

A kiszolgálást végző vonat vonali tolatásvezetője az állomáson a munka megkezdése előtt köteles a tolatási mozgás (mozgások) körzetét bejárni. A bejárás tényét és a tapasztalt hiányosságot a 140 forgalomirányítónak jelenteni kell. A hiányosságot a telepállomáson Eseménykönyvileg is jelenteni kell.

A Fejrovas előjegyzési napló következő sorába az állomásbejárás, körzetbejárás elvégzését elő kell jegyezni.

A sajátcélú vasúti pályahálózatokon és a Szállásvágányon való közlekedés esetén a váltókra való ráhaladás előtt a váltók forgalmi szempontú használhatóságáról és a helyes állásáról meg kell győződni, valamint arról, hogy a tervezett mozgást semmi nem akadályozza.

Tolatás a vonatkozó Üzemviteli Végrehajtási Utasításokban foglaltak szerint végezhető. A sajátcélú vasúti pályahálózatok területén egységesen max. 5 km/h tolatási sebesség engedélyezett. A vontatóvágányokon és a sajátcélú vasúti pályahálózat vágányain egyaránt

szallasztási tilalom van előírva. A vontatóvágányokon és a sajátcélú vasúti pályahálózatokon lévő útátjárókat kiszolgálás alkalmával a tolatószemélyzetnek fedezni kell.

A Szállásvágány 5+20 sz. szelvényében levő közút-vasút pályaszinti keresztezés fedezésére létesített és a 11+17 sz. szelvényében levő közút-vasút pályaszinti keresztezés (E75 sz. út) fedezésére létesített közúti jelzőlámparendszer kezelését, valamint az útátjáró fedezésére vonatkozó előírásokat a jelzőlámpák Kezelési szabályzatai tartalmazzák.

A kiszolgáló menet indulására a vonali tolatásvezető a 140 forgalomirányítótól – jelenlétes forgalmi szolgálattevő közreműködésével – kért és kapott engedély (utasítás) után intézkedhet. Visszatéréskor a kiszolgáló menet külön engedély nélkül a Szállásvágányon a visszatérés irányát tekintve az első utasítást adó hangszórós távbeszélő oszlopig, Ereco Kft. sajátcélú vasúti pályahálózaton a VS6 jelű vágányzáró sorompóig közlekedhet.

Az érkező kiszolgáló menet az állomási vágányra csak a 140 forgalomirányítótól – jelenlétes forgalmi szolgálattevő közreműködésével – kért és kapott engedély után az érintett tolatásjelző „Szabad a tolatás” jelzésére járhat fel. Ugyancsak engedély szükséges a megjelölt helytől a tolatásjelzőig történő mozgásra is. A visszatérő menet tolatásjelzőig történő közlekedését, az állomási vágányra történő feljárását a 140 forgalomirányító csak akkor engedélyezheti, ha az V. vagy VI. sz. vágányra(ról) beállított vágányút nincs. A sajátcélú vasúti pályahálózatok kiszolgálásának tartama alatt a T3, és a T4 tolatásjelzőket „Tilos a tolatás” állásban kell tartani.

A forgalmi iroda ajtaját a kiszolgálás ideje alatt zárva kell tartani.


A saját célú vasúti pályahálózatok vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére, lebonyolítására vonatkozó részletes szabályokat a kiadott Üzemviteli Végrehajtási Utasítások tartalmazzák.

Szolgálati helyek vázlatos helyszínrajzai

Petőfiszállás állomás vázlatos helyszínrajza

Készítette: Forgalmi Csomóponti Főnökség Szeged


Utolsó módosítás: 2022.01.24. (Kazi Márton)

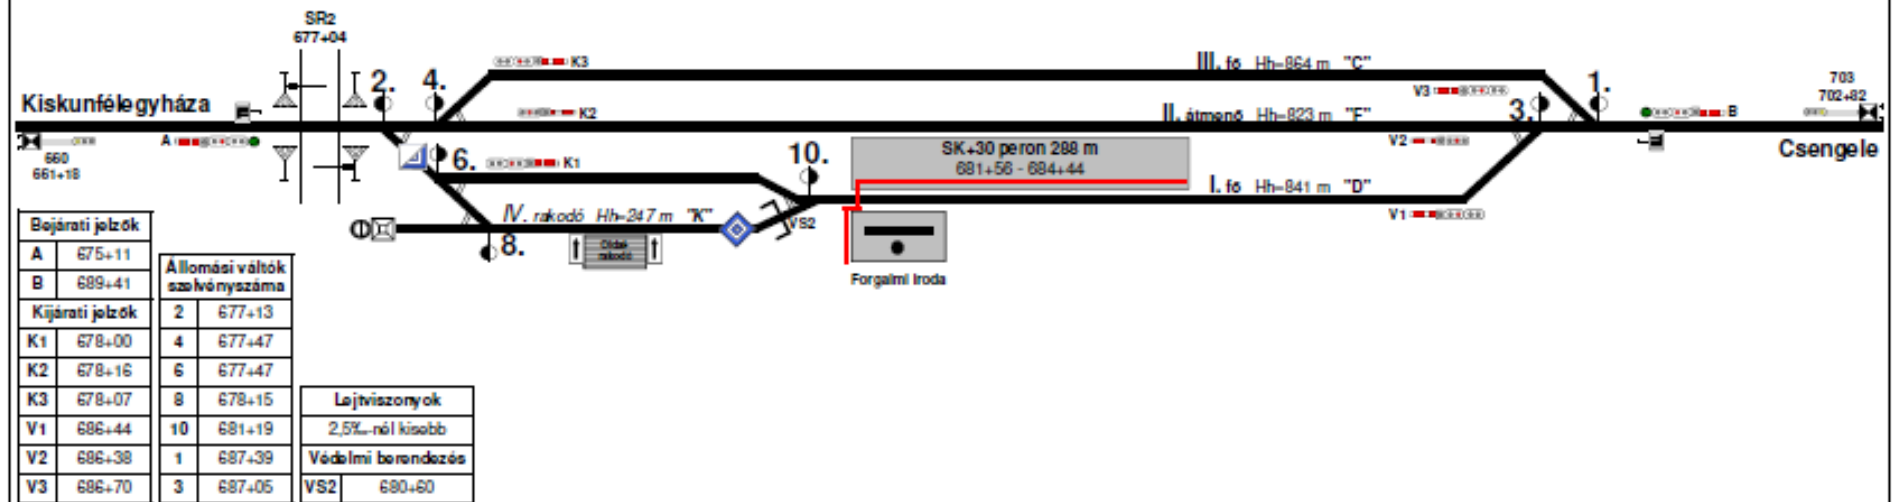

Csengele állomás vázlatos helyszínrajza

Készítette: Forgalmi Csomóponti Főnökség Szeged


Utolsó módosítás: 2022.01.24. (Kazi Márton)

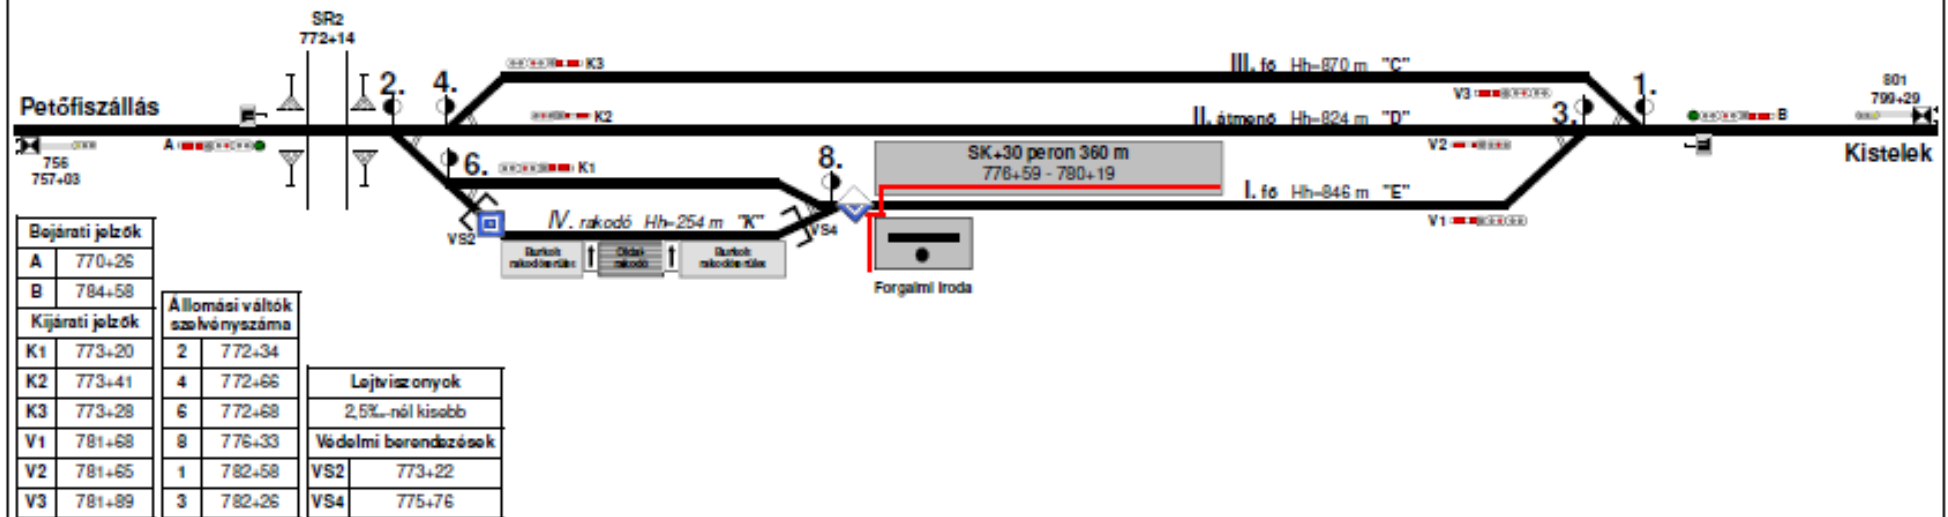

Kistelek állomás vázlatos helyszínrajza

Készítette: Forgalmi Csomóponti Főnökség Szeged


Utolsó módosítás: 2022.01.24. (Kazi Márton)

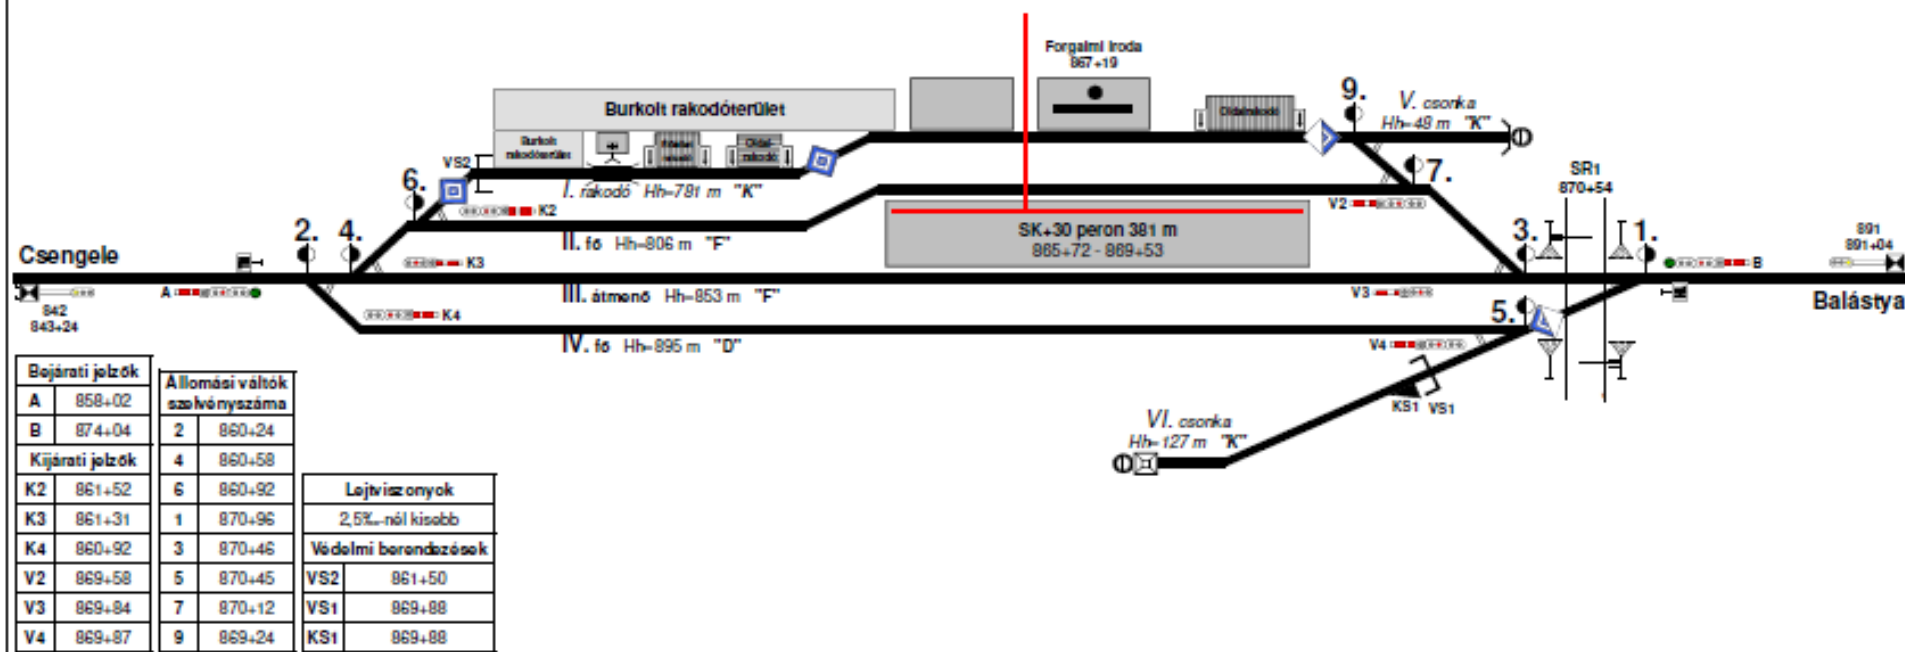

Balástya állomás vázlatos helyszínrajza

Készítette: Forgalmi Csomóponti Főnökség Szeged

Utolsó módosítás: 2022.01.24. (Kazi Márton)

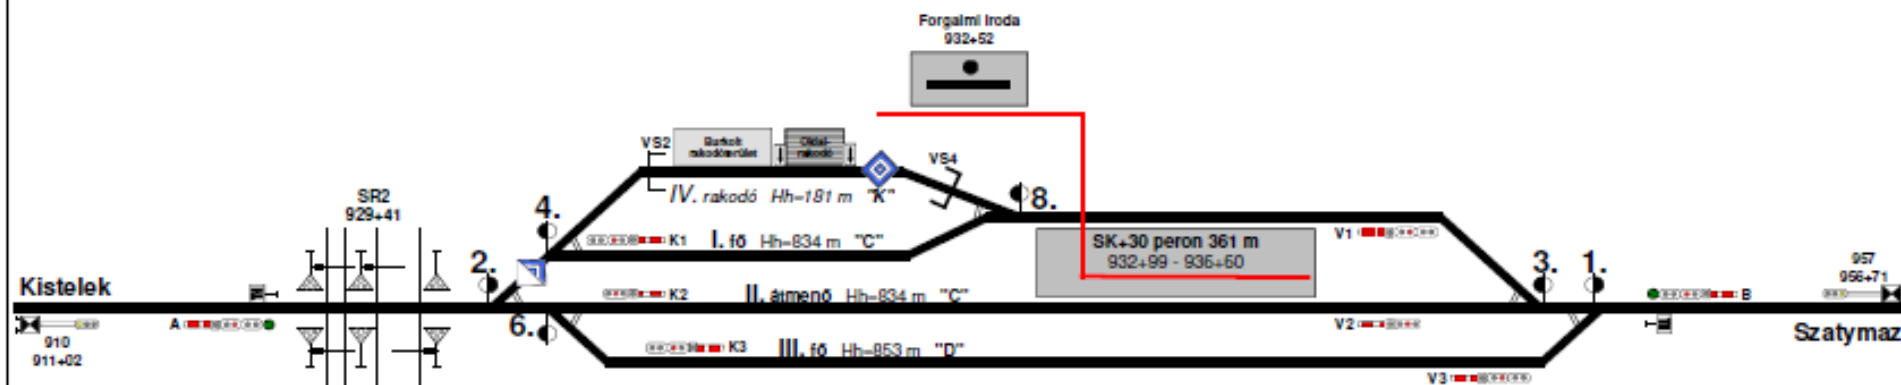

Bejáratú jelzők

A	926+08
B	942+09

Kijáratú jelzők

K1	930+48
K2	930+48
K3	930+84
V1	938+84
V2	938+84
V3	939+18

Állomási váltók szelvény száma

2	929+52
4	929+86
6	929+87
8	932+77
1	939+79
3	939+45

Lejtviszonyok

2,5‰-nél kisebb


Védelmi berendezések

VS2	930+40
VS4	932+21

Szatymaz állomás vázlatos helyszínrajza


Készítette: Forgalmi Csomóponti Főnökség Szeged

Utolsó módosítás: 2022.01.24. (Kazi Márton)

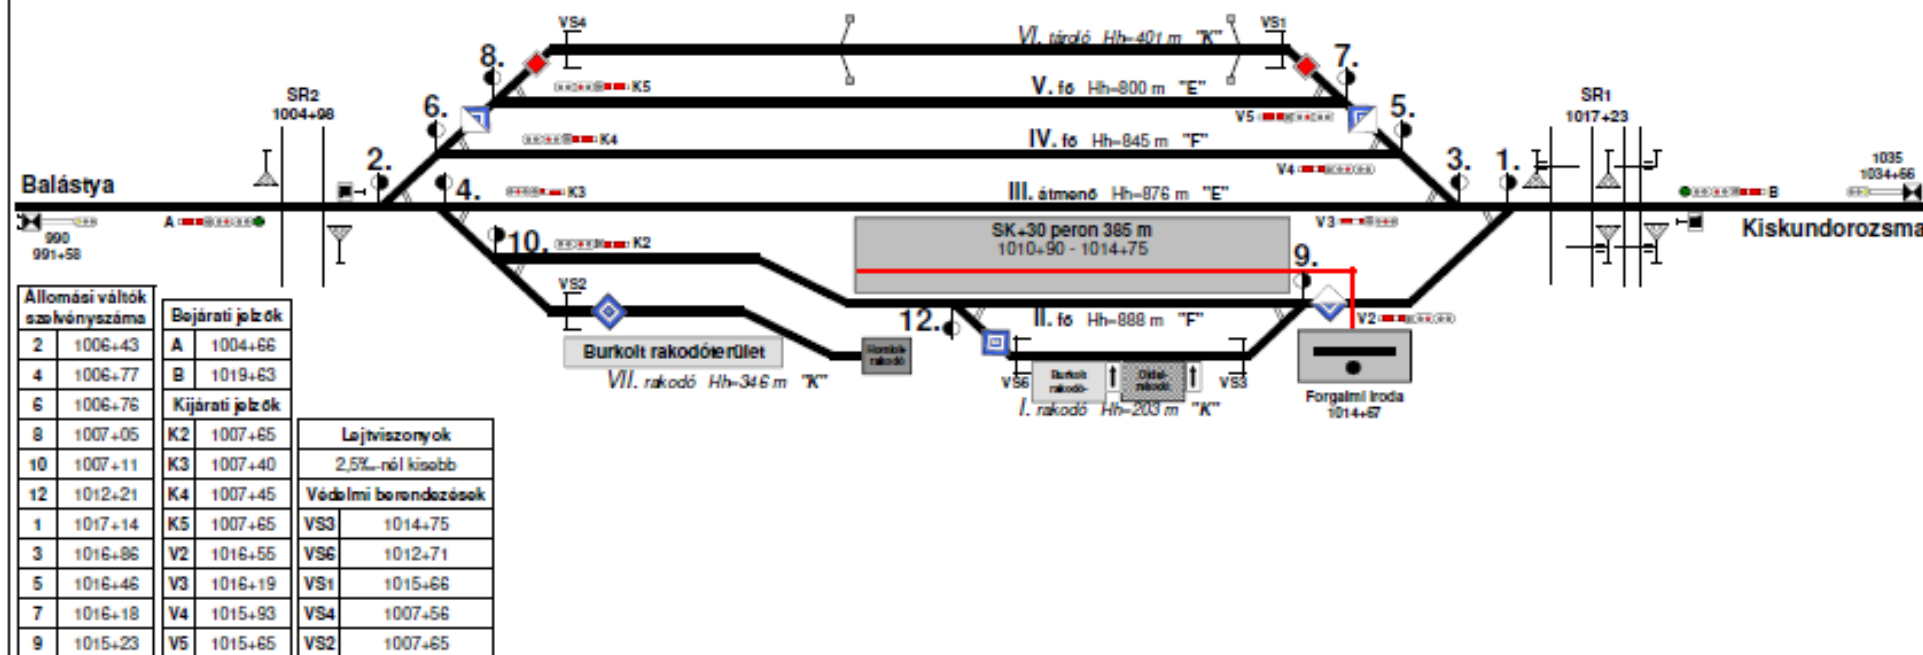

Kiskundorozsma állomás vázlatos helyszínrajza


Készítette: Területi Forgalmi Osztály Szeged
Utolsó módosítás: 2024.09.25. (Kazi Márton)

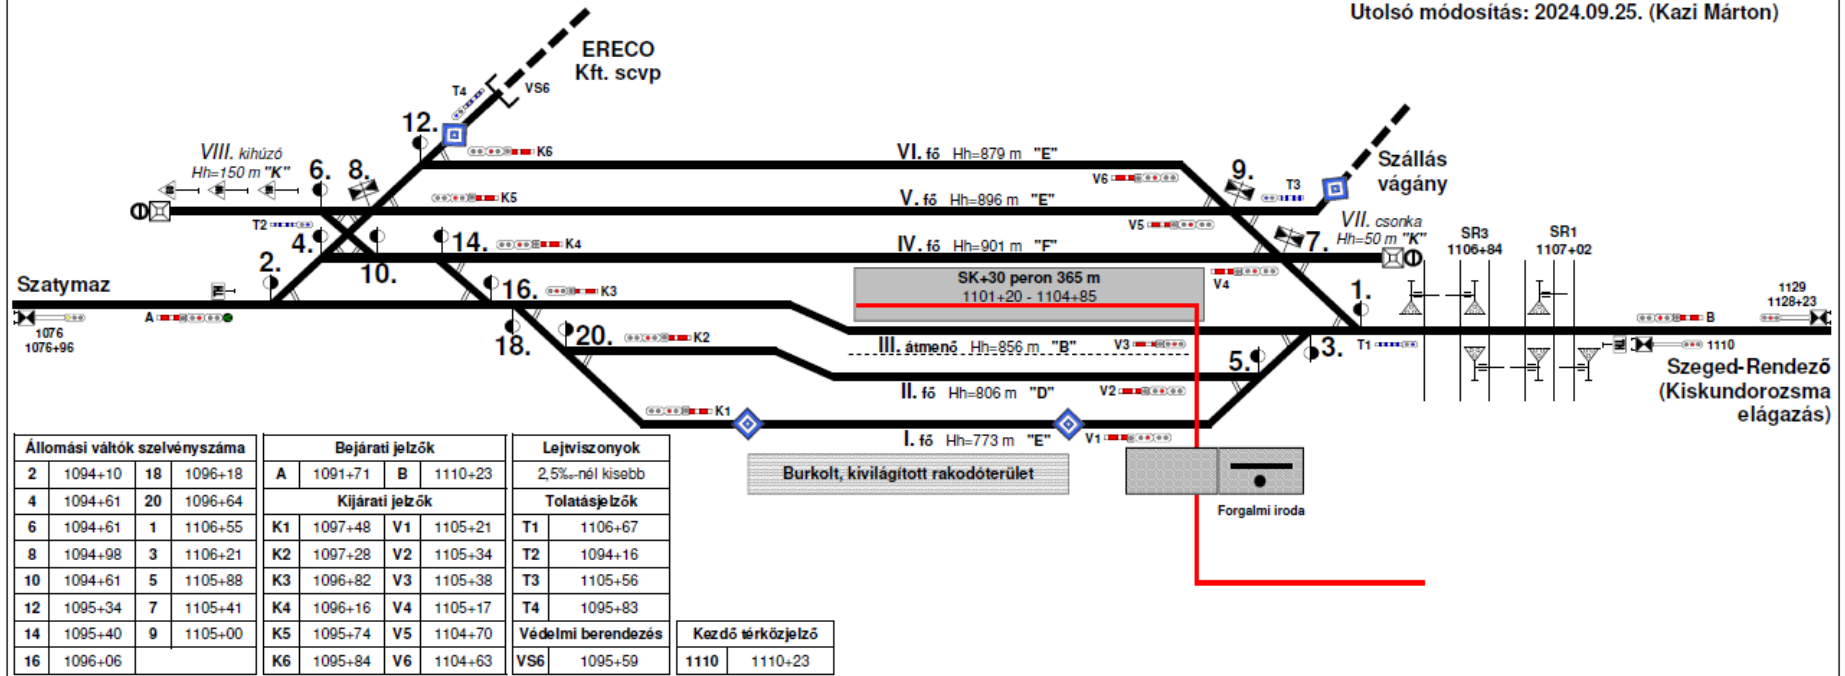


4. sz. melléklet


Szolgálati helyek villamos felsővezeték hálózatának kapcsolási rajzai


Petőfiszállás állomás

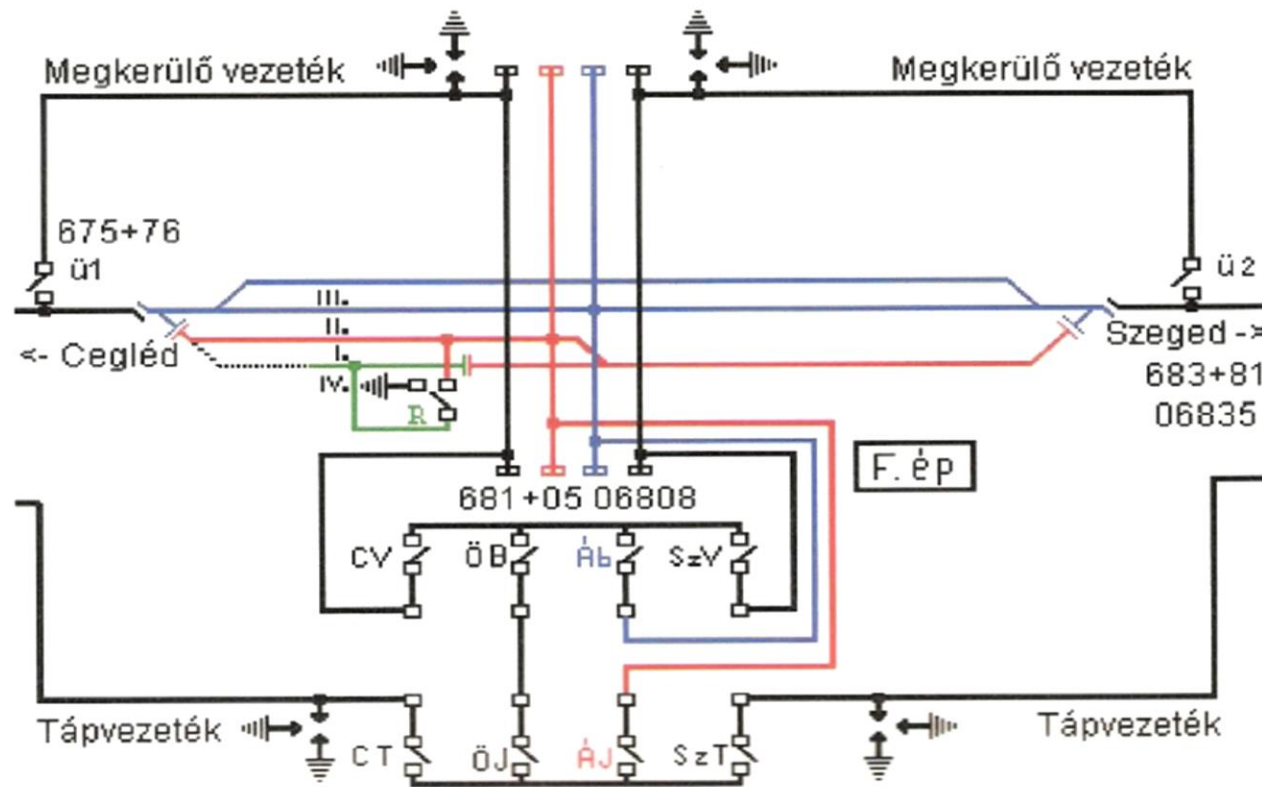

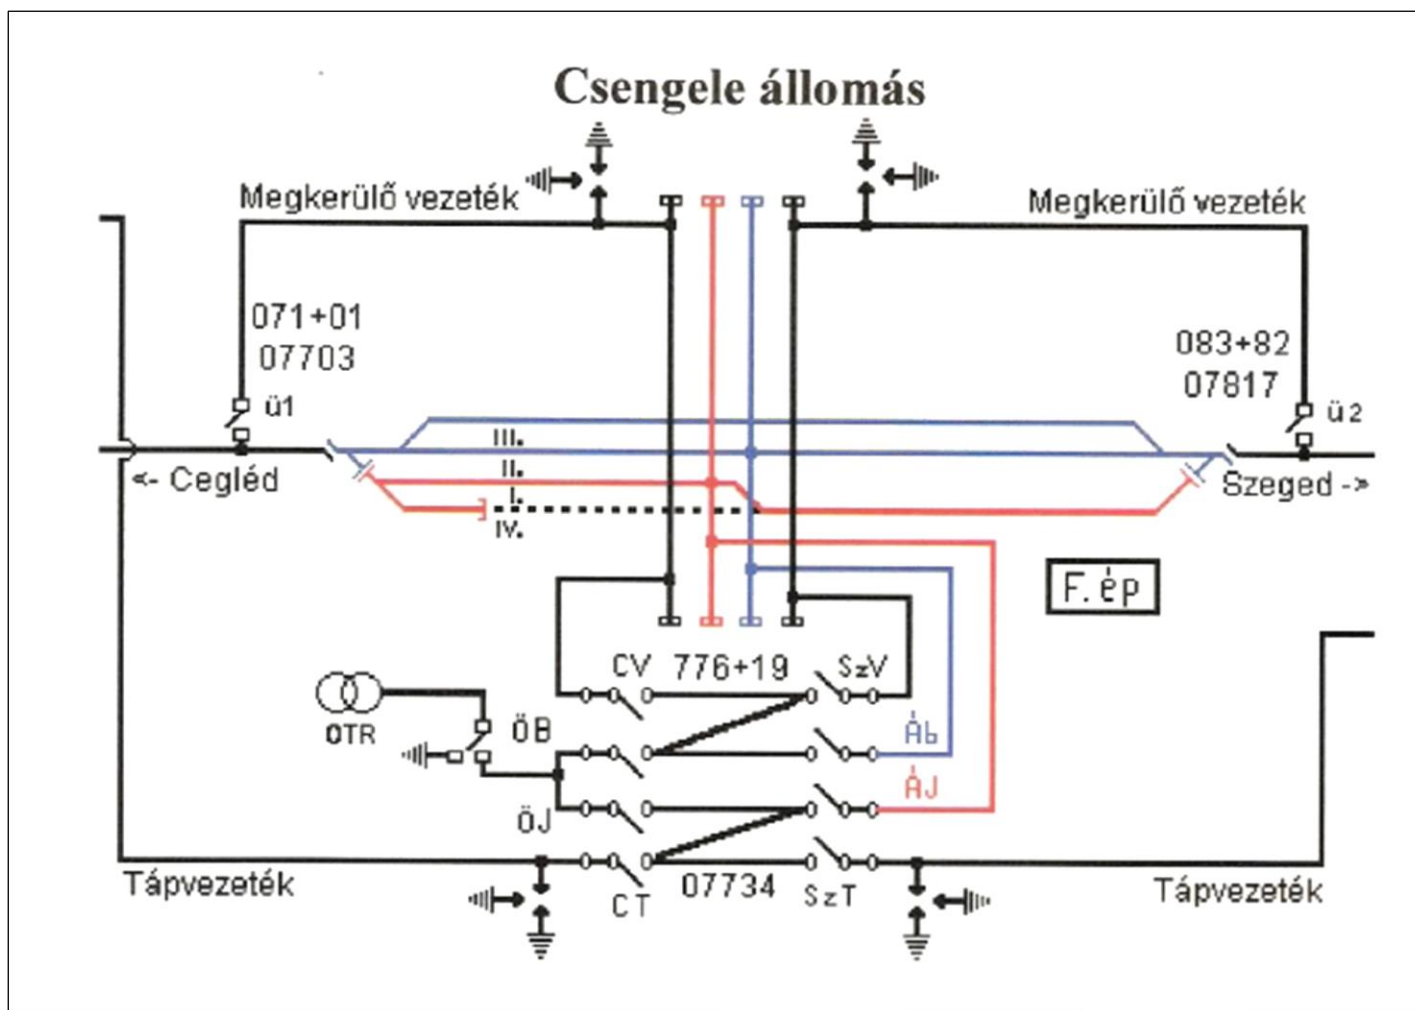


Kistelek állomás

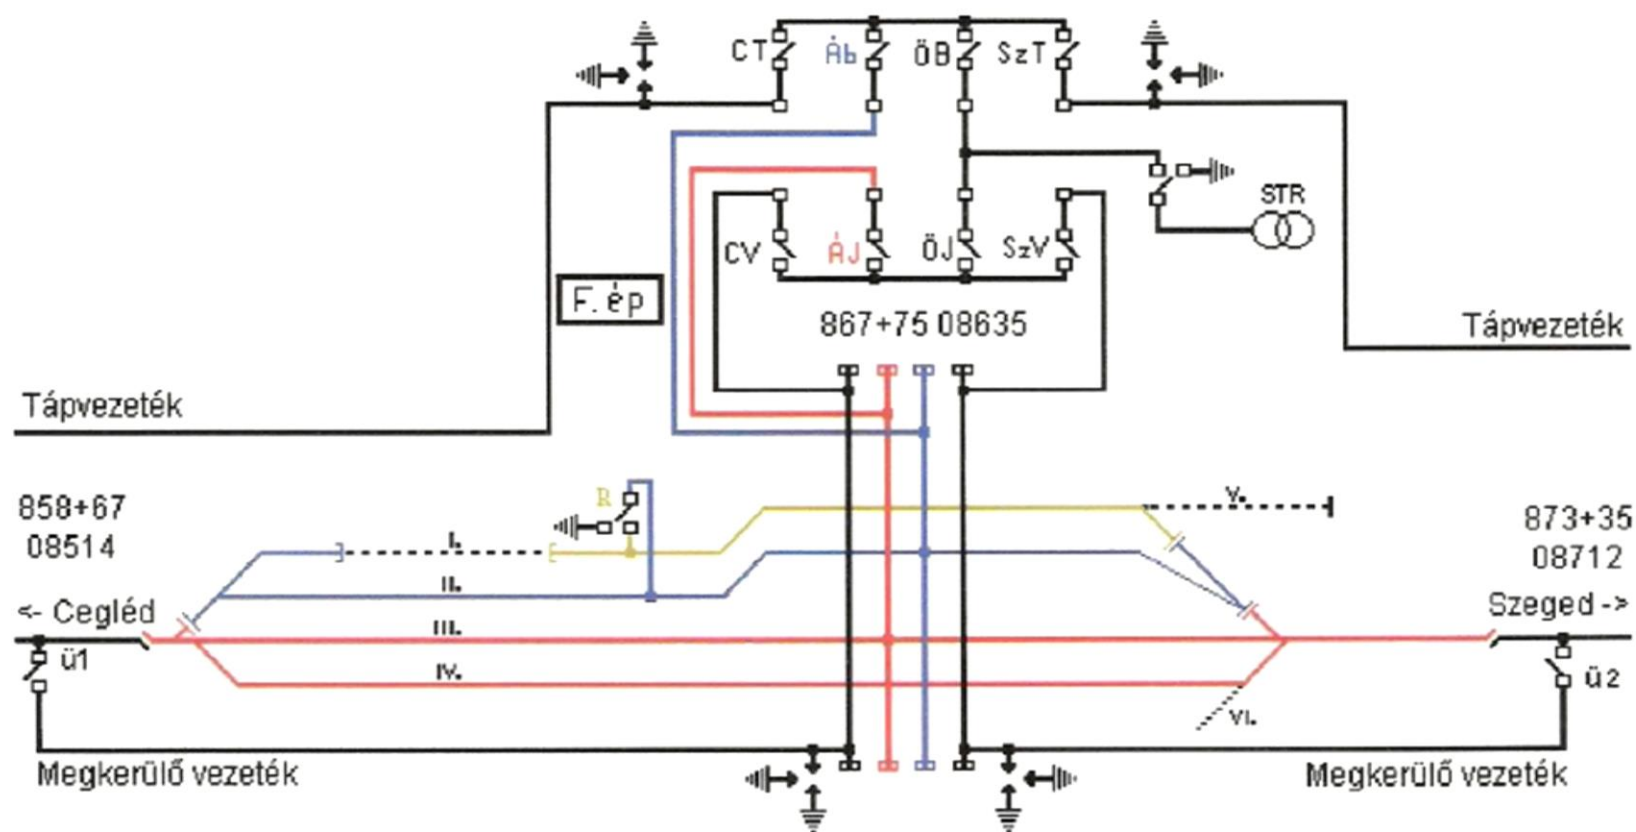


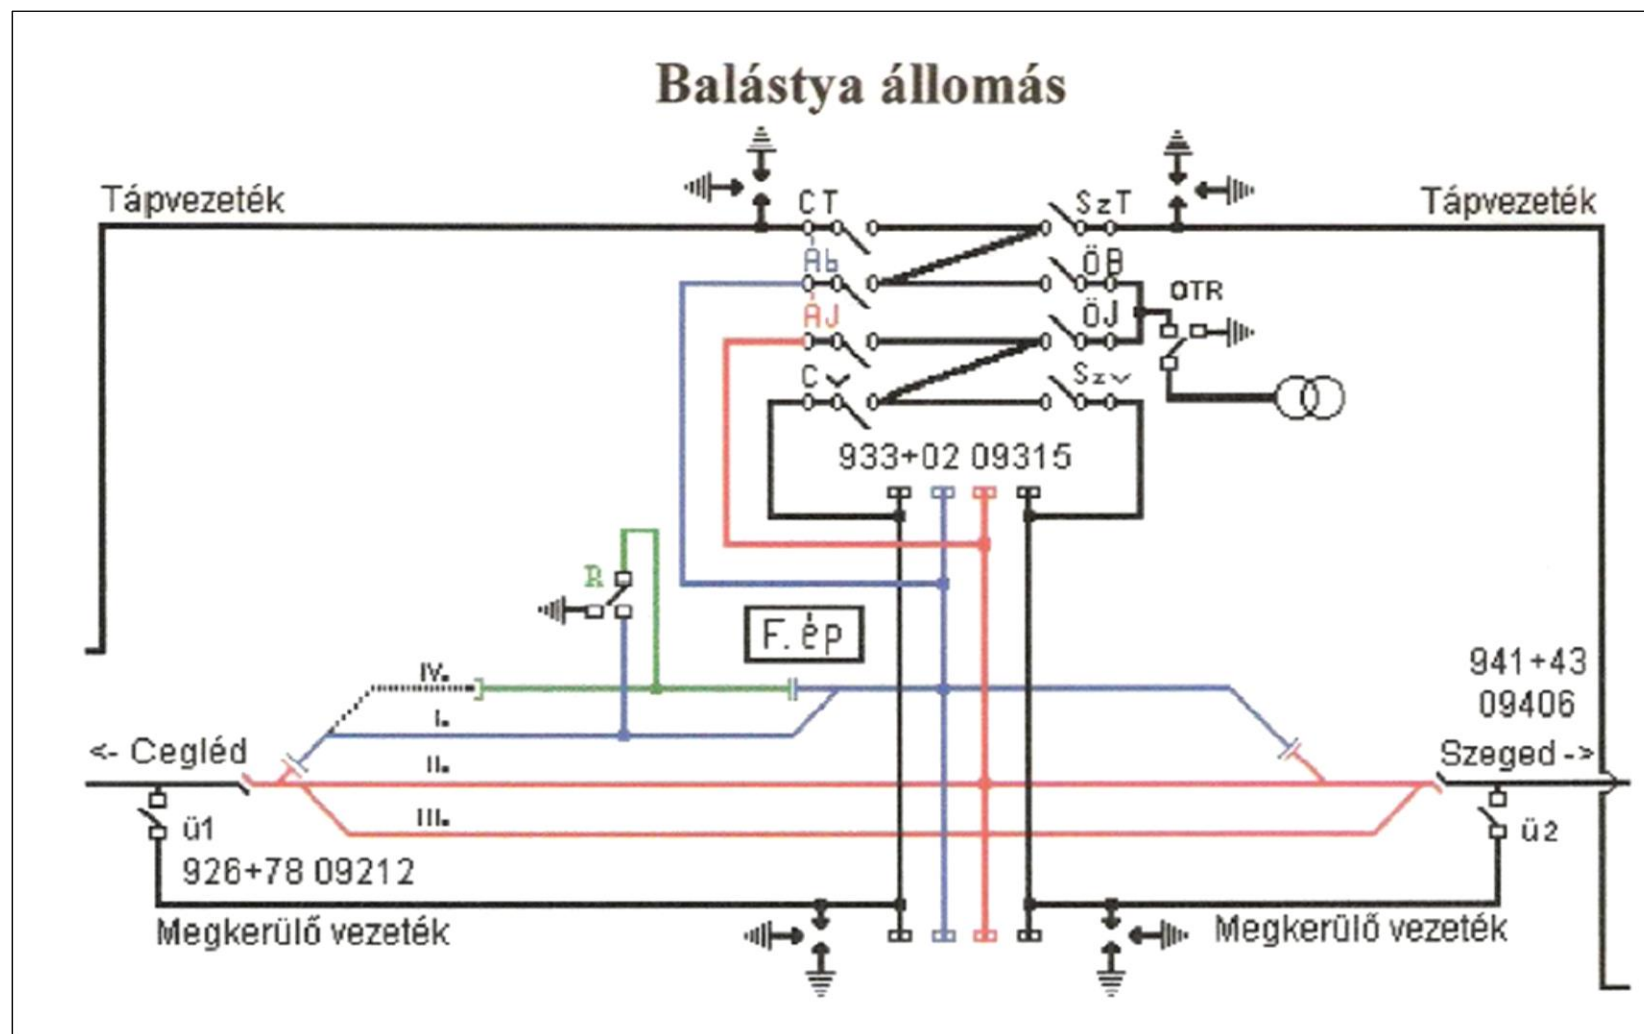

Szatymaz állomás

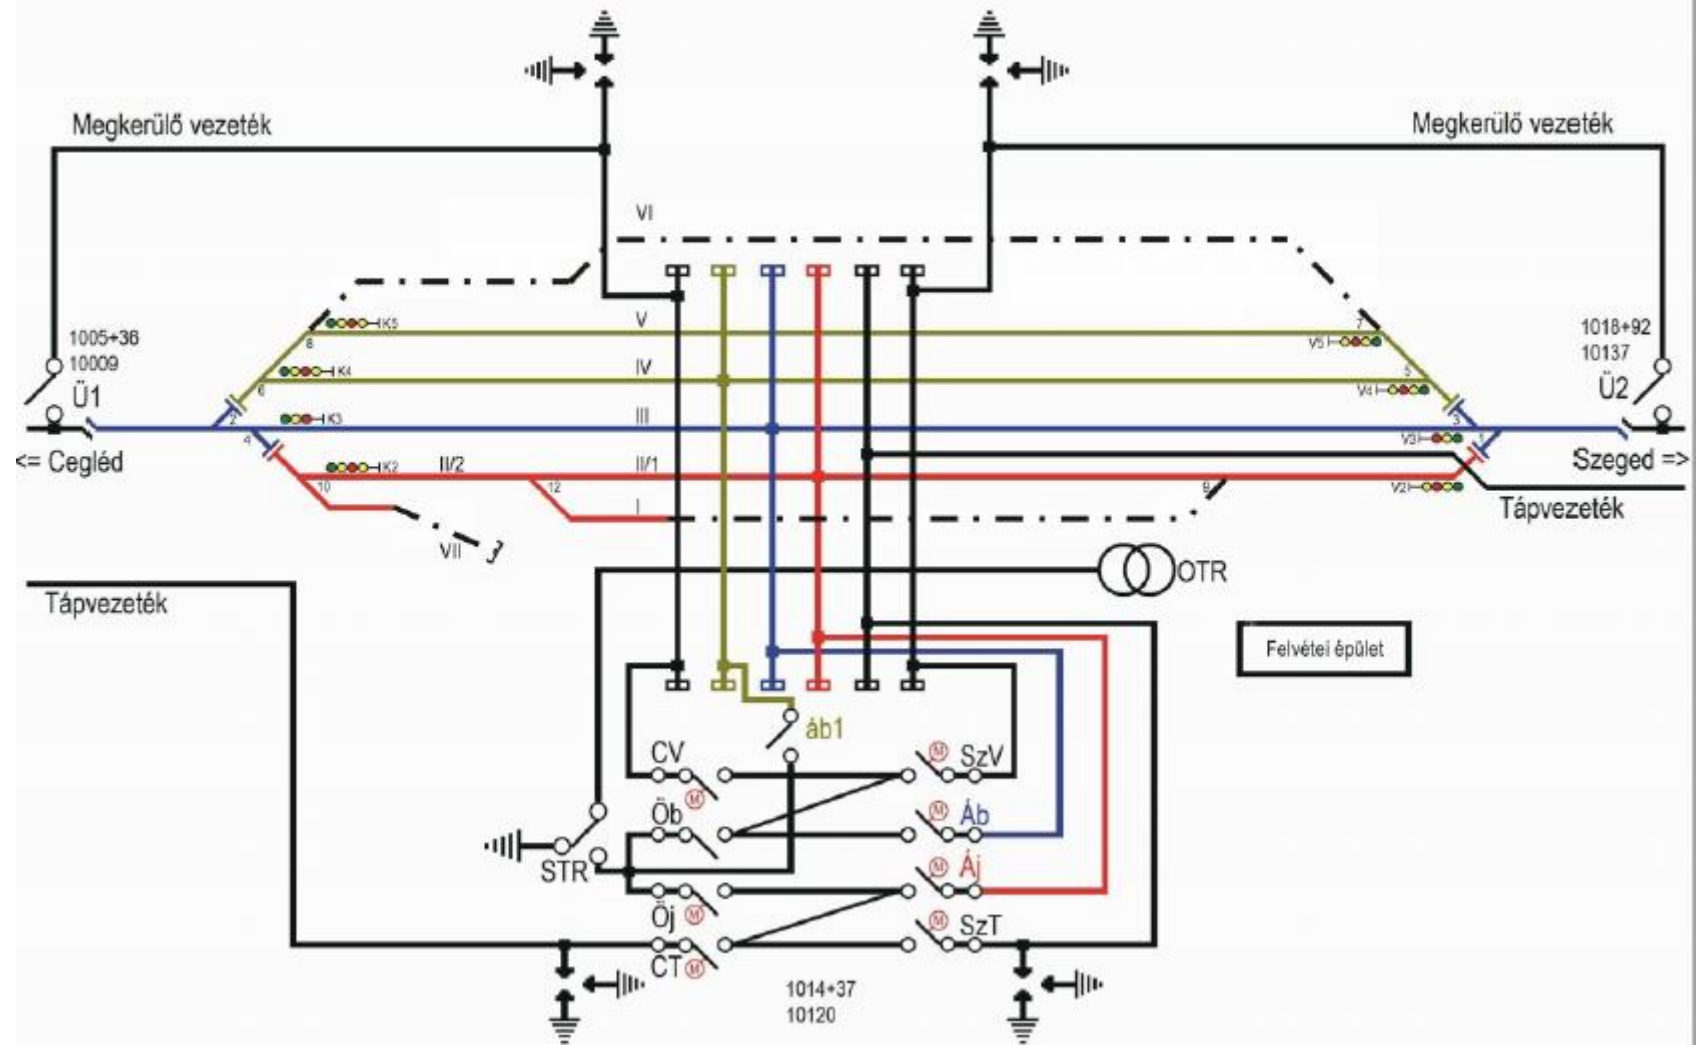

Kiskundorozsma állomás

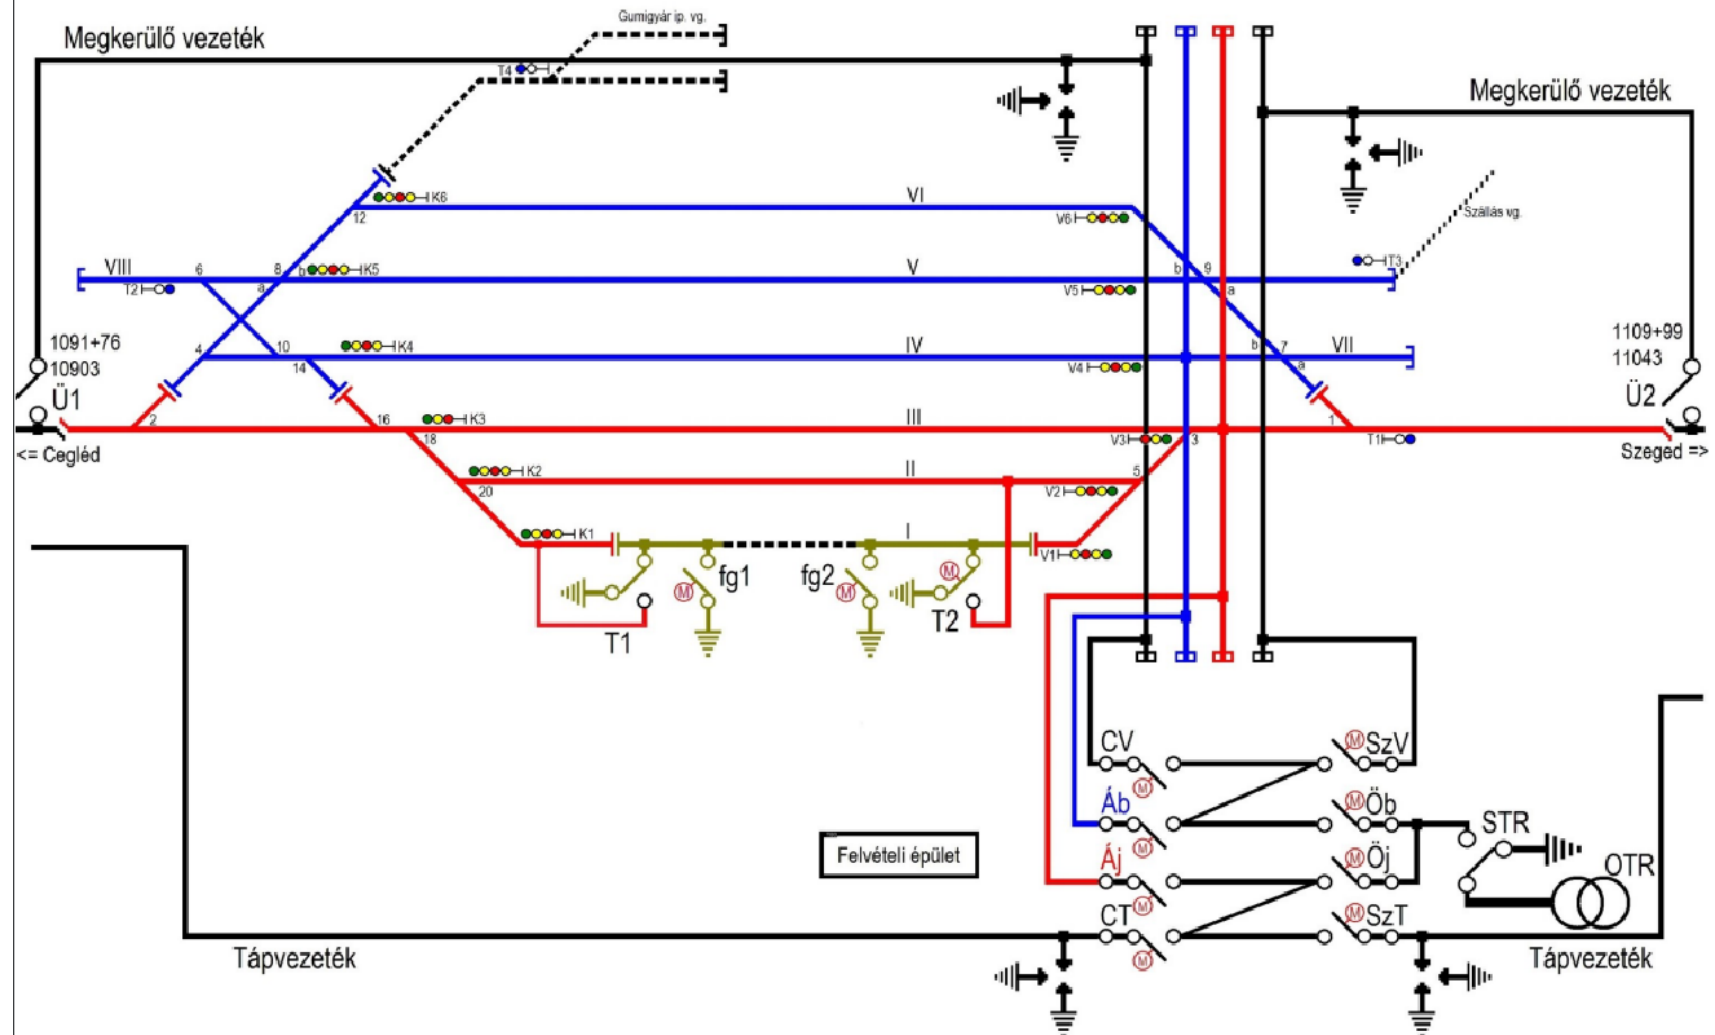

A biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata

Digitális formában a Pályavasúti portálon, nyomtatott formában az adott szolgálati helyen elérhetők.