

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Vinár állomás az 582+39 – 597+28 szelvények között a Győr – Szombathely – Szentgotthárd oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon Mezőlak és Celldömölk állomások között fekszik.

Végponti irányában szomszéd állomás Celldömölk a 693+86 – 711+52 szelvények között, melynek Vinártól mért távolsága 11,4 km. Vinár és Celldömölk állomások között szolgálati hely Külsővat megálló-rakodóhely, mely egyúttal térköz is, melynek Vinártól mért távolsága 5,6 km.

Kezdőponti irányból szomszéd állomás Mezőlak az 514+54 – 529+28 szelvények között, amelynek Vinártól mért távolsága 6,6 km. Vinár és Mezőlak között lévő nyíltvonali szolgálati hely Mihályháza megállóhely, melynek Vinártól mért távolsága 3,9 km.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig

Állomásközök	legnagyobb esés ‰	legnagyobb emelkedés ‰
Mezőlak – Vinár között	3,7	2,6
Vinár – Mezőlak között	2,6	3,7
Vinár – Celldömölk között	5,8	5,1
Celldömölk – Vinár között	5,1	5,8

Az 5 ‰-nél nagyobb lejtési viszonyok részletes felsorolása:

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Szelvénytől	Szelvényig	Lejtviszony
Vinár	Külsővat	607+10	611+90	es. 5,8‰
Vinár	Külsővat	620+90	629+40	em. 5,5‰
Vinár	Külsővat	632+10	637+90	es. 5,6‰
Vinár	Külsővat	640+40	642+50	es. 5,4‰
Külsővat	Celldömölk	681+57	695+06	em. 5,1‰

Az állomás két állítóközpontos Siemens-Halske típusú elektro-mechanikus vágányutas biztosítóberendezéssel van felszerelve.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Az állomás területén egyéb szakág, vállalkozó vasúti társaság, illetve külső vasúti vállalkozás nem működik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Felvételi épületben a forgalmi iroda.

I. sz. váltókezelői szolgálati hely.

II. sz. váltókezelői szolgálati hely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Mezőlak – Vinár állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Vinár – Celldömölk állomásközben a vonatok követési rendje: nem önműködő térközi közlekedés. Vonatutolérést kizáró berendezéssel fel van szerelve. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I	Mellékvágány Rakodó	450	450	589+95 - 586+35 -2,5; 586+35 - 585+39 - 3,0;	585+39 - 586+35 +3,0; 586+35 - 589+95 +2,5; 589+95 - 594+28 +1,7		6	3	55-02154-01-1	K	nyílt	
II	Fővágány Vonatfogadó-indító	663	749	589+95 - 586+35 -2,5; 586+35 - 585+39 - 3,0;	585+39 - 586+35 +3,0; 586+35 - 589+95 +2,5; 589+95 - 594+28 +1,7		4	3	55-02154-01-2	B	nyílt	
III	Átmenő-fővágány Vonatfogadó-indító	674	674	589+95 - 586+35 -2,5; 586+35 - 585+39 - 3,0;	585+39 - 586+35 +3,0; 586+35 - 589+95 +2,5; 589+95 - 594+28 +1,7		4	5	55-02154-01-3	C	nyílt	
IV	Fővágány Vonatfogadó-indító	723	683	589+95 - 586+35 -2,5; 586+35 - 585+39 - 3,0;	585+39 - 586+35 +3,0; 586+35 - 589+95 +2,5; 589+95 - 594+28 +1,7		2	5	55-02154-01-4	A	nyílt	

Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

Az állomási vágányokat a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekör betűvel, a vágányszám kiírásával kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

Vinár állomáson a RO-LA vonatok a III. sz. vágányon közlekedhetnek. A III. sz. vágányon a 2 sz. váltó egyenes, 4 sz. váltó egyenes, 5 sz. váltó egyenes, 1 sz. váltó egyenes állásán át vezető váltókapcsolaton keresztül.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az állomáson a II és III. sz. vágányok között került kialakításra sínkoronáig érő „sk+00”-ás peron az 587+83 – 590+75 szelvények között 292 m hosszban. A peron nincsen burkolva. A peronokat szintbeli átjárókon keresztül lehet megközelíteni.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Vinár állomás bejárat és kijárat jelzői és előjelzői alakjelzők. A bejárat jelzők előjelzővel egyesített alak főjelzők (háromfogalmú).

A jelző				A jelző helye	
Szolgálati hely	Pályaoldal	Szelvény száma	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Mezőlak felől	jobb	582+39	A	2	bejárat
Celldömölk felől	jobb	597+28	H	2	bejárat
kezdőponti oldalon II. vágány	jobb	586+64	B	1	kijárat
kezdőponti oldalon III. vágány	jobb	586+43	C	1	kijárat
kezdőponti oldalon IV. vágány	jobb	585+97	D	1	kijárat
végponti oldalon II. vágány	jobb	593+02	E	1	kijárat
végponti oldalon III. vágány	jobb	593+22	F	1	kijárat
végponti oldalon IV. vágány	jobb	593+10	G	1	kijárat
Mezőlak felől	jobb	572+44	AEj	-	bejárat előjelzője
Celldömölk felől	jobb	607+28	HEj	-	bejárat előjelzője

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző:
 - kezdőponti oldalon az 583+21 szelvényben,
 - a végponti oldalon az 596+30 szelvényben van elhelyezve.

Figyelmeztető jelek:

- Az I. számú vágány mellett az oldalrakodó mindkét végén Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van elhelyezve.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

I. sz. váltókezelői szolgálati hely:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 2 db két oldalas piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
- 1 db lámpatartó állvány sorompó fedezéséhez,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője.

II. sz. váltókezelői szolgálati hely:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db zöld színű jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Kezdőponti oldalon a 2, 4, 6 sz. váltók, a végponti oldalon pedig az 1, 3, 5 sz. váltók találhatók. Valamennyi váltó forgólapos, fényvisszaverő lappal ellátott váltójelzővel felszerelt, kivéve a 6 sz. váltót, amely ábralemez fényvisszaverő lappal ellátott váltójelzővel felszerelt.

1 és 5 sz. váltók zárnyeltes, központi állítású, központból reteszelt biztosított váltók.

2, 3 és 4 sz. váltók kampózáras, központi állítású, központból reteszelt biztosított váltók.

6 sz. váltó kampózáras, helyszíni állítású, váltózárrel egyenes irányba lezárható, biztosított váltó, melynek kulcsát a központi berendezés reteszelve fogja.

Váltófűtő berendezéssel ellátott váltó nincs az állomáson.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Az I. sz. vágány kezdőponti oldalán a 6 sz. kiágazási váltó után található a KS2 kisiklasztósaru és VS2 vágányzáró sorompó, mely a 6 sz. váltóval szerkezeti függésben van.

Az állomás I. oldalán található az Sr1 állomási teljes sorompó, amely a biztosítóberendezéssel szintén összefüggésben van.

1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Úrszelvénybe nyúló műtárgy a raktárépületnél található oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Vinár állomáson a következő értekezési lehetőségek találhatók:

- Állomásközi távbeszélő:
 - Vinár – Mezölak között a következő szolgálati helyek bevonásával:
 - Vinár forgalmi iroda
 - II. sz. váltókezelői őrhely
 - Mezölak forgalmi iroda, az itt rendszeresített AKP 20 értekező berendezés hangrögzítéssel ellátva, visszajelentése nincs.
 - Vinár – Celldömölk között a következő szolgálati helyek bevonásával:
 - Vinár forgalmi iroda
 - Külsővat megálló-rakodóhely
 - Celldömölk II. sz. őrhely (főrendelkező forgalmi szolgálattevő). Ezen értekező berendezés hangrögzítő berendezésre van kapcsolva (celldömölki Macs pulton visszajelentve).
- Helyi kör: hívójele
 - forgalmi iroda .
 - I. sz. váltókezelői őrhely ...
 - II. sz. váltókezelői őrhely ..

A kezelő asztal tartozéka az állomási mobiltelefon, melynek hívószáma 06/30-286-6542.

Menetirányítói vonal:

- A Celldömölk – Győr vasútvonalat irányító forgalmi vonalirányítóval köti össze az állomás forgalmi szolgálattevőjét.
 - Egyéni hívószámmal rendelkező CB vonal, melynek hívószáma (07) 62-52
 - Egyéni hívószámmal rendelkező Fax (CB) vonal, melynek hívószáma (07) 60-52
- Vinár állomás GSM-R hívószámok:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
----------------------	--------------	--	--	--

Vinár forgalmi	VINAR-FORG-01	77625202	095 06 38 8881743	+36 38 8881743
----------------	---------------	----------	-------------------	----------------

Vasútüzemi telefonokra érkező külső hívások és az azokról kezdeményezhető külső hívások lebonyolítása:

- A külső, bejövő hívások az üzemi telefontal rendelkező szolgálati helyeinkre érkehetnek közvetlenül a 06-1/517-(MÁV szám) hívásával.
- Kimenő hívásokat csak a meghatározott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók kezdeményezhetnek a részükre egyénileg kiadott kódszámok felhasználásával (kivéve: segélyhívás).

Irányítói elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
"07" Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk - Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	uksm.tfoir@mav.hu
forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294,	uksm.sv@mav.hu
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	szombathely.tszf@mav.hu
biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	szombathely.bdiszp@mav.hu
pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	szombathely.pdiszp@mav.hu

villamos diszpécser	07/11-59	06-30/7086525	szombathely.elekt@mav.hu
távközlési diszpécser	07/61-00		szombathely.tdiszp@mav.hu

Rádiós körzet nem került kialakításra a szolgálati helyen.

Vinár állomás AKP 20 értekező berendezése hangrögzítéssel van ellátva, visszajelzése nincs (Celldömölk állomáson fényjelzéssel jelzi az IRCS berendezés a hangrögzítő működését).

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A villamos felsővezetéki rendszerhez tartozó pontok vonatkozó szabályozást nem igényelnek.

Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

A következő tervilágítási körzetek kerültek kialakításra:

- I. sz. körzet: a végponti oldal váltókörzetének kivilágítására szolgál, kapcsolható az I. sz. váltókezelői őrhelyről
- II. sz. körzet: a kezdőponti oldal váltókörzetének kivilágítására szolgál, kapcsolható a II. sz. váltókezelői őrhelyről
- Rakterület: a forgalmi irodából kapcsolható
- Az utasok fel- és leszállására kijelölt terület kapcsolható a forgalmi irodából.

A világítás kapcsolását a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő és váltókezelők végzik a világítási naptárban meghatározott időpontok figyelembevételével.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Vinár állomás az egyéb állomások típusába tartozik.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Vinár állomáson a váróteremből az utasperon megközelítésnek időnormája 3 perc.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő a vonatszemélyzetet személyesen értesíti.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

- Közforgalmú menetrend a forgalmi irodában
- A váróteremben falra szerelt tartóban:
 - Érkező-induló vonatok jegyzéke,

- térkép hálózat,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívások (szükség szerint),
- a MÁV-START Zrt. által meghatározott saját hirdetmények.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

A falı hirdetmények karbantartásáért, aktualizálásáért az állomásfőnök, távollétében az általa megbízott forgalmi üzemmérnök vagy forgalmi technológiai szakelőadó a felelős.

Menetrendváltáskor, módosuláskor Celldömölk állomásról kiküldött menetrendi anyagokat a forgalmi szolgáltatóknak kell kihelyezni, a javításokat átvezetni, vágányzárak esetében a Menetrend változásra figyelmeztető felhívásokat kitenni, lejártuk után azokat eltávolítani. A forgalmi szolgáltató köteles az állomásfőnök részére jelezni, ha a kihelyezett hirdetményeket megrongálták, illetéktelenek eltávolították. A forgalmi szolgáltató a váróterem bezárásánál köteles ellenőrizni a váróteremben kötelezően kifüggesztendő hirdetmények meglétét: Érkező-induló vonatok jegyzéke, állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívások.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgáltató számítógépén egységes szerkezetben található meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, a szolgálatba jelentkezés és eltávozás időpontjának előjegyzésére szolgáló Jelentkezési Könyv és az egyéb nyilvántartások a forgalmi irodában található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye

Az elsősegélynyújtáshoz használható Elsősegély-felszerelés, valamint a véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda a forgalmi irodában található.

Foglalkozás-egészségügyi orvos:

9500 Celldömölk, Rákóczi F. u. 1.

Telefonszám: városi: 06-95/420-043, Üzemi: 62-79.

Vinár házi orvos:

Dr. Kovács Károly

9534 Vinár, Köztársaság utca 45.

Telefonszám: 06-20/923-0807

Rendelési időn kívüli városi ügyelet:

8500 Pápa, Anna tér 11.

Telefonszám: 06-89/321-339

Orvosi ügyelet:

8500 Pápa, Anna tér 11.

Telefonszám: 06-89/324-614

Kórház:

8500 Pápa, Jókai u. 5-9.

Telefonszám: 06-89/514-000

Rendelő intézet:

8500 Pápa, Jókai u. 5-9.

Telefonszám: 06-89/514-000

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Segély hívásfogadó központ: 112,

Rendőrség:

8500 Pápa, Széchenyi I. u. 18.

Telefonszám: 06-89/313-011,

Mentők:

8500 Pápa, Anna tér 11.

Telefonszám: 06-89/313-100,

Tűzoltók:

8500 Pápa, Major u. 20.

Telefonszám: 06-89/324-188,

Katasztrófavédelem:

8500 Pápa, Major u. 20.

Telefonszám: 06-89/513-303.

Polgári Védelem:

8500 Pápa, Major u. 20.

Telefonszám: 06-89/513-314

MÁV Létesítményüzemeltető:

Székhely: Szombathely, Pálya u 1.

07/19-06, 19-70, városi: 06-94/506-233 fax: 06-94/311-420/15-64


Diszpécser tel fax: 02/63-10, 96/319-626

Vinár Község Önkormányzata:

9534 Vinár, Köztársaság u. 45.

Telefonszám: 06-89/342-230

Vadásztársaság(ok):

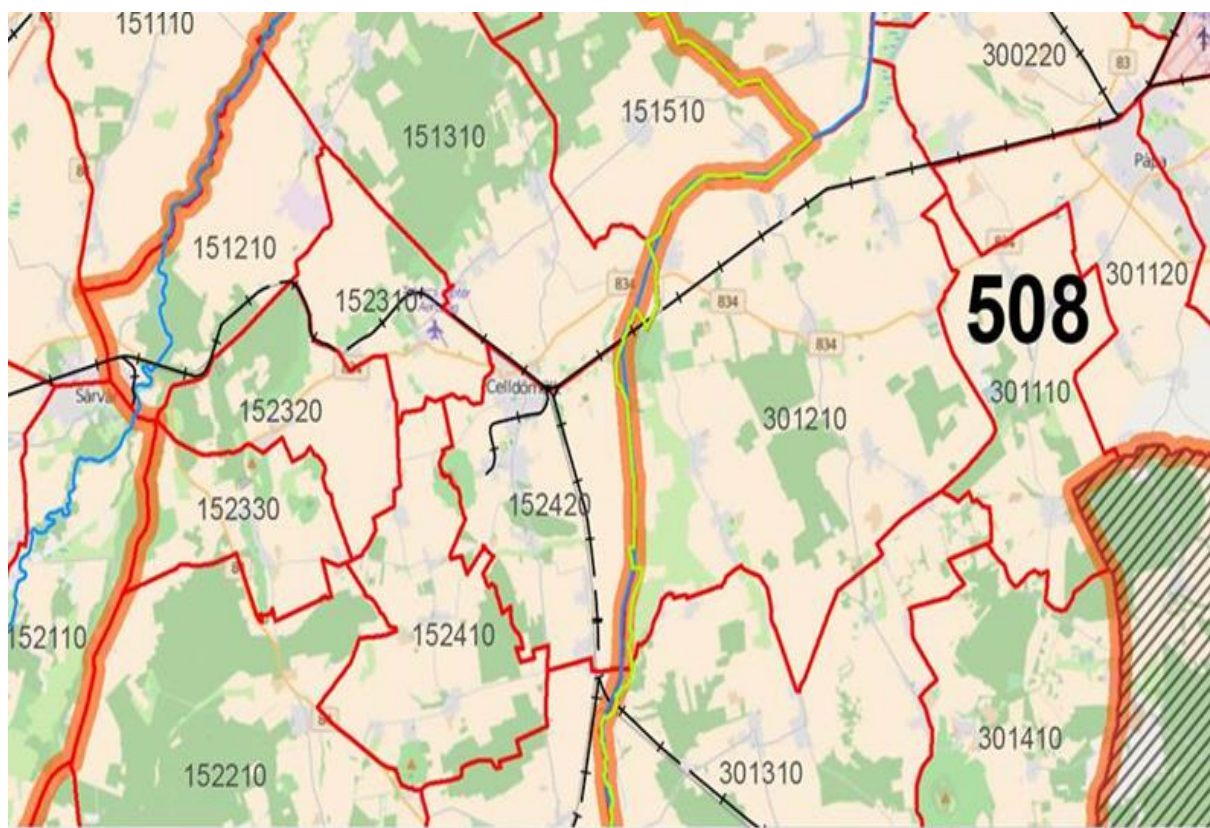

Viszonylat	Kód-szám	Nyilvántartásba vett vadászatra jogosult neve	Nyilvántartásba vett vadászatra jogosult székhelye	Hivatásos vadász neve	Elérhetősége	Hivatásos vadász neve	Elérhetősége
10-es vonal Marcal-hídtól - Celdömölk - Tokorcsig a vasút jobb oldala.	151310	Kemenesaljai „Nimród” Vadásztársaság	9521 Háromhárs, Kemenesszentmárton külterület 03/9 hrsz.	Horváth Viktor	30/4723500	Nagy Roland	70/2383650
Nagysimonyi-Ostffyasszonyfa bal oldal	152320	Batthyány Vadásztársaság	9671 Sitke, Kossuth L. u. 59.	Gaál József	30/9894730		
10-es vonal Marcal-hídtól - Mezőlakig a vasút mindkét oldala	301210	Marcal-Bitvaközi VT	8500 Pápa, Hadnagy u. 38.	Bedő Gábor fővadász	70/3178147		
Pápától - Mezőlakig a vasút jobb oldala	300220	Bakonyér-menti VT	8521 Nagyacsád, Kossuth u. 27.	Dávid Sándor vadászmester	30/9012606		
Pápától - Mezőlakig a vasút bal oldala	301120	Döbrönte Váralja VT	8597 Döbrönte, Hrsz. 062/3	Gyimóthy Kálmán hiv. vadász	30/9470961		

A vadásztársaságok területi elhatárolása a szolgálati helyen kifüggesztve megtalálható.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

A Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függelékének mellékletében meghatározottak szerint.