Debrecen állomás vázlatos helyszínrajza (kezdőpont felőli oldal)

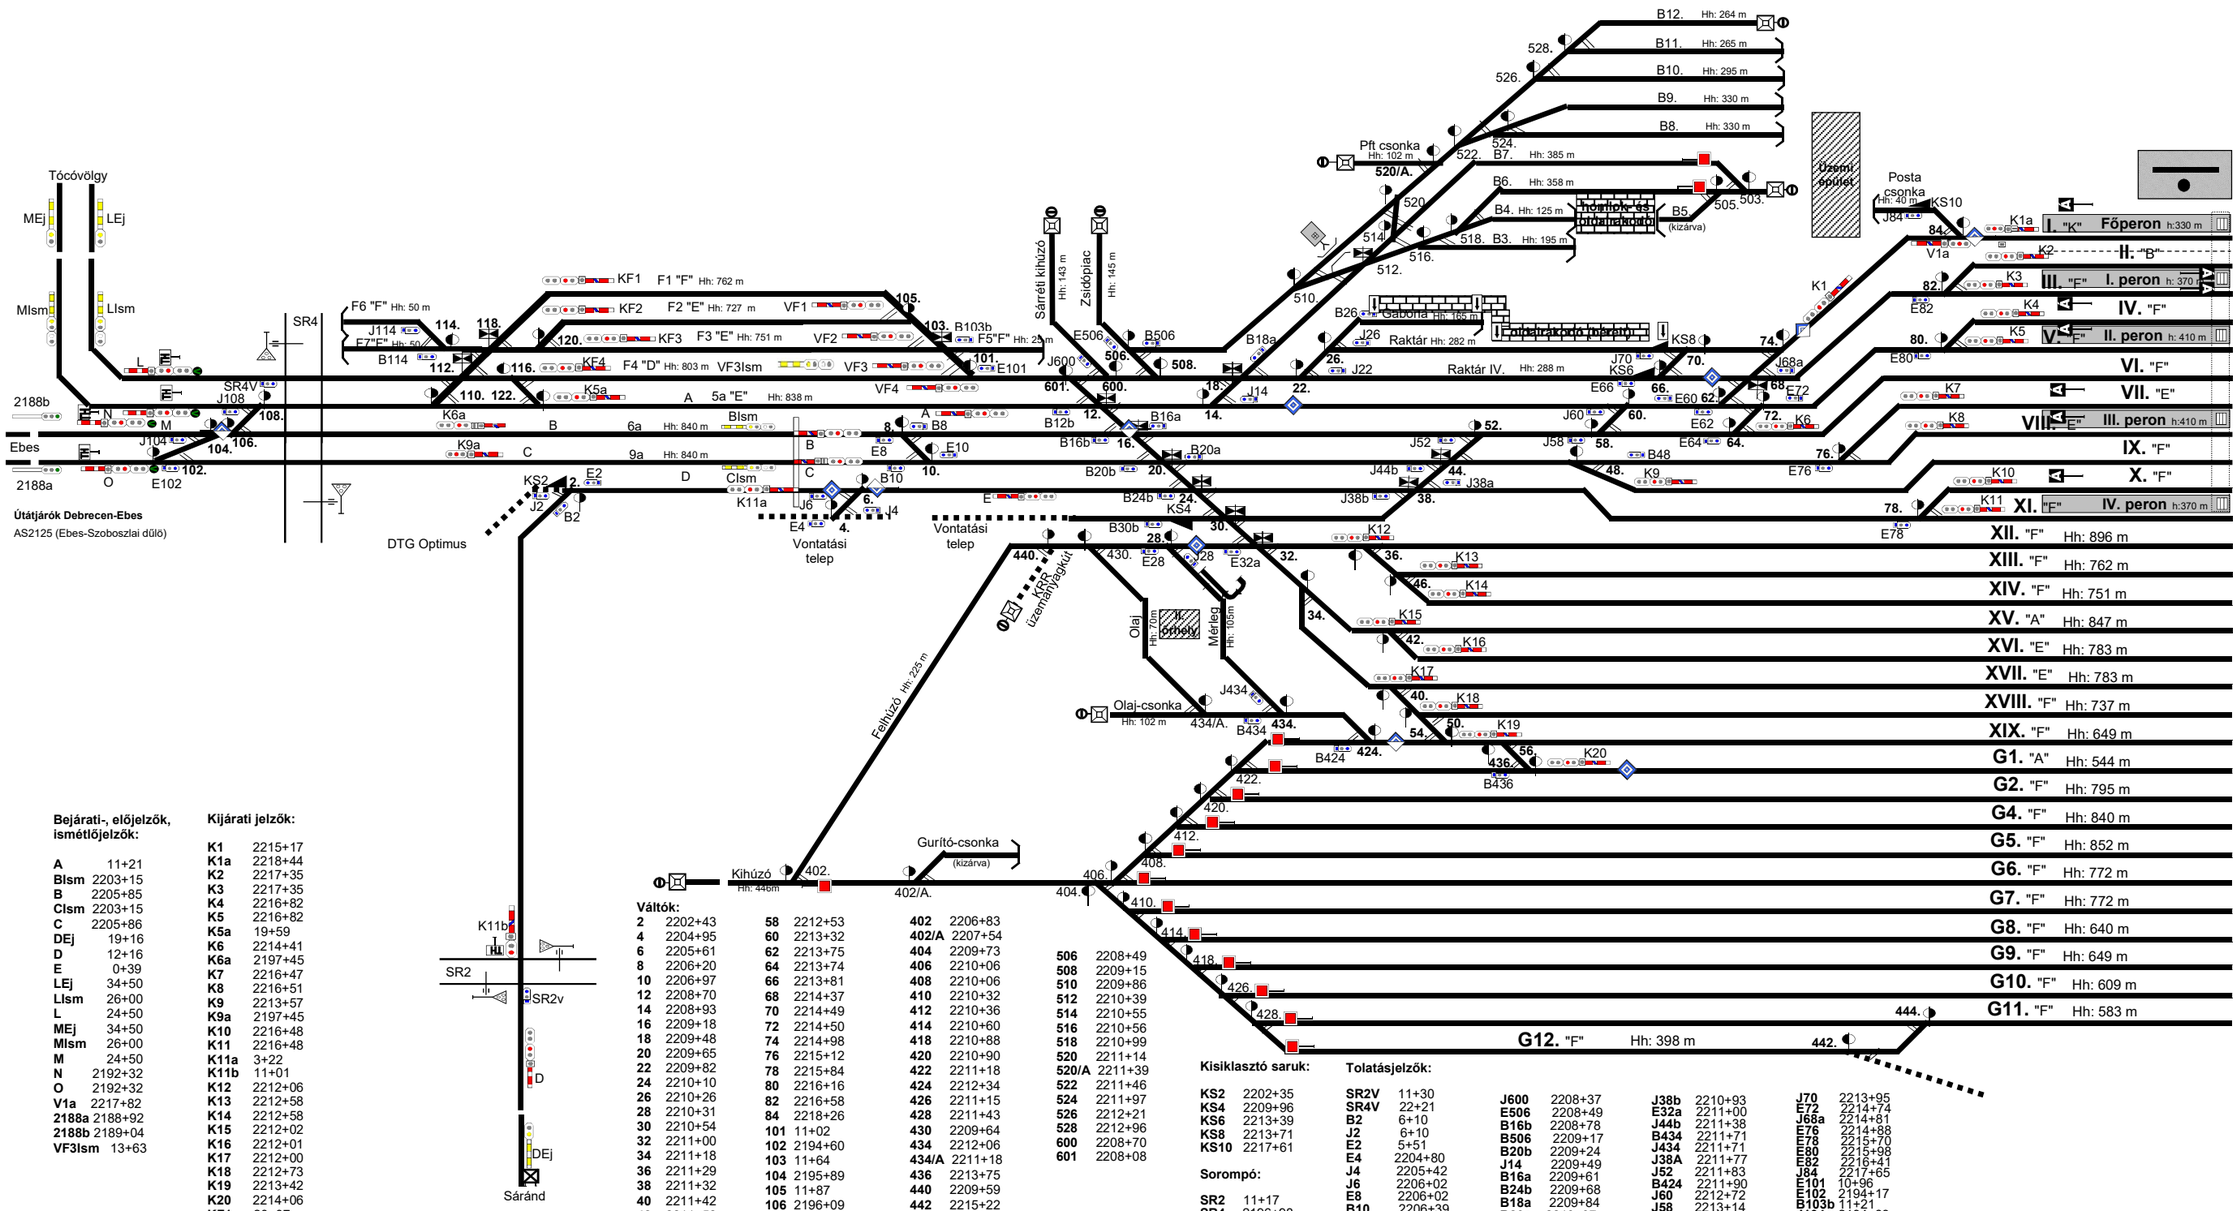

Bejárati-, előjelzők, ismétlőjelzők:

A	11+21
BIsm	2203+15
B	2205+85
CIsm	2203+15
C	2205+86
DEj	19+16
D	12+16
E	0+39
LEj	34+50
LIsm	26+00
L	24+50
MEj	34+50
MIsm	26+00
M	24+50
N	2192+32
O	2192+32
V1a	2217+82
2188a	2188+92
2188b	2189+04
VF3Ism	13+63

Kijárati jelzők:

K1	2215+17
K1a	2218+44
K2	2217+35
K3	2217+35
K4	2216+82
K5	2216+82
K5a	19+59
K6	2214+41
K6a	2197+45
K7	2216+47
K8	2216+51
K9	2213+57
K9a	2197+45
K10	2216+48
K11	2216+48
K11a	3+22
K11b	11+01
K12	2212+06
K13	2212+58
K14	2212+58
K15	2212+02
K16	2212+01
K17	2212+00
K18	2212+73
K19	2213+42
K20	2214+06
KF1	20+07
KF2	19+61
KF3	19+51
KF4	19+59
VF1	12+52
VF2	12+41
VF3	12+07
VF4	12+07

Váltók:

2	2202+43	**58**	2212+53	**402**	2206+83
4	2204+95	**60**	2213+32	**402/A**	2207+54
6	2205+61	**62**	2213+75	**404**	2209+73
8	2206+20	**64**	2213+74	**406**	2210+06
10	2206+97	**66**	2213+81	**408**	2210+06
12	2208+70	**68**	2214+37	**410**	2210+32
14	2208+93	**70**	2214+49	**412**	2210+36
16	2209+18	**72**	2214+50	**414**	2210+60
18	2209+48	**74**	2214+98	**418**	2210+88
20	2209+65	**76**	2215+12	**420**	2210+90
22	2209+82	**78**	2215+84	**422**	2211+18
24	2210+10	**80**	2216+16	**424**	2212+34
26	2210+26	**82**	2216+58	**426**	2211+15
28	2210+31	**84**	2218+26	**428**	2211+43
30	2210+54	**101**	11+02	**430**	2209+64
32	2211+00	**102**	2194+60	**434**	2212+06
34	2211+18	**103**	11+64	**434/A**	2211+18
36	2211+29	**104**	2195+89	**436**	2213+75
38	2211+32	**105**	11+87	**440**	2209+59
40	2211+42	**106**	2196+09	**442**	2215+22
42	2211+52	**108**	2196+91/22+17	**444**	2216+21
44	2211+78	**110**	21+55		
46	2212+00	**112**	20+93		
48	2212+08	**114**	20+66		
50	2212+21	**116**	20+64		
52	2212+42	**118**	20+48		
54	2212+88	**120**	20+14		
56	2212+94	**122**	2199+21/19+86		

506	2208+49
508	2209+15
510	2209+86
512	2210+39
514	2210+55
516	2210+56
518	2210+99
520	2211+14
520/A	2211+39
522	2211+46
524	2211+97
526	2212+21
528	2212+96
600	2208+70
601	2208+08

Kisiklasztó saruk:

KS2	2202+35
KS4	2209+96
KS6	2213+39
KS8	2213+71
KS10	2217+61

Sorompó:

SR2	11+17
SR4	2196+98

Tolatásjelzők:

SR2V	11+30
SR4V	22+21
B2	6+10
J2	6+10
E2	5+51
E4	2204+80
J4	2205+42
J6	2206+02
E8	2206+02
B10	2206+39
B8	2206+78
E10	2207+14

J600	2208+37
E506	2208+49
B16b	2208+78
B506	2209+17
B20b	2209+24
J14	2209+49
B16a	2209+61
B24b	2209+68
B18a	2209+84
B20a	2210+07
B30b	2210+13
E28	2210+26
J22	2210+39
B26	2210+79
J26	2210+80
J28	2210+83

J38b	2210+93
E32a	2211+00
J44b	2211+38
B434	2211+71
J434	2211+71
J38A	2211+77
J52	2211+83
B424	2211+90
J60	2212+72
J58	2213+14
B436	2213+32
E60	2213+54
E62	2213+54
B48	2213+56
E64	2213+59
E66	2213+64

J70	2213+95
E72	2214+74
J68a	2214+81
E76	2214+88
E78	2215+70
E80	2215+98
E82	2216+41
J84	2217+65
E101	10+96
E102	2194+17
B103b	11+21
J104	2194+89
J108	22+75
J114	21+21
B114	21+19